

LEVITUJÍCÍ TERČ SPACE GUN

model č.: 3362

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme Vám za důvěru a zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě, předejte jí i tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Varování: Tato hračka není určena pro děti do 3 let.

SESTAVENÍ PRODUKTU:




1 Stiskem připevněte nástavce na míčky na ramena terče.



Pokud k napájení zařízení používáte baterie, odšroubujte kryt baterie pomocí křížového šroubováku.



3 Vložte 4 baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky). Při vkládání dbejte na jejich správnou polaritu. Nasadte kryt zpět a zajistěte jej šroubky.

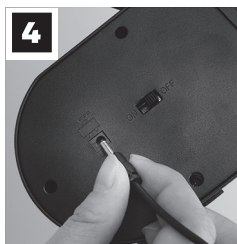


Pokud k napájení zařízení používáte USB, zapojte kulatý konec kabelu USB do zařízení a druhý konec do standardního portu USB síťového adaptéru, který je součástí balení.



5 Umístěte jeden míček na každý nástavec.



Zapněte zařízení. Vypínač ON/OFF najdete na zadní straně.

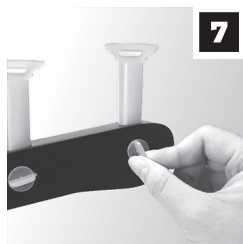

7 Otáčením knoflíků upravte proud vzduchu a vznášející se míčky budou levitovat výše nebo níže.



Nabijte svou pistolí pěnovou šípkou, natáhněte táhlo, zamířte a vystřelte.

Upozornění:

- Pokud chcete zařízení napájet přes USB kabel je nutné nejprve vyjmout baterie. USB kabel nikdy nepřipojujte, pokud jsou v přístroji vloženy baterie.
- Terč používejte pouze ve vnitřních prostorách bez průvanu. Proudění vzduchu v okolí terče může způsobit stržení míčku mimo proud vzduchu z nástavce, který jej udržuje ve vzduchu.


POPIS ČÁSTÍ:



POKYNY PRO BATERIE:

Výměnu baterií musí provádět dospělá osoba. Při jejich vkládání dodržujte předepsanou polaritu. Vybité baterie vyjměte okamžitě z hračky. Použité baterie řádně zlikvidujte (odevzdejte je na místě k tomu určeném). Vyjměte baterie, když výrobek nepoužíváte. Doporučuje se používat alkalické baterie stejného typu. Použité baterie nevhazujte do ohně.

- NEMÍCHEJTE staré a nové baterie
- NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie
- NEZKRATUJTE kontakty baterie

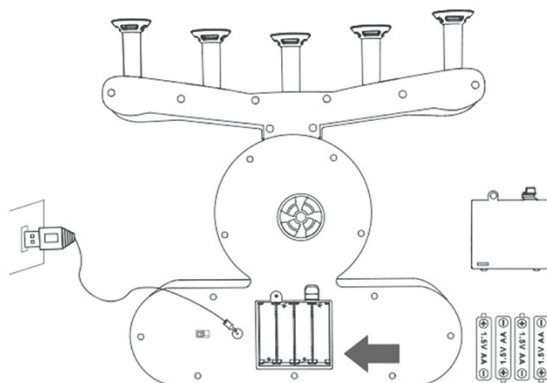

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku
- je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

SERVIS

Pokud má Vaše zařízení nějaký problém, obraťte se na prodejce, který Vám zajistí autorizovaný servis. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. Výrobce ani prodejce nebude odpovědný za výsledky údržby nebo oprav neoprávněnými osobami. Uživatel se nesmí pokoušet o žádné opravy zařízení nebo jeho příslušenství. Požádejte o opravu prodejce. Otevírání zařízení neautorizovanými agenturami není povoleno a zaniká jakýkoli nárok na záruku. Každý produkt ve výrobě prošel systematickým ověřováním. Výkon je stabilní a není nutné provádět kalibraci a validaci. Pokud Váš produkt nedosáhne očekávaného výkonu a základní funkce se při běžném používání změní, obraťte se na prodejce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.