

CHYTRÁ TISKÁRNA MINI FUNPRINT

NÁVOD K POUŽITÍ


Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.



Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod.

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.products.cz

Ovládací prvky

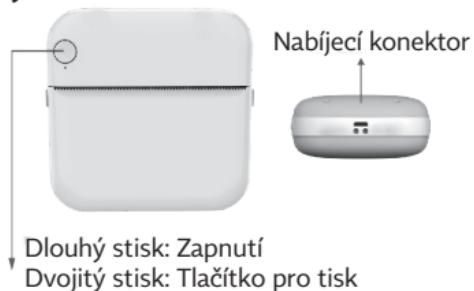

Použití tiskárny

Před prvním použitím nabijte pomocí USB nabíjecího kabelu a poté odpojte z nabíječky.

1. K nabíjení používejte 5V nabíjecí zdroj (PC nabíjecí USB konektor nebo síťový adaptér) předepsané specifikace, abyste se vyhnuli poškození přístroje.
2. Pokud dojde k velkému vyboulení kdekoli na zařízení, nepokračujte v používání.
3. Nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou, neponořujte výrobek do vody.

Varování a tipy

1. Zasouvejte a vytahujte nabíjecí kabel opatrně, aby nedošlo k poškození konektoru nadměrnou silou.
2. Po skončení nabíjení včas odpojte nabíjecí kabel od nabíjecího zdroje.
3. Abyste předešli nebezpečí nenabíjejte v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, nadměrným kouřem a prachem, jako jsou: koupelna, parní lázeň, otevřený oheň atd.
4. Nesprávné nabíjení může vést k poškození tiskové hlavy.

5. Nedotýkejte se tiskové hlavy, abyste zabránili popálení
6. Trhací čepel papíru je ostrá, dávejte pozor, abyste se o ni nezranili



POUŽÍVÁNÍ

1. Před prvním použitím, tiskárnu nabijte. Pro způštění tiskárny stiskněte na cca 3 sekundy ovládací tlačítko.
2. Na Apple Appstore nebo Google play stáhněte pomocí QR kódu aplikaci FUN PRINT




Fun print


3. Po zapnutí bluetooth použijte aplikaci staženou v mobilním telefonu a připojte se k tiskárně pomocí Bluetooth na liště TAB v části „Moje zařízení“. Po úspěšném připojení lze tisknout.

Návod na výměnu papíru


1. Vyjměte starou papírovou roli a vložte novou roli papíru ve vyobrazeném směru. Papír by měl být vložen rovně, ne nakřivo. (Poznámka: Nový termo senzitivní papír musí být povytažen 2 cm ven ze zásobníku papíru, aby stroj mohl automaticky odvíjet papír).

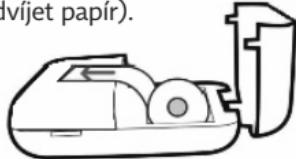

2. Zavřete zásobník na papír. Zařízení automaticky navine papír.

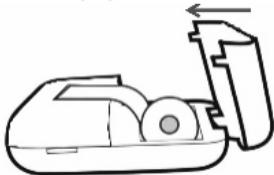

3. Po provedení výše uvedených kroků můžete tisknout.

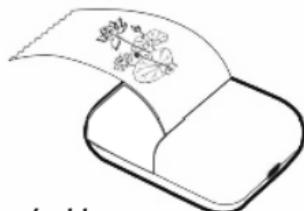

Stručný popis výrobku

Tento výrobek má jedinečný tvar a nádherný design. Je to snadno ovladatelná termo tiskárna, určená pro dětské digitální tisky, aby se při jejím používání naučily více hrát si s představivostí.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdajte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdajte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řídte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamací nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nára-

zu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly rádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

INTELIGENTNÁ TLAČIAREŇ

SK

MINI FUNPRINT

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Vážený zákazník, dăkujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili nákupom tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži na efektívne používanie výrobku. Uchovajte ho pre prípadné neskoršie nahliadnutie.



Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod.

Ovládacie prvky



Používanie tlačiarne

Pred prvým použitím nabite pomocou USB nabíjacieho kábla a potom odpojte z nabíjačky.

1. Na nabíjanie používajte 5V nabíjací zdroj (PC nabíjací USB konektor alebo sieťový adaptér) predpísanej špecifikácie, aby ste sa vyhli poškodeniu prístroja.
2. Pokiaľ dôjde k veľkému vydutiu kdekoľvek na zariadení, nepokračujte v používaní.
3. Nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, neponárajte výrobok do vody.

Varovanie a tipy

1. Zasúvajte a vyťahujte nabíjací kábel opatrne, aby nedošlo k poškodeniu konektora nadmernou silou.
2. Po skončení nabíjania včas odpojte nabíjací kábel od nabíjacieho zdroja.
3. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nenabíjajte v prostredí s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou, nadmerným dymom a prachom, ako sú: kúpelňa, parný kúpeľ, otvorený oheň atď.

4. Nesprávne nabíjanie môže viesť k poškodeniu tlačovej hlavy.
5. Nedotýkajte sa tlačovej hlavy, aby ste zabránili popáleniu.
6. Trhacia čepeľ papiera je ostrá, dávajte pozor, aby ste sa o ňu nezranili.



POUŽÍVANIE

1. Pred prvým použitím tlačiareň nabite. Pre spustenie tlačiarne stlačte na cca. 3 sekundy ovládacie tlačidlo.
2. Na Apple Appstore alebo Google Play stiahnite pomocou QR kódu aplikáciu FUN PRINT




Fun print

3. Po zapnutí Bluetooth použiť aplikáciu stiahnutú v mobilnom telefóne a pripojte sa k tlačiarne pomocou Bluetooth na lište TAB v časti „Moje zariadenia“. Po úspešnom pripojení je možné tlačiť.

Návod na výmenu papiera

1. Vyberte starú papierovú rolu a vložte novú rolu papiera vo vyobrazenom smere. Papier by mal byť vložený rovno, nie nakrivo. (Poznámka: Nový termosenzitívny papier musí byť povytiahnutý 2 cm von zo zásobníka papiera, aby stroj mohol automaticky odvíjať papier).

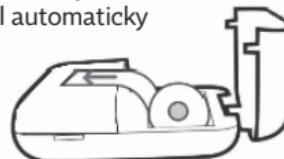

2. Zavorte zásobník na papier. Zariadenie automaticky navinie papier.



3. Po vykonaní vyššie uvedených krokov môžete tlačiť.



Stručný popis výrobku

Tento výrobok má jedinečný tvar a nádherný design. Je to ľahko ovládateľná termo tlačiareň, určená pre detskú digitálnu tlač, aby sa pri jej používaní naučili viac hrať sa s predstavivosťou.

Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení
Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zbernych miestach, kde bude prijatý zadarmo.

Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek závadu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri použití výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neradiili pokynmi uvedenými v návode na používanie.

Záruka sa nevzťahuje

- na prírodené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho bežného používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným použitím

a pod.)

- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do neho a pod.
- na škody vzniknuté neoborným zaobchádzaním alebo použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, pri použití nevhodného alebo neoriginálneho príslušstva či nevhodných nástrojov a pod.
- na škody vzniknuté použitím neoriginálnych adaptérov alebo na použitie originálneho adaptéra k inému výrobku. Je vždy nutné dodržať vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného výrobku.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave, nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu lísiť od skutočnosti v závislosti od modelu.



MINI FUNPRINT OKOS NYOMTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kedves Vásárlónk! Köszönjük a bizalmat, amelyet a termék megvásárlásával tanúsított irántunk. Ez az útmutató a termék rendeltetésszerű használatát ismerteti. Kérjük, őrizze meg jövőbeni használatra is.



Használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Az útmutató aktuális változata elektronikus formában a www.tvproducts.hu oldalon található.

Vezérlő elemek



A nyomtató használata

Az első használat előtt töltse fel a készüléket az USB töltőkábel segítségével, majd válassza le a töltőről.

1. A készülék károsodásának elkerülése érdekében használjon az előírt specifikációnak megfelelő 5 V-os töltőforrást (PC töltő USB-csatlakozó vagy hálózati adapter).
2. Ha a készüléken bárhol nagy kidudorodás keletkezik, ne folytassa a használatot.
3. Ne használja magas hőmérsékletű környezetben, ne merítse a terméket vízbe.

Figyelmezetések és tippek

1. Övatosan helyezze be és vegye ki a töltőkábelt, hogy elkerülje a csatlakozó sérülését.
2. A töltés végén húzza ki a töltőkábelt a csatlakozóból.
3. A veszély elkerülése érdekében ne töltse a készüléket magas hőmérsékletű és páratartalmú, füstös és poros környezetben, pl: fürdőszoba, gőzfürdő, nyílt tűz stb.
4. A nem megfelelő töltés a nyomtatófej károsodását eredményezheti.

5. Az égési sérülések elkerülése végett ne érintse meg a nyomtatófejet.

6. A papír tépőpengéje éles, vigyázzon, hogy ne vágja meg magát.



HASZNÁLAT

1. Az első használat előtt töltse fel a nyomtatót. A nyomtató indításához nyomja le a vezérlőgombot körülbelül 3 másodpercig.
2. A QR-kód segítségével töltse le a FUN PRINT alkalmazást az Apple Appstore-ból vagy a Google play-ról.




Fun print


3. A Bluetooth bekapcsolása után a mobiltelefonra letöltött alkalmazással csatlakozzon a nyomtatóhoz Bluetooth segítségével a TAB sávban a „Saját eszközök” alatt. A sikeres csatlakozást követően nyomtathat.

Útmutató a papírcseréhez

1. Távolítsa el a régi papírtekercset, és helyezze be az újat a jelzett irányban. A papírt egyenesen kell behelyezni, nem fordán. (Megjegyzés: Az új hőérzékeny papírt 2 cm-re ki kell húzni a papírtálcából, hogy a gép automatikusan ki tudja göngyölkíteni a papírt).

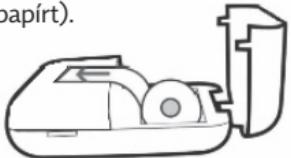

2. Zárja be a papírtálcát. A készülék automatikusan feltekeri a papírt.

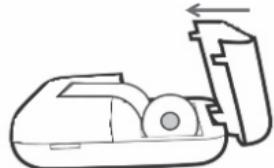

3. A fenti lépések elvégzése után nyomtathat.



Rövid termékismertetés

A termék egyedi kialakítású és formatervezésű. Ez egy könnyen használható hőnyomtató, amelyet a gyermekek digitális nyomtatásaira terveztek, így a gyermekek többet játszhatnak a képzeletükkel, miközben használják.

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, ne dobja a háztartási szemetgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adjon le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemetgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemetgyűjtőbe dobja, hanem adjon le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz

Ha a termék megvásárlása után bármilyen hibát észlel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A termék használatakor kövesse a mellékelt használati útmutatóban található utasításokat. Az igénybejelentést nem vesszük figyelembe, ha Ön módosította a terméket, vagy ha nem tartotta be a használati utasításban szereplő utasításokat.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta hibákra (pl. klímatiskus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)

• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.

- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözetet a valódi terméktől.



MINI DRUKARKA FUNPRINT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.



Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Aktualna wersja instrukcji na wwtvproducts.PL

Elementy sterujące



Złącze ładowarki

Eksplatacja drukarki

Przed pierwszym użyciem należy naładować za pomocą kabla USB, a następnie odłączyć od ładowarki.

1. Ładować ze źródła zasilania 5V (złącze USB w PC lub ładowarka) zgodnego ze specyfikacją, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
2. Jeśli w którymkolwiek miejscu urządzenia pojawi się większe wybruszenie, należy zaprzestać jego użytkowania.
3. Nie wolno używać w środowisku z wysoką temperaturą ani zanurzać w wodzie.

Porady i ostrzeżenia

1. Ostrożnie wkładaj i wyjmuj kabel ładowarki, aby nie doprowadzić do uszkodzenia złącza związanego z użyciem nadmiernej siły.
2. Po naładowaniu należy jak najszybciej odłączyć urządzenie od ładowarki.
3. Aby uniknąć zagrożenia, nie należy ładować drukarki w środowisku o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, nadmiernym zadymieniu i zapyleniu, takim jak: łazienka, łazienka parowa, otwarty ogień itp.
4. Nieprawidłowe ładowanie może być przyczyną uszkodzenia głowicy drukującej.

5. Nie wolno dotykać głowicy drukującej, aby się nie poparzyć.

6. Ostrze do odrywania papieru jest bardzo ostre, należy uważać, aby się nie skałeczyć.



SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed pierwszym użyciem naładuj drukarkę. Aby załączyć urządzenie naciśnij przycisk sterujący i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy.
2. Pobierz aplikację FUN PRINT za pomocą kodu QR ze sklepu Apple Appstore lub Google Play.




Fun print


3. Po aktywowaniu Bluetooth w telefonie do komunikacji z drukarką należy użyć aplikacji pobranej na telefon komórkowy, aby połączyć się z drukarką należy wybrać pozycję TAB w menu „Moje urządzenia”. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można rozpocząć drukowanie.

Instrukcja wymiany papieru

1. Wyjmij zużytą rolkę papieru i włącz nową tak, jak to pokazano na rysunku. Papier powinien być założony prosto, nie przekrzywiony. (Wskazówka: Nowy papier termiczny należy wyciągnąć na zewnątrz z zasobnika na 2 cm, aby urządzenie mogło automatycznie odwiązać papier).

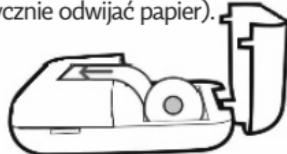

2. Zamknij zasobnik. Urządzenie zacznie automatycznie odwiązać papier.

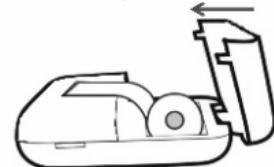

3. Po wykonaniu powyższych kroków można rozpocząć drukowanie.



Krótki opis produktu

Produkt ten ma niepowtarzalny kształt i świetny design. Jest to prosta w obsłudze drukarka termiczna, przeznaczona dla dzieci do wykonywania wydruków cyfrowych, aby podczas jej użytkowania mogły rozwijać wyobraźnię.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłyby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana

elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),

- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzeniem nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążenia go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

MINI IMPRIMANTA INTELIGENTA FUNPRINT

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

RO

Stimate client, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin achiziționarea acestui produs. Credem că copilul va fi pe deplin mulțumit de el. Acest manual servește pentru utilizarea eficientă a produsului. Păstrați-l pentru utilizare ulterioară.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

Comenzi control



Utilizarea imprimantei

Înainte de prima utilizare, încărcați cu cablul de încărcare USB și apoi deconectați-l de la încărcător.

1. Pentru a încărca, utilizați o sursă de încărcare de 5 V (conector USB pentru încărcare PC sau adaptor de rețea) conform specificațiilor prescrise pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
2. Dacă produsul de bombează oriunde pe dispozitiv, nu continuați să-l utilizați.
3. Nu utilizați într-un mediu cu temperatură ridicată, nu scufundați produsul în apă.

Avertismente și sfaturi

1. Introducerea și îndepărțarea cablui de încărcare se va efectua cu grijă pentru a evita deteriorarea conectorului cu o forță excesivă.
2. După încărcare, deconectați de la cablul de încărcare și de la sursa de încărcare.
3. Pentru a evita pericolul, nu încărcați într-un mediu cu temperatură ridicată, umiditate ridicată, fum și praf excesiv, precum: baie, baie de aburi, foc deschis etc.
4. Încărcarea necorespunzătoare poate

5. Nu atingeți capul de imprimare pentru a evita arsurile
6. Lama de rupere a hârtiei este ascuțită, aveți grijă să nu vă răniți.



UTILIZARE

1. Înainte de prima utilizare, încărcați imprimanta. Pentru a porni imprimanta, apăsați butonul de control timp de aproximativ 3 secunde.
2. Descărcați aplicația FUN PRINT din Apple Appstore sau Google play folosind codul QR.




Fun print


3. După ce Bluetooth este activat, utilizați aplicația descărcată pe telefonul mobil pentru a vă conecta la imprimantă prin Bluetooth în bara TAB de sub „Dispozitivul meu”. După o conexiune reușită, puteți imprima.

Instrucțiuni de înlocuire a hârtiei

1. Scoateți rolă de hârtie veche și introduceți rolă de hârtie nouă în direcția indicată. Hârtia trebuie încărcată drept, nu înclinată. (Atenție: Hârtia termosensibilă nouă trebuie scoasă cu 2 cm din tava de hârtie pentru ca aparatul să desfășoare automat hârtia).



2. Închideți tava pentru hârtie. Aparatul va înfășura automat hârtia

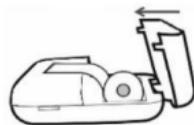

3. După finalizarea pașilor de mai sus, puteți imprima.



Scurtă descriere a produsului

Acest produs are o formă unică și un design frumos. Este o imprimantă termică ușor de utilizat, concepută pentru printuri digitale pentru copii, astfel încât aceștia să învețe să se joace mai mult cu imaginația atunci când o folosesc

deteriora capul de imprimare.

PROTECȚIA MEDIULUI

Informații privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice:

La sfârșitul vieții produsului sau când reparația ar fi nerentabilă, nu aruncați produsul cu deșeurile menajere. Pentru a arunca produsul în mod corespunzător, vă rugăm să-l returnați la punctele de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit.

Prin eliminarea corectă a acestui produs, veți contribui la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe detalii, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate duce la sanctiuni în conformitate cu reglementările naționale.

SERVICE

Dacă descoperiți vreun defect după achiziționarea produsului, contactați departamentul de service. Când utilizați produsul, urmați instrucțiunile din manualul de operare anexat. Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare dacă ați modificat produsul sau dacă nu ați respectat instrucțiunile din manualul de utilizare.

GARANȚIA NU ACOPERĂ:

- uzura naturală a părților funcționale

- intervenții de service legate de întreținerea standard a produsului (de exemplu, curățarea, înlocuirea pieselor supuse uzurii normale ...)

- defecte cauzate de influențe externe (de ex. condiții climatice, praf, utilizare necorespunzătoare etc.)

- pentru daune mecanice datorate căderii, impactului, lovirii etc.

- pentru daune cauzate de manipulare necorespunzătoare, supraîncărcare, utilizarea pieselor incorrecte, a accesoriilor necorespunzătoare sau a instrumentelor necorespunzătoare etc.

Furnizorul își rezervă dreptul de a face orice modificare a instrucțiunilor de utilizare și nu este responsabil pentru eventualele erori de imprimare. Ilustrația și descrierea pot difera de cea reală, în funcție de model.

În cazul produselor revendicate, care nu au fost asigurate în mod corespunzător împotriva avariilor mecanice în timpul transportului, riscul posibilelor avari revine exclusiv proprietarului. Furnizorul își rezervă dreptul de a face orice modificare a instrucțiunilor de utilizare și nu este responsabil pentru eventualele erori de imprimare. Ilustrația și descrierea pot difera de cea reală, în funcție de model.