


HERZ-TS-90-



ručná hlavica

Technický podklad pre
9102

Vydanie 0104

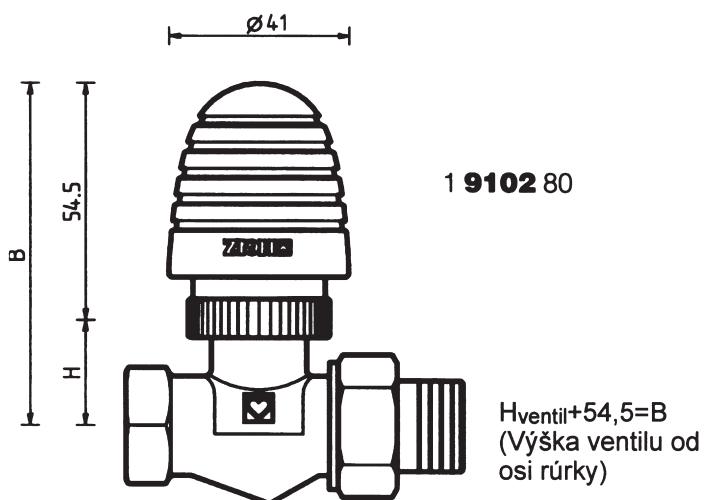

**Stavebné dĺžky sú
v mm pre 1 9102 80**

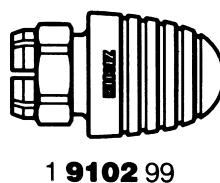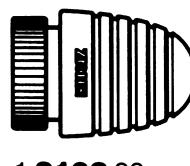


- | | | |
|-----------|--|------------------|
| 1 9102 80 | HERZ-TS-90- ručná hlavica, pre všetky spodné diely termostatických ventilov, ktoré sú vybavené termostatickou hlavicou | Vyhodenia |
| 1 9102 98 | HERZ-TS-90-ručná hlavica "H" vyhovuje pre všetky kompaktné vykurovacie telesá so závitom pre hlavicu M30x1,5 | |
| 1 9102 99 | HERZ-TS-90-ručná hlavica "D" vyhovuje pre všetky kompaktné vykurovacie telesá s bajonetovým uzáverom | |

Ručná hlavica umožňuje neautomatickú reguláciu prívodu vody do vykurovacieho telesa.

Aby sme zabránili neoprávneným manipuláciám s ventilom, je možné točiť hlavicou "naprázdno" ak je v pozícii "ventil úplne otvorený". Ak chceme aby hlavica skutočne ventil ovládala, treba ju počas uzatvárania (v smere hodinových ručičiek) zľahka axiálne v smere ventilu zatlačiť.

Hlavice sú expedované v nastavení "úplne otvorené" a nie sú rozoberateľné.

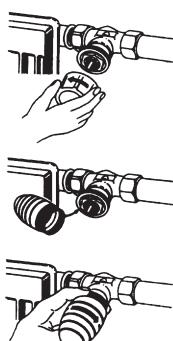

1. Sňať krytku

2. Nasadiť hlaviciu tak, ako je dodávaná, t.j. úplne otvorenú.

3. Dotiahnuť maticu zľahka



Otačaním v smere hodinových ručičiek sa hlavica zatvára, proti smeru sa otvára.

Použitie

Chod "naprázdno"
iba pre 1 9102 99 „D“

Dodávka

Montáž

Ovládanie

Vyhradzujeme si právo na zmeny
dané technickým pokrokom