
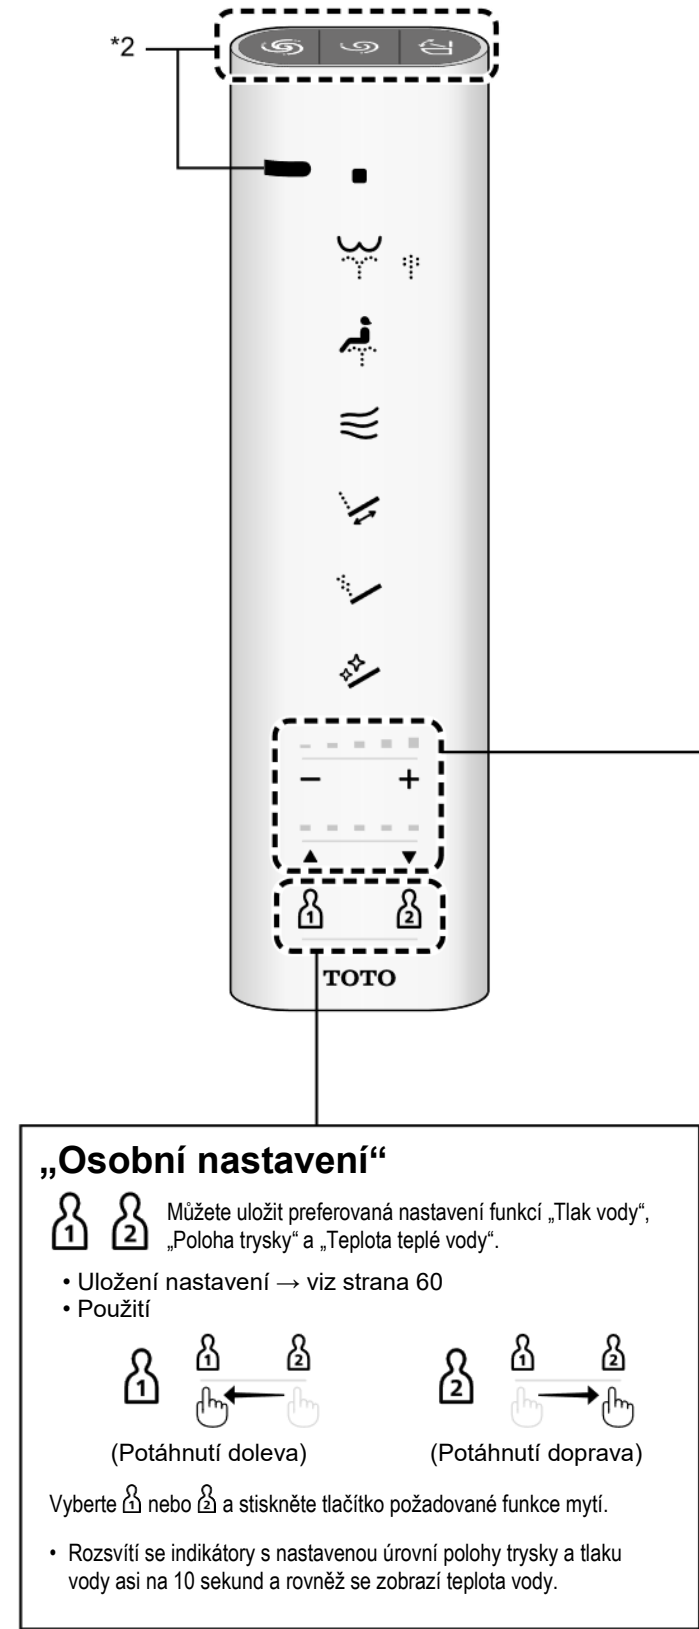


TOTO

- Funkce, které lze aktivovat při stisknutí tlačítka během režimu „Mytí zadních partií“, „Jemné mytí zadních partií“ a „Mytí předních partií“.
- Poznámka**
- Pokud si sednete až na zadní část WC sedátka, budete moci snáze nastavit polohu trysky a omezit střikání.
- 
- „Mytí s kmitavým pohybem“
Tryska se pohybuje dozadu a dopředu, čímž je zajištěno důkladné mytí zadních partií.
- Po každém stisknutí tlačítka se bude nastavení měnit mezi „ON“ (Zapnuto) a „OFF“ (Vypnuto).
-
- 
- „Pulzní mytí“ Proveďte se mytí se střídáním slabého a silného tlaku vody.
- Po každém stisknutí tlačítka se bude nastavení měnit mezi „ON“ (Zapnuto) a „OFF“ (Vypnuto).

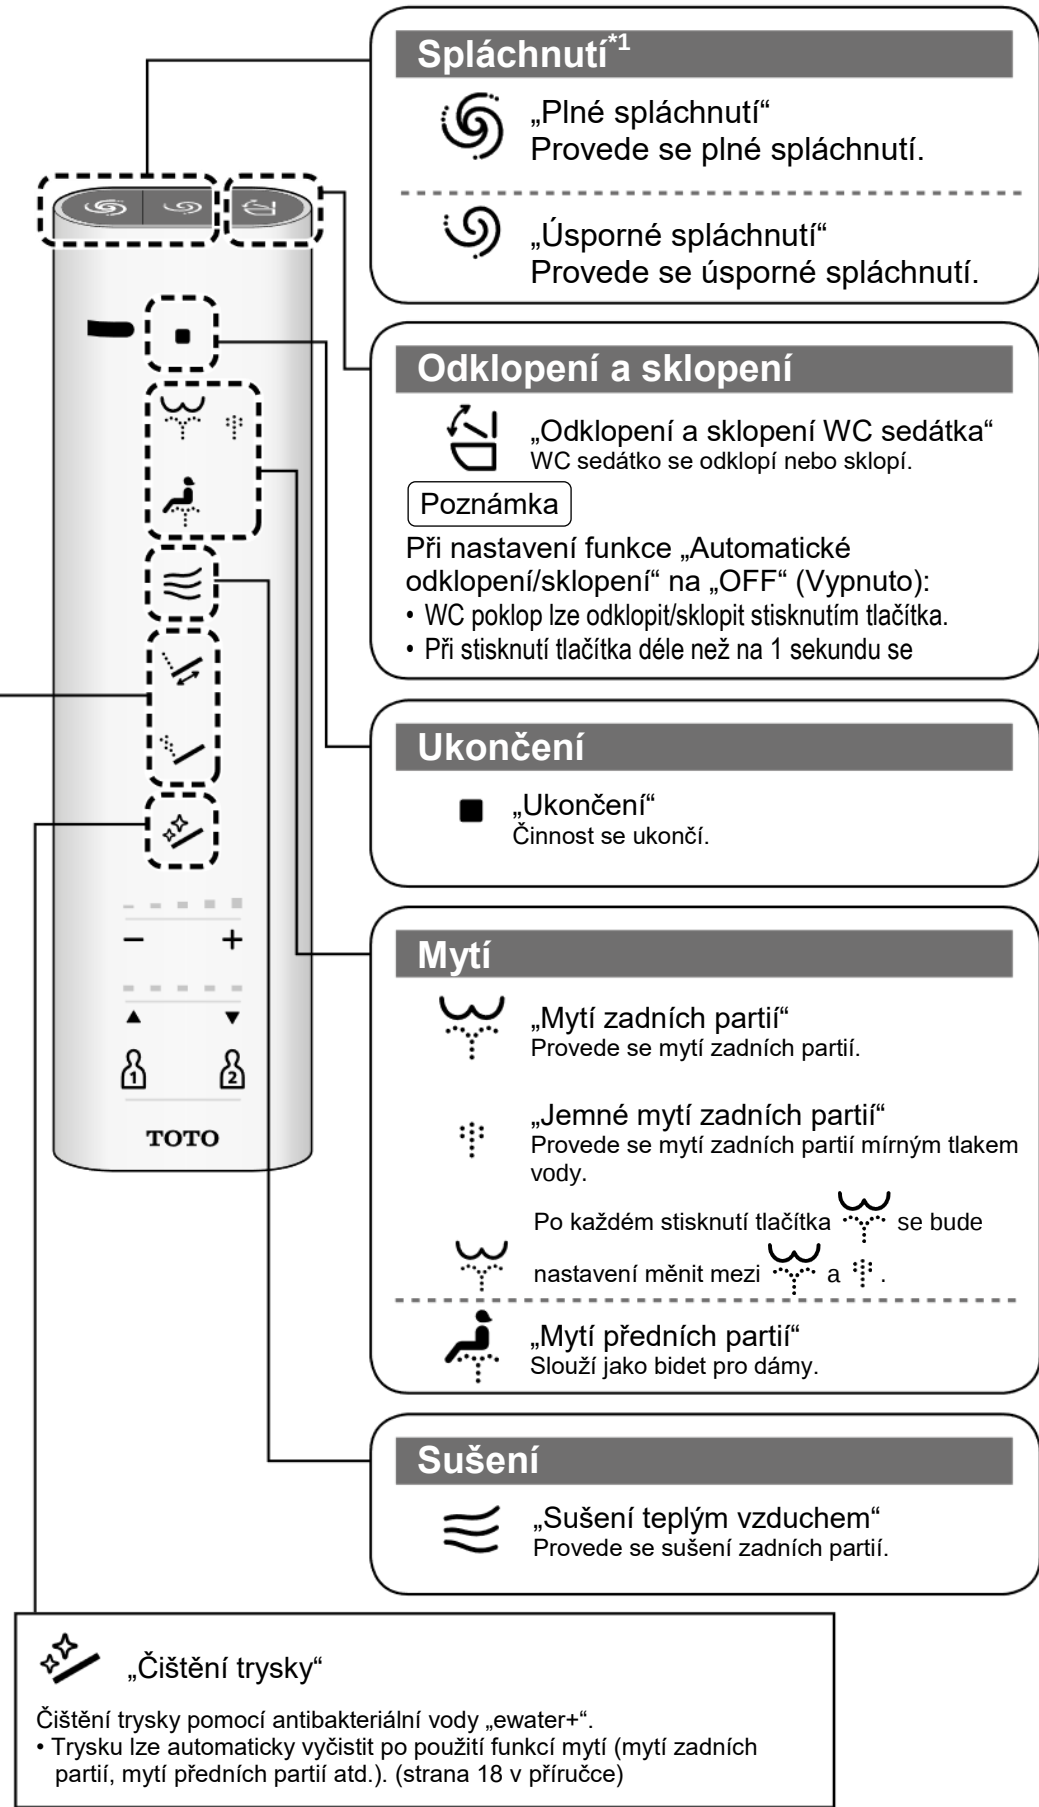

*2 Vysílač dálkového ovladače (přední strana, horní strana)

- Funkce, které lze aktivovat při stisknutí tlačítka během režimu „Mytí zadních partií“, „Jemné mytí zadních partií“ a „Mytí předních partií“.

Poznámka

 - Pokud si sednete až na zadní část WC sedátka, budete moci snáze nastavit polohu trysky a omezit stříkání.

„Nastavení tlaku vody“

Můžete si vybrat některou z 5 úrovní tlaku vody.

 - Nastavení se změní o jednu úroveň při každém potáhnutí prstem doleva nebo doprava.

[-] Jemnější

[+] Silnější

 - Po potáhnutí prstem za účelem změny „Nastavení tlaku vody“ se nastavená úroveň rozsvítí na 10 sekund.
 - Při stisknutí některého z tlačítek mytí (mytí zadních partií, jemné mytí zadních partií, mytí předních partií) bude rovněž po dobu přibližně 10 sekund blikat indikátor signalizující aktuální nastavení.

„Nastavení polohy trysky“

Můžete si vybrat některou z 5 úrovní mezi přední a zadní polohou trysky.

 - Nastavení se změní o jednu úroveň při každém potáhnutí prstem doleva nebo doprava.

[▲] Posunutí dopředu

[▼] Posunutí dozadu

 - Po potáhnutí prstem za účelem změny „Nastavení polohy trysky“ se nastavená úroveň rozsvítí na 10 sekund.
 - Při stisknutí některého z tlačítek mytí (mytí zadních partií, jemné mytí zadních partií, mytí předních partií) bude rovněž po dobu přibližně 10 sekund blikat indikátor signalizující aktuální nastavení.