

**POZOR! PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ  
PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU A UCHOVEJTE JI  
NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

Popis systému a funkcí:

Obyčejně se sprchovací WC téměř neliší od běžných WC.

WC se nejprve používá přesně tak, jak jste zvyklí. Rozdíl je v tom, co následuje. Na rozdíl od normálního WC, kde se poté otřete jen toaletním papírem, totiž nástěnné WC GROHE Sensia nyní zajišťuje příjemné a důkladné omytí pozadí a intimních míst. Mytí vodou je nejen důkladnější, ale také mnohem jemnější k vaší pokožce.

Prostě jen zůstanete sedět a proud vody s příjemnou teplotou optimálně intenzivně čistí vaše pozadí nebo intimní oblast – a stačí přitom jen stisknout tlačítko. Díky dalším funkcím, praktickému dálkovému ovladači a pohodlné poloze při sezení je pobyt na WC skutečným hygienickým zážitkem. Ovládání pomocí dálkového ovladače je naprosto snadné.

Správné použití:

Sprchovací WC GROHE je navrženo tak, aby po každém použití příjemně omylo pozadí či intimní oblast.

Produkt splňuje veškeré příslušné bezpečnostní předpisy. Nezamýšlené použití ale může způsobit poranění osob a věcné škody.

- Používejte produkt pouze v soukromých domácnostech nebo v podobném prostředí.

Upozornění: Místo instalace musí být neustále zabezpečeno před mrazem.

- Produkt musí být připojen pouze k přívodu studené vody. Přívod vody musí být také zabezpečen proti zpětnému toku.

- Abyste zajistili bezpečnost provozu, používejte produkt pouze zcela smontovaný a odzkoušený.

Žádné jiné způsoby použití nejsou povoleny a jsou považovány za nevhodné.

Společnost GROHE nepřebírá odpovědnost za důsledky nevhodného používání.

Osoby, které nemohou produkt používat podle zamýšleného použití (např. z důvodu fyzických, mentálních nebo smyslových omezení nebo nedostatku zkušeností či znalostí), musí být při používání produktu pod dohledem. Pokud nebudou tyto osoby kompletně poučeny o bezpečném používání produktu, nesmí jej používat bez dozoru. Osoby přitom musí být ve stavu, kdy dokážou porozumět nebezpečím spojeným s nezamýšleným použitím produktu.

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (pro další  
informace a pokyny k obsluze chytrého  
telefonu)**



## Bezpečnostní pokyny

Před použitím produktu si důkladně projděte tuto uživatelskou příručku. Obsahuje důležité informace ohledně instalace, použití, údržby produktu i vaší bezpečnosti. Můžete tak chránit své zdraví a zabránit poškození produktu.

Při použití produktu, především dětmi, byste měli vždy dodržovat níže uvedené bezpečnostní pokyny. Společnost GROHE nenese odpovědnost za škody, ke kterým došlo kvůli nedodržení těchto pokynů.

Níže uvedené pojmy označují různé závažné následky z důvodu nedodržení bezpečnostních pokynů:

### NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, které může způsobit smrt nebo vážné poranění, pokud se mu nezabrání.

### VAROVÁNÍ

Označuje potenciální nebezpečí, které může způsobit smrt nebo vážné poranění, pokud se mu nezabrání.

### UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně nebezpečí, které může způsobit lehké nebo středně těžké poranění nebo poškození produktu či jiných předmětů.

## **NEBEZPEČÍ**

Ohrožení života kvůli zásahu elektrickým proudem!

 Elektroinstalační práce v místě instalace a připojení produktu k elektrické síti smí provádět pouze oprávnění a kvalifikovaní elektrikáři, kteří jsou důkladně seznámeni s místními předpisy a nařízeními a s požadavky místních dodavatelů elektrické energie. Chybně provedená montáž, údržba nebo oprava může způsobit vážné nebezpečí pro uživatele produktu. Společnost GROHE nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody.

 Elektrická bezpečnost produktu je garantována jedině, pokud je připojen k řádně instalovanému systému ochranných vodičů. Splnění tohoto základního požadavku je povinné pro bezpečný provoz. V případě pochybností nechte elektroinstalaci zkontrolovat vyškoleným elektroinstalátérem. Aby se zařízení nepoškodilo, musí jmenovité hodnoty zdroje napětí (frekvence a napětí) na typovém štítku odpovídat technickým údajům síťového kabelu a podmínkám v místě instalace.

 Doporučujeme provádět napájení produktu prostřednictvím běžné zásuvky (VDE 0701). To usnadňuje odpojení produktu od napětí při údržbě. Pokud není v okolí žádná zásuvka nebo pokud je plánována instalace pro použití jako trvalý spotřebič, namontujte v místě instalace vhodné odpojovací zařízení pro každý pól. V tomto případě jsou odpojovacími zařízeními nástěnné spínače s otvory pro kontakty o velikosti minimálně 3 mm. Mezi ně patří silové vypínače, elektrické pojistky a stykače (EN 60 335).

 Je třeba dodržovat instalační zóny a bezpečnostní oblasti v koupelně. Pokud se musí zdroj napájení sprchovacího WC nacházet v bezpečnostní zóně 2, lze ji připojit jako trvalý spotřebič přímo ke konektoru se stupněm krytí IPX4. 

 Nepoužívejte produkt ihned po koupání nebo sprchování.

 Dávejte pozor, aby se WC sedátko a dálkový ovladač nikdy nedostaly do styku s vodou nebo čisticími přípravky. To může způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

## **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí popálení, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poranění:

-  Produkty dodávané bez síťového kabelu nebo výměna vadného síťového kabelu vyžadují použití speciálního připojovacího kabelu, který lze zakoupit u schváleného prodejce. Při montáži a všech údržbových a opravných pracích musí být produkt odpojen od zdroje napětí. Pokud objevíte poškození síťového kabelu nebo samotného produktu, je potřeba okamžitě odpojit zdroj napájení.

Pro odpojení zdroje napájení:

- Nastavte elektrické pojistky (silové jističe) elektrické instalace do polohy „Vyp“, nebo
  - kompletně vyjměte šroubové pojistky elektrické instalace, nebo
  - vytáhněte síťovou zástrčku (pokud je k dispozici) zcela ze zásuvky.
- Při poslední možnosti netahejte za síťový kabel, ale přímo za síťovou zástrčku (pokud je k dispozici).

-  Před každým použitím zkontrolujte nastavení teploty vody a ventilátoru. Pokud chcete funkci sušení vzduchem používat po delší dobu, nastavte teplotu ventilátoru na nejnižší stupeň. Při dlouhodobém používání funkce s vysokou teplotou vzduchu hrozí nebezpečí popálení. To platí hlavně pro tyto skupiny osob: Děti, senioři, nemocné osoby, osoby s citlivou kůží, osoby s poruchami regulace tělesné teploty, značně podnapilé osoby, unavené osoby.

-  Produkt nepoužívejte venku nebo v místech se silnými zemními vibracemi. Nepoužívejte produkt v místnostech, kde dochází k víření aerosolů nebo kde se používá koncentrovaný kyslík. To vše může způsobit nesprávné fungování a ztrátu povrchového lesku na produktu.

-  Zkontrolujte, zda žádné tělesa nebo cizí předměty neucpávají otvory na produktu (ventilátor, hadice). Zajistěte, aby byly všechny otvory na produktu vždy průchodné, abyste zabránili vzniku nebezpečí a poškození.

-  Při manipulaci s bateriemi respektujte následující pokyny:

- Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy z hlediska polarity (plus a minus).
  - Pokud nebudete sprchovací WC delší dobu používat, vyndejte baterie z dálkového ovladače.
  - Nikdy nenechávejte v dálkovém ovladači spotřebované baterie. Ty mohou vytéct a vést k poškození dálkového ovladače nebo k poraněním.
  - Staré baterie se nesmí zlikvidovat prostřednictvím domovního odpadu. Baterie vždy likvidujte podle platných předpisů ve vaší zemi.
- Symbyoly (chemické značky) na bateriích mají následující význam:
- Pb: baterie obsahuje olovo
  - Cd: baterie obsahuje kadmium
  - Hg: baterie obsahuje rtuť
- Vytékající baterie představují nebezpečí požáru.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Baterie nejsou hračka! Pokud dítě omylem spolkně baterii, neprodleně vyhledejte lékaře.
  - Pokud se kapalina z baterie dostane na kůži, opláchněte ji dostatečně vodou.
  - Pokud se tekutina z baterie dostane do oka, okamžitě ho propláchněte čistou vodou, ale nedrhněte. Kapalina z baterie může vést k oslepnutí. Neprodleně se obraťte na lékaře.



**CZ**



Při manipulaci s bateriemi dodržujte následující body:

- Nezabezpečené baterie nikdy neskladujte společně s jinými kovovými předměty (náhrdelníky, vlasové spony apod.).
- Nikdy v zařízení nepoužívejte zároveň staré i nové baterie, jinak se budou nové baterie rychleji vybíjet. Všechny použité baterie vždy odstraňte všechny společně. Používejte pouze baterie stejného typu.
- Baterie se nesmí dobíjet, zkracovat, otevírat ani poškozovat s působením síly. Baterie udržujte v dostatečné vzdálenosti od ohně a vody a nevystavujte je vysokým teplotám. V opačném případě mohou baterie explodovat nebo vytéct, což může způsobit věcné škody a poranění.



Nikdy se sami nesnažte otevírat ani opravovat technické jednotky sprchovacího WC. Neupravujte žádným způsobem WC ani neinstalujte žádná další zařízení. Na sprchovacím WC se nacházejí proudové síťové kabely. Při otevírání instalace vzniká nebezpečí ohrožení života! Opravy smí být prováděny pouze pomocí originálních náhradních dílů a příslušenství a pouze schválenými údržbáři. Chybně provedená montáž, údržba nebo oprava může způsobit vážné nebezpečí pro uživatele produktu.



Nepoužívejte produkt v dosahu elektronických a zdravotnických zařízení s nízkým vysílacím výkonem. Hrozí nebezpečí nehody v důsledku nesprávného fungování elektrických částí.



Pokud z WC sedátka nebo z přívodního vodovodního potrubí vytéká voda, okamžitě odpojte sprchovací WC od zdroje napětí a uzavřete uzavírací ventil vody. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, požáru nebo zatopení.



Pokud dojde k poškození sprchovacího WC, okamžitě ji odpojte od zdroje napětí a obraťte se na zákaznický servis GROHE.



V místech s tvrdostí vody nad 18 °dH musí být nainstalován vodní filtr s odvápnovacím zařízením. Informace o tvrdosti vody ve vašem regionu vám poskytnou místní poskytovatelé energií.



Zohledněte následující tipy, které prodlouží životnost vašeho produktu:

- Přibližně každé tři měsíce zbavte produkt vodního kamene. (Použijte samostatně dostupnou odvápnovací sadu s č. položky 1015469990).
- Jednou ročně vyměňte také hlavici ramene sprchy (dodávaná společně s odvápnovací sadou, která je k dispozici samostatně, č. položky 1015469990).

\* V závislosti na skutečném používání může být zapotřebí odvápnit produkt a vyměnit hlavici ramene sprchy častěji než ročně.



Síťový kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od vyhřívaných povrchů (např. topných těles).



Pro zabránění případným rizikům mohou děti do 8 let, osoby s tělesným nebo mentálním postižením a osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí o používání produktu používat sprchovací WC pouze pod dohledem osoby, která zajistí bezpečné a správné používání produktu.



Výrobek se nesmí používat jako hračka.




Děti smí provádět údržbu a úklid pouze pod dohledem.

## **UPOZORNĚNÍ**

Riziko lehkých poranění a věcných škod:

 K čištění plastových dílů použijte neutrální čistič. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poranění kvůli poškození plastových částí. 

 K čištění keramických dílů nepoužívejte čisticí prostředky na bázi chlóru, čisticí prostředky s kyselinami ani dezinfekční prostředky. Stoupající výpary mohou způsobit nesprávné fungování a poškození produktu.

 Zkontrolujte, že je přívodní hadice vody správně a pevně zajištěna příchytkou. 

Pokud se přívodní hadice odpojí od příchytky, může dojít k netěsnosti a zatopení.

 Nestoupejte na poklop WC sedátka. Hrozí nebezpečí úrazů a poškození produktu. 

 Udržujte produkt mimo dosah přímého ohně a zdrojů ohně, například cigaret. Hrozí nebezpečí požáru.

 Pokud si všimnete prasklin na keramických dílech elektrické jednotky (WC sedátko), nesahejte na ně. Hrozí nebezpečí poranění. Vadné díly nechte co nejdříve vyměnit odborníkem.

 Při používání se neopírejte o poklop WC sedátka. Hrozí nebezpečí úrazů a poškození produktu. 

 Pravidelně kontrolujte, zda nemá produkt viditelné závady. Poškození produktu představuje bezpečnostní riziko pro všechny uživatele. Produkt nikdy nevyměňujte za jiný závadný produkt.

 Pokud tento produkt používají také děti, starší osoby nebo osoby s tělesným postižením, dávejte pozor, aby z WC nespadly. Hrozí nebezpečí úrazů a poškození produktu.

 Elektroinstalační práce v místě instalace a připojení produktu k elektrické síti smí provádět pouze oprávnění a kvalifikovaní elektrikáři, kteří jsou důkladně seznámeni s místními předpisy a nařízeními a s požadavky místních dodavatelů elektrické energie. Chybně provedená montáž, údržba nebo oprava může způsobit vážné nebezpečí pro uživatele produktu. Společnost GROHE nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody.

 Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte u produktu jako zdroj napětí prodlužovací kabely nebo zásuvkové lišty (nebezpečí požáru z důvodu přehřátí).

 Pokud je třeba vyměnit přípojku nebo nahradit síťový kabel z důvodu poškození, použijte hadicové vedení typu H03VV-F. Maximální hodnoty pro technické provedení kabelu zjistíte na typovém štítku. Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět pouze vyškolení pracovníci nebo zákaznický servis GROHE.

CZ

## Pokyny k použití

WC nevystavujte přímému slunečnímu záření. To může způsobit změnu barvy plastových částí. Přímé sluneční záření může navíc vést k nesprávnému fungování dálkového ovladače a senzoru.



Otevírejte nebo zavírejte WC sedátko nebo poklop, ale netlačte přitom na ně. Působením tlaku může dojít k poškození produktu a prosakování vody nebo k omezení fungování automatického otevírání/zavírání.



Dávejte pozor, aby se dálkový ovladač nikdy nedostal do styku s vodou nebo čisticími přípravky. To může způsobit nesprávné fungování.



V blízkosti WC nepoužívejte elektrické ohřívací zařízení. To může způsobit změnu barvy plastových částí nebo nesprávné fungování.



Používejte výhradně toaletní papír. Zamezte tomu, aby do keramické mísy spadly cizí předměty, protože by mohly ucpat odvodní potrubí. Pokud vám do keramické mísy upadne cizí předmět, nespachujte a vyndejte jej.



Pokud je WC ucpané, použijte k odstranění ucpávky instalatérský zvon. Dokud neuvolníte ucpání, nespachujte ani nelijte vodu do toalety jiným způsobem (např. kbelíkem). Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem a poškození produktu v důsledku přetečení odpadní vody (mohou se poškodit elektrické díly uvnitř WC sedátka).



Dálkový ovladač nepoužívejte, pokud máte mokré ruce. To může způsobit nesprávné fungování.

Produkt se nesmí nacházet na mobilních místech, jako jsou lodě.

K čištění produktu nikdy nepoužívejte parní čistič.

Unikající pára by se mohla dostat do styku s díly pod proudem a způsobit zkrat.

Sprchovací WC nesmí používat jako zdroj napětí autonomní měnič, který se používá pro napájení nezávislé na proudu, např. u solárních systémů. U takových napájecích obvodů může při zapnutí produktu docházet ke krátkým špičkovým hodnotám napětí, které mohou způsobit bezpečnostní vypnutí. To může způsobit poškození elektronických konstrukčních dílů.

Sprchovací WC také nesmí být připojeno k tzv. úsporným zásuvkám. Ty snižují přívod proudu do produktu, což může vést k jeho přehřátí.

**Upozornění – nebezpečí udušení!**

Pokud si děti hrají s obaly (např. s fólií) a obalí se jím nebo si ho přetáhnou přes hlavu, mohou se udusit. Zamezte dětem v přístupu k obalům.

Technické údaje kabelu jsou uvedeny na typovém štítku.

Tyto údaje musí odpovídat domácí elektrické síti v místě instalace.

Při kontaktování zákaznického servisu GROHE si vždy připravte následující údaje:

- Název modelu
- Sériové číslo
- Informace o zdroji napětí (síťové napětí/frekvence/maximální hodnoty pro technické provedení kabelu).

Tímto GROHE AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení GROHE Sensia Arena a GROHE Sensia Pro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě si lze vyžádat e-mailem na adrese [service.de@grohe.com](mailto:service.de@grohe.com).

**Oznámení změn**

Tato uživatelská příručka uvádí technický stav produktu v době výtisku.

Vyhrazujeme si právo tyto informace pozměnit podle technického pokroku.



Produkty s tímto označením se nesmí zlikvidovat prostřednictvím domovního odpadu. Produkt je nutné likvidovat odděleně v souladu s místními předpisy.

## Používání dálkového ovladače

### 1 Dámská bidetová sprcha

### 2 Uživatelský profil 3

### 3 Stop Vypnutí funkce čištění nebo ventilátoru.

### 4 Uživatelský profil 2

### 5 Bidetová sprcha

Pro aplikaci silného proudu k čištění pozadí.

### 6 Uživatelský profil 1

### 7 Bidetová sprcha s masážním proudem

### 8 Nastavení polohy ramene sprchy

Pro přizpůsobení polohy ramene sprchy ve směru dozadu a dopředu.

### 9 Otevření/zavření poklopu WC\*

(pouze 36508SH0)

### 10 Nastavení intenzity proudu

Pro nastavení tlaku vody u bidetové a dámské bidetové sprchy.

### 11 Otevření/zavření WC sedátka\*

(pouze 36508SH0)

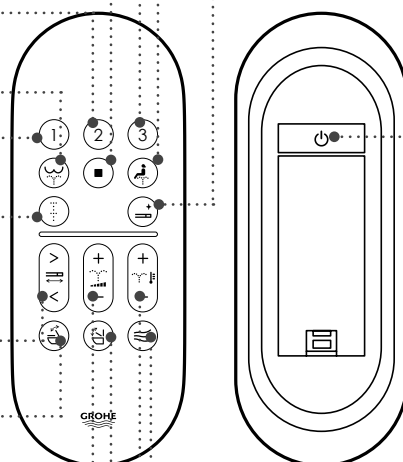
### 12 Nastavení teploty vody

Pro nastavení teploty vody u bidetové a dámské bidetové sprchy.

### 14 Vlastní čištění ramene sprchy

### 15 Power

Pro zapnutí a vypnutí.



### 16 Ventilátor vzduchu\*

(pouze 36508SH0)

Pro zapnutí ventilátoru a nastavení teploty vzduchu.

## Upozornění

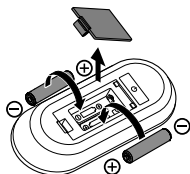
- Dvojitým kliknutím na tlačítko  (bidetová sprcha) nastavte režim čištění na „Oscilaci“. Trojitým kliknutím na tlačítko nastavte režim čištění na „Mírnou oscilaci“. Oscilace: Rameno sprchy se pohybuje dopředu a dozadu a myje tak velkou plochu. Mírná oscilace: Rameno sprchy se pohybuje v malém rozsahu dopředu a dozadu.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko  (dámská bidetová sprcha) nastavte režim čištění na „Oscilaci“. Trojitým kliknutím na tlačítko nastavte režim čištění na „Silnou oscilaci“. Oscilace: Rameno sprchy se pohybuje dopředu a dozadu a myje tak velkou plochu. Silná oscilace: Rameno sprchy se pohybuje v ještě větším rozsahu dopředu a dozadu.
- Nejdelší doba trvání jednoho čistícího cyklu obou sprchovacích variant jsou dvě minuty.
- Nejdelší doba trvání jednoho procesu sušení jsou čtyři minuty.
- Když WC přijme signál z dálkového ovladače, ozve se pípnutí.
- Teplota vzduchu probíhá podle následujícího schématu: střední → vysoká → nízká → střední.
- Tlačítkem Stop ventilátor vypnete.

CZ

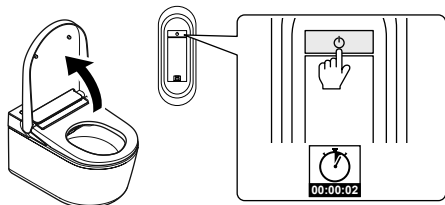
## Propojení dálkového ovladače a WC

### Při prvním použití

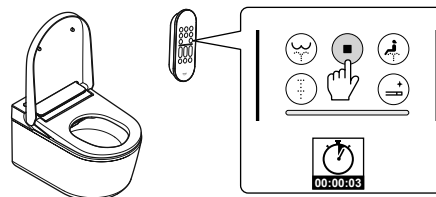
- 1 Do dálkového ovladače vložte 2 mikročláňkové baterie (AAA).



- 2 Stiskněte a po dobu minimálně dvou sekund podržte tlačítko Power  na zadní straně dálkového ovladače. Dálkový ovladač se poté zapne (vnější LED kontrola).



- 3 Umístěte dálkový ovladač do dosahu WC. Tlačítko Stop držte stisknuté po dobu nejméně 3 sekund.



- 4 Po úspěšném propojení všechny LED kontrolky na dálkovém ovladači současně třikrát bliknou.
- 5 Pokud se propojení nepodařilo, blikne třikrát pouze prostřední LED kontrolka.

Pokud se propojení nepodařilo, kroky opakujte. **Ujistěte se, že je produkt zapnutý.** Po úspěšném propojení zůstává spojení trvale zachováno a není třeba jej znovu navázat.



#### Bezpečnostní pokyny pro používání připojení Bluetooth

Sprchovací WC a dálkový ovladač uchovávejte dostatečně daleko od zařízení, která vysílají rádiové vlny.

Sprchovací WC včetně nástěnného držáku a dálkového ovladače umístěte co nejdále od následujících zařízení, aby nenastalo rušení:

- mikrovlnné trouby / zařízení propojená přes LAN/Bluetooth (kromě chytrých telefonů),
- ostatní zařízení, která vysílají rádiové vlny v pásmu 2,4 GHz (digitální bezdrátové telefony, bezdrátová audio zařízení, herní konzole, periferní zařízení atd.).
- Speciální poznámka k implantačním kardioverter-defibrilátorům: Pokud máte kardiostimulátor, držte dálkový ovladač minimálně 22 cm od implantátu.

\* Nepárujte více dálkových ovladačů s jedním WC ani více WC s jedním dálkovým ovladačem.



## Základní obsluha

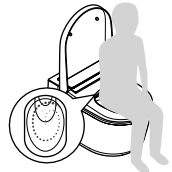
Další informace jsou k dispozici v uživatelské příručce:

<http://www.grohe.com>

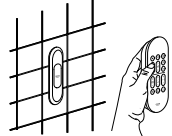
### OTEVŘENÍ WC POKLOPU/SEDÁTKA

|  | AUTOMATICKY (pouze 36508SH0 a 14533SH0)                                                                                      | DÁLKOVÝ OVLADAČ (pouze 36508SH0 a 14533SH0)                                                                                                                                                                                                                                 | RUČNÍ POSTUP                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                   | Poklop sedátka se automaticky otevře, když se postavíte před WC (integrováný senzor pro rozpoznání osob na horní straně WC). |  Poklop se otevře po stisknutí tlačítka  na dálkovém ovladači („Zavření poklopu“ a „Otevření poklopu“). | Postavte se před WC a zvedněte poklop rukou. |

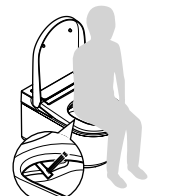
### PŘEDSPLACHOVÁNÍ

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Jakmile si sednete na WC, keramika se omyje malým množstvím vody pro minimalizaci tvorby skvrn.<br>* Tato funkce není ve výchozím nastavení zapnuta. Pro zapnutí funkce následujte tyto kroky:                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Po dobu 2 sekund zároveň držte stisknutá tlačítka  a  .<br><b>OPTION</b><br>Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je Vaše sprchovací WC s podomítkovou splachovací nádrží GROHE vybaveno instalační sadou pro automatické splachování (k dostání zvlášť). |

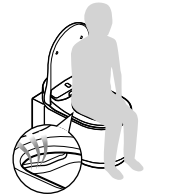
### DRŽENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

|                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Při používání dálkového ovladače jej po celou dobu držte v ruce. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### 1. ČIŠTĚNÍ

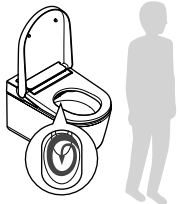

|  | ČIŠTĚNÍ →                                                                                                                                                                                                             | PŘÍZPŮSOBNÍ →                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STOP                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  Bidetová sprcha<br><br> Dámská bidetová sprcha |  Intenzita proudu<br><br> Teplota vody<br><br> Poloha ramene sprchy |  Zastavit proud sprchy |

### 2. SUŠENÍ (pouze 36508SH0 a 14533SH0)

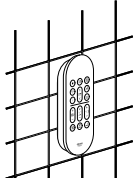
|  | SUŠENÍ →                                                                                               | PŘÍZPŮSOBNÍ →                                                                                       | STOP                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  Ventilátor vzduchu |  Teplota vzduchu |  Zastavení ventilátoru vzduchu |

CZ

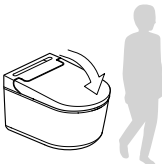
### 3. SPLACHOVÁNÍ

|                                                                                   | AUTOMATICKY                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUČNÍ POSTUP                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Splachování se spustí automaticky poté, co vstanete.</p> <p><b>OPTION</b></p> <p>Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je Vaše sprchovací WC s podomítkovou splachovací nádrží GROHE vybaveno instalační sadou pro automatické splachování (k dostání zvlášť).</p> | <p>Stiskněte splachovací tlačítka na stěně.</p>  |


### VRÁCENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Po dokončení dálkový ovladač vraťte do nástěnného držáku. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### ZAVŘENÍ WC POKLOPU/SEDÁTKA

|                                                                                    | AUTOMATICKY (pouze 36508SH0 a 14533SH0)             | DÁLKOVÝ OVLADAČ (pouze 36508SH0 a 14533SH0)                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUČNÍ POSTUP                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Poklop se zavře automaticky, až odejdete dál od WC. | <p>9 </p> <p>WC sedátko se spustí nebo se poklop zavře po stisknutí tlačítka  na dálkovém ovladači („Zavření poklopu“ a „Otevření poklopu“).</p> | Až opustíte toaletu, zavřete poklop ručně. |

\* Při používání dálkového ovladače jej po celou dobu držte v ruce.



#### Uživatelský profil 1/Uživatelský profil 2/Uživatelský profil 3

V uživatelských profilech si můžete uložit upřednostňovanou polohu ramene sprchy, intenzitu proudu a teplotu vody.

#### • Nastavení

Během čištění stiskněte zároveň tlačítka Stop a jedno ze tří tlačítek uživatelského profilu po dobu minimálně dvou sekund.

#### • Použití

Před použitím bidetové nebo dámské bidetové sprchy stiskněte tlačítka uživatelského profilu, do kterého jste uložili upřednostňovaná nastavení.

\* Po použití se rameno sprchy automaticky vrátí do prostřední polohy.

## VYPNUTÍ AUTOMATICKÉHO OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ



### Vypněte automatické otevírání/zavírání.

Po dobu 2 sekund zároveň držte stisknutá

tlačítka Stop  a tlačítko „Otevření/zavření poklopu WC“ .

\* Pouze u 36508SH0 a 14533SH0.

## PŘEPNUTÍ REŽIMU PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ



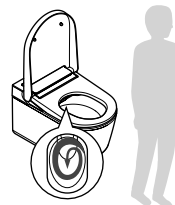
### Zapněte nebo vypněte režim otevírání/zavírání poklopu a sedátka.

Po dobu 2 sekund zároveň držte stisknutá

tlačítka Stop  a tlačítko „Otevření/zavření sedátka WC“ .

\* Pouze u 36508SH0 a 14533SH0.

## VYPNUTÍ AUTOMATICKÉHO SPLACHOVÁNÍ



### Vypněte funkci automatického splachování.

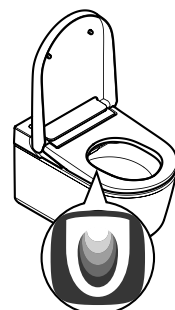
Po dobu 2 sekund zároveň držte stisknutá

tlačítka „Dámská bidetová sprcha“  a tlačítko Plus pro nastavení intenzity proudu .

#### OPTION

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je Vaše sprchovací WC s podomítkovou splachovací nádrží GROHE vybaveno instalační sadou pro automatické splachování (k dostání zvlášť).

## VYPNUTÍ NOČNÍHO OSVĚTLENÍ



### Vypněte noční osvětlení.

Po dobu 2 sekund zároveň držte stisknuté

tlačítko Stop  a tlačítko Plus pro nastavení teploty vody .

\* Pouze u 36508SH0 a 14533SH0.

## VYPNUTÍ ZVUKU PŘI PŘÍJMU SIGNÁLU

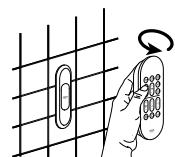


### Vypněte zvuk při příjmu signálu dálkového ovladače.

Po dobu 2 sekund zároveň držte stisknuté

tlačítko „Dámská bidetová sprcha“  a tlačítko Plus pro nastavení teploty vody .

## VRÁCENÍ DO NASTAVENÍ Z VÝROBY



### Vraťte všechny funkce do nastavení z výroby.

Po dobu 2 sekund zároveň držte stisknuté

tlačítko Plus  a tlačítko Minus  pro nastavení teploty vody.

## Technické údaje

|                                             |                                        |                                                        |                                                                                                                 |                                                                   |          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Číslo modelu                                |                                        | 36507SH0                                               | 36509SH0                                                                                                        | 14533SH0                                                          | 36508SH0 |
| Jmenovité napětí / síťová frekvence         |                                        | 220–240 V, 50/60 Hz                                    |                                                                                                                 |                                                                   |          |
| Jmenovitý příkon                            |                                        | 920 W (okolní prostředí 20 °C, voda 15 °C)             |                                                                                                                 |                                                                   |          |
| Maximální příkon                            |                                        | 1300 W (okolní prostředí 20 °C, voda 3 °C)             |                                                                                                                 |                                                                   |          |
| Rozsah tlaku v přívodním vodovodním potrubí | Tlak vody min.                         | 0,05 MPa (0,5 baru) (proudový tlak)                    |                                                                                                                 |                                                                   |          |
|                                             | Tlak vody max.                         | 1,0 MPa (10,0 bar) (hydrostatický tlak)                |                                                                                                                 |                                                                   |          |
| Teplotní rozsah provozu                     |                                        | 0–40 °C                                                |                                                                                                                 |                                                                   |          |
| Rozměry produktu                            |                                        | Š 387 × D 610 × V 403 mm                               |                                                                                                                 |                                                                   |          |
| Čistá hmotnost produktu                     |                                        | cca 37 kg (e-bidet: cca 6 kg, keramické WC: cca 31 kg) |                                                                                                                 |                                                                   |          |
| Keramické WC                                | Množství vody pro předsplachování      |                                                        | 1,0–1,5 l                                                                                                       |                                                                   |          |
|                                             | Množství vody pro normální splachování |                                                        | Plné splachování 5,0 l, úsporné splachování 3,0 l                                                               |                                                                   |          |
|                                             | Přívodní vodovodní potrubí             |                                                        | Stávající přívodní vodovodní potrubí                                                                            |                                                                   |          |
|                                             | Odtok WC                               |                                                        | Nástěnný odtok                                                                                                  |                                                                   |          |
|                                             | Způsob splachování                     |                                                        | Opláchnutí                                                                                                      |                                                                   |          |
| E-bidet                                     | Sprchová sprcha                        | Přívodní vodovodní potrubí                             | Stávající přívodní vodovodní potrubí                                                                            |                                                                   |          |
|                                             |                                        | Přívod teplé vody                                      | Průtokový ohřívač                                                                                               |                                                                   |          |
|                                             |                                        | Sprchování                                             | Motorový pohon, výhradně pro čištění intimní oblasti                                                            |                                                                   |          |
|                                             |                                        | Objem proudu bidetové sprchy                           | 0,32–0,50 l/min (5 nastavitelných stupňů)<br>při tlaku vody 0,2 MPa<br>Objem max. 0,6 l/min.                    |                                                                   |          |
|                                             |                                        | Objem proudu dámské bidetové sprchy                    | 0,30–0,50 l/min (5 nastavitelných stupňů)<br>při tlaku vody 0,2 MPa<br>Objem max. 0,6 l/min.                    |                                                                   |          |
|                                             |                                        | Regulace teploty teplé vody                            | Vypnuto (napájecí tep.) – vysoká (cca 39 °C),<br>5 nastavitelných stupňů<br>Max. teplota 41.5 °C (230 V, 50 Hz) |                                                                   |          |
|                                             |                                        | Výkon ohřevu vody                                      | 1200 W                                                                                                          |                                                                   |          |
|                                             |                                        | Bezpečnostní zařízení                                  | Tepelné pojistky, spínače pro vysokoteplotní čidla, plovákové spínače                                           |                                                                   |          |
|                                             | Teplý vzduch                           | Objem vzduchu                                          |                                                                                                                 | 0,36 m³/min<br>Objem max. 0,45 m³/min                             |          |
|                                             |                                        | Regulace teploty teplého vzduchu                       |                                                                                                                 | Nízká (pokojeová tep.) – vysoká (ca. 55 °C)<br>Teplota max. 60 °C |          |
|                                             |                                        | Výkon ohřevu horkého vzduchu                           | –                                                                                                               | 230 W                                                             |          |
|                                             |                                        | Bezpečnostní zařízení                                  |                                                                                                                 | Tepelné pojistky, bimetalový termostat                            |          |
|                                             | Dálkový ovladač                        |                                                        | Rozměry                                                                                                         | Š 60 × D 30 × V 155 mm                                            |          |
| Baterie                                     |                                        |                                                        | Mikročláňkové baterie (AAA): 2                                                                                  |                                                                   |          |
| Způsob přenosu                              |                                        |                                                        | Rádio (Bluetooth)                                                                                               |                                                                   |          |

|              |                                                     |                                                                                                                                                  |   |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Různé        | Plně automatické splachování                        | Tato funkce je k dispozici pouze při použití produktu s podomítkovou splachovací nádržkou GROHE se splachovacím kabelem (prodává se samostatně). |   |
|              | Automatické otevírání/zavírání sedátka a poklopu WC | –                                                                                                                                                | • |
|              | Noční osvětlení                                     | –                                                                                                                                                | • |
|              | Bidetová sprcha s masážním proudem                  | •                                                                                                                                                |   |
|              | Oscilující sprcha                                   | •                                                                                                                                                |   |
|              | Přizpůsobení polohy ramene sprchy                   | •                                                                                                                                                |   |
|              | Vlastní čištění ramene sprchy                       | •                                                                                                                                                |   |
|              | Zatažení ramene sprchy                              | •                                                                                                                                                |   |
|              | Antibakteriální materiál                            | WC sedátko, rameno sprchy                                                                                                                        |   |
|              | Plynulé automatické zavírání WC sedátka a poklopu   | •                                                                                                                                                |   |
|              | Funkce rychlého povolení WC sedátka                 | •                                                                                                                                                |   |
| Síťový kabel |                                                     | Užitná délka 0,6 m, 220–240 V, připojeno přímo přes kabelovou zástrčku                                                                           |   |