


NÁVOD NA POUŽITÍ topenářských teploměrů CTR

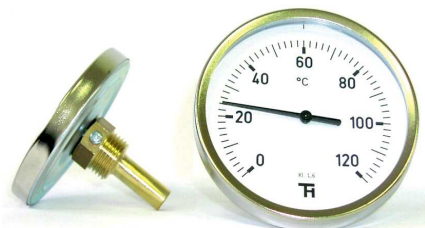

Instalují se tam, kde nejsou požadovány zvláštní hygien. předpisy, pomocí jímky, která chrání stonek proti kapalinám a tlakům vyšším než 0,3MPa. Použití v kapalině a ve vlhkém prostředí pouze s jímkou.

Teploměry jsou automaticky vybaveny teploměrovou mosaznou jímkou PN 6 se závitem G1/2..

Jiné použití teploměru je třeba projednat s odborníkem. Nesmí se používat jako bezpečnostní výstroj.

Materiál: hlavice - pozinkovaný plech
stonek – měď
průzor - akrylát
jímka - mosaz

➤ Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být bez chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S teploměry je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů.

Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70% a teplotou 0°C až 30°C, bez náhlých tepelných změn.

➤ Instalace

Při instalaci se stonek nesmí vystavit rázům a ohybu. Teploměry nesmí být upravovány pro instalační poměry.

➤ Popis a způsob použití

Topenářské teploměry CTR jsou určeny svou konstrukcí pro měření teplot faktura zaplacených teploměrů, – za provozních podmínek.

Mohou být instalovány v jakémkoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého dle ČSN 33 0300 v rozmezí -30°C až

110°C. Teploměry CTR jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot především v topenářském prostředí a lehkém průmyslu.

➤ Likvidace

Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

➤ Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady topenářských teploměrů odstraňuje výhradně výrobce.

➤ Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř.. jeho zákazníku.


➤ Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný topenářský teploměr reklamujte u prodávajícího. Reklamáce teploměrů je uznána v případě, kdy jsou splněné podmínky a to :

- předložený záruční list reklamovaného teploměru,
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž.



NÁVOD NA POUŽITIE kúrenárskych teplomerov CTR

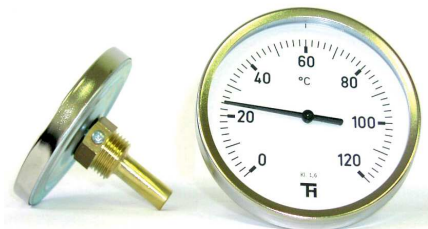

concept

Použitie v kvapaline a vo vlhkom prostredí iba s nádržkou. Teplomery sú automaticky vybavené teplomerovou mosadznou nádržkou PN 6 so závitom G1/2.. Iné použitie teplomeru je potrebné prediskutovať s odborníkom. Nesmie sa používať ako bezpečnostný výstroj.

Materiál:

hlavica - pozinkovaný plech
stonka – meď
priezor - akrylát
jímka – mosadz

➤ Podmienky skladovania

Skladovacie priestory musia byť bez chemických alebo iných činiteľov, ktoré by mohli pôsobiť rušivo na hotové uskladnené výrobky. S teplomermi je nutné zaobchádzať šetrne a bez väčších nárazov. Teplomery musia byť uložené v suchej miestnosti s max. vlhkosťou vzduchu 70% a teplotou 0 až 30 °C, bez náhlych tepelných zmien.

➤ Inštalácia

Pri inštalácii sa stonka nesmie vystaviť rázom a ohybu. Teplomery nesmú byť upravované pre inštalčné pomery.

➤ Likvidácia

Likvidáciu vykonajte nasledujúcim spôsobom: Odovzdať do zberných surovín.

➤ Možné drobné závady a ich odstraňovanie

Závady kúrenárskych teplomerov odstraňuje výhradne výrobca.

➤ Záruka

Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje výrobca záruku podľa platného zákonníka, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Výrobca odmieta záručnú opravu, ak bol prístroj poškodený:

- pri doprave a skladovaní odberateľom, príp. jeho zákazníkov,
- pri montáži alebo demontáži do zariadenia odberateľa, príp. zákazníkov.

➤ Záručné a pozáručné opravy

Záručné a pozáručné opravy zaisťuje výrobca. Chybný kúrenársky teplomer reklamujte u predávajúceho. Reklamácia teplomerov je uznaná v prípade, keď sú splnené podmienky a to:

- predložený záručný list reklamovaného teplomeru,
- faktúra zaplatených teplomerov,
- boli dodržané podmienky návodu na obsluhu a montáž.

➤ Popis a spôsob použitia

Kúrenárske teplomery CTR sú určené svojou konštrukciou na meranie teplôt za prevádzkových podmienok. Môžu byť inštalované v akejkoľvek polohe. Hlavica teplomera môže byť umiestnená do prostredia jednoduchého podľa ČSN 33 0300 v rozmedzí -30 °C až 110°C. Teplomery CTR sú univerzálne použiteľné prístroje na meranie miestnych teplôt predovšetkým v kúrenárskom prostredí a ľahkom priemysle. Inštalujú sa tam, kde nie sú požadované zvláštne hygieny, predpisy, pomocou nádrže, ktorá chráni stonku proti kvapalinám a tlakom vyšším ako 0,3MPa.

