

PŘÍRUČKA MAJITELE A MONTÁŽNÍ MANUÁL KLIMATIZACE

Před použitím této soupravy si tento manuál pečlivě prostudujte a uschovejte jej pro budoucí použití.

Bezdrátový dálkový ovladač
Překlad originální příručky

Obsah

Bezpečnostní pokyny	3
----------------------------------	----------

Provozní pokyny.....	4
-----------------------------	----------

Vkládání baterií	4
------------------------	---

Údržba bezdrátového dálkového ovladače	4
--	---

Způsob provozu	4
----------------------	---

Popis části	5
--------------------------	----------

Pokyny pro uživatele.....	6
----------------------------------	----------

Režim chlazení – standardní provoz.....	6
---	---

Režim chlazení – rychlé chlazení	6
--	---

Automatický provozní režim	6
----------------------------------	---

Režim automatického přepínání	7
-------------------------------------	---

Režim automatického přepínání – nastavení teploty pro změnu režimu	7
---	---

Režim odvlhčení	8
-----------------------	---

Režim vytápění – standardní provoz	8
--	---

Režim vytápění - rychlé vytápění	9
--	---

Režim ventilátoru	9
-------------------------	---

Nastavení teploty / Kontrola pokojové teploty.....	10
---	-----------

Nastavení proudu vzduchu.....	11
--------------------------------------	-----------

Ovládání proudu vzduchu nahoru / dolů (volitelné).....	11
---	----

Ovládání proudu vzduchu doleva / doprava (volitelné).....	11
--	----

Nepřímý vítr.....	11
-------------------	----

Přímý vítr	11
------------------	----

Inteligentní režim.....	12
-------------------------	----

Režim osvěžení	12
----------------------	----

Díličí funkce	13
----------------------------	-----------

Čištění vzduchu (volitelné).....	13
----------------------------------	----

Inteligentní indikátor (kvalita vzduchu) Nastavení Vždy zapnuto (volitelné).....	13
---	----

Automatické čištění (volitelné)	13
---------------------------------------	----

Energeticky úsporné chlazení (volitelné)	13
--	----

Chytré čištění (volitelné)	14
----------------------------------	----

Nastavení jasu (volitelné).....	14
---------------------------------	----

Přepnutí stupňů Celsia / Fahrenheitta	14
---	----

Elektrické topení (volitelné).....	14
------------------------------------	----

Řízení úhlu jednotlivých lopatek (volitelné).....	15
---	----

Komfortní chlazení (volitelné)	15
--------------------------------------	----

Časovač.....	16
---------------------	-----------

Nastavení aktuálního času	16
---------------------------------	----

Nastavení Časovače spánku	16
---------------------------------	----

Nastavení Časovače zapnutí	16
----------------------------------	----

Nastavení Časovače vypnutí	16
----------------------------------	----

Pro zrušení nastavení časovače	16
--------------------------------------	----

Návod k montáži.....	17
-----------------------------	-----------

Kontrola adresy centrálního ovládání	17
--	----

Kontrola adresy centrálního ovládání	17
--	----

Jak spustit režim montážního nastavení	17
--	----

Tabulka s kódy montážního nastavení	18
---	----

Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.



Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrčení osob.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.



VAROVÁNÍ

Instalace

- Vyměňte veškeré baterie v dálkovém ovládání za nové baterie stejného typu. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Mohlo by dojít k požáru nebo k výbuchu.
- Aby nedošlo k požáru či poruše výrobku, nerozebírejte jej, neopravujte ani jej nijak dle vlastního uvážení neopravujte.

Obsluha

- Baterie nenabíjejte ani je nerozebírejte. Baterie nevhazujte do ohně. Mohou shořet nebo vybuchnout.
- Pokud se tekutina z baterií dostane na vaši pokožku nebo oblečení, dobře je omyjte studenou vodou. Pokud baterie vyteklý, dálkový ovladač nepoužívejte. Chemické látky obsažené v bateriích vám mohou způsobit popáleniny nebo jiné zdravotní potíže.
- Mačkejte vždy jen jedno tlačítko současně. Pokud stisknete několik tlačítek najednou, neproběhne žádná operace.

- Dálkovým ovladačem neházejte a nenechte jej spadnout na zem. Nebouchejte do něj ani na něj nešlapejte.
- Nepoužívejte jej na vlhkých místech.
- Nepoužívejte jej při vytápění a při požáru.
- Nepokládejte dálkový ovladač na místa vystavená přímému slunečnímu záření.
- Miřte na přijímač signálu na kabelovém dálkovém ovladači, aby fungoval.
- Signál dálkového ovladače lze přijímat na vzdálenost až 7 m.
- Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a přijímačem signálu nejsou žádné překážky.




UPOZORNĚNÍ

Instalace

- Pokud nainstaluje, opraví nebo upraví klimatizační jednotku od společnosti LG Electronics někdo jiný než licencovaný, proškolený technik, záruka pozbývá platnosti.
 - Všechny náklady spojené s opravou jsou poté plnou zodpovědností majitele.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Vkládání baterií

- 1 Odstraňte kryt baterií zatažením ve směru šipky.
- 2 Vložte nové baterie a ujistěte se, že symboly (+) a (-) baterií jsou umístěny správně.
- 3 Nasuňte kryt zpět.

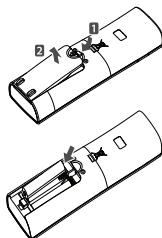

Poznámka

- 1 Vždy při výměně používejte baterie stejného typu.
- 2 Nebude-li systém po delší dobu používán, vyjměte baterie, prodloužíte tím jejich životnost.
- 3 Začne-li být displej dálkového ovladače nečitelný, vyměňte obě baterie.





Likvidace použitých baterií/akumulátorů

1. Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4. Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
(<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Údržba bezdrátového dálkového ovladače

- 1 Zvolte vhodné místo, které je bezpečné a snadno dosažitelné.
- 2 Upevněte držák na zeď pomocí přiložených šroubů.
- 3 Zasuňte dálkový ovladač do držáku.

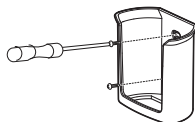


Poznámka

- 1 Dálkový ovladač nesmí být vystaven přímému slunečnímu světlu.
- 2 Vysílač a přijímač signálu musí být vždy čisté pro zabezpečení bezchybné komunikace. K jejich čištění použijte měkký kus látky.
- 3 V případě, že jsou pomocí dálkového ovládání řízena také některá další zařízení, změňte jejich polohu nebo kontaktujte servisního technika.


Způsob provozu

- 1 Přijímač signálu je uvnitř jednotky.
- 2 Zamiřte dálkový ovladač na jednotku, kterou ovládá.
V dráze by neměly být žádné překážky.

Popis části

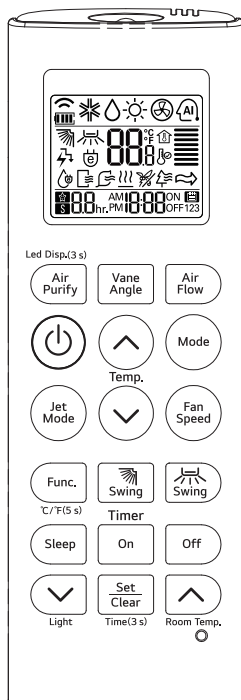


Příslušenství




Držák (1 ks)



Upevňovací šroub (2 ks)




Příručka majitele /
Montážní manuál




AAA(1.5 V)
Baterie (2 ks)

Část	Popis
	LCD
	Slouží ke spuštění nebo vypnutí funkce čištění vzduchu. Inteligentní indikátor (kvalita vzduchu) nastavení vždy zapnuto (Pokud je stisknuta na 3 sekundy)
	Používá se pro nastavení úhlu jednotlivých lopatek.
	Slouží k nastavení průtoku vzduchu.
	Používá se k zapnutí / vypnutí jednotky.
	Používá se pro volbu teploty v místnosti.
	Slouží k výběru provozního režimu.
	Rychlé chlazení(vytápění běží) při velmi vysoké rychlosti větráku.
	Slouží k nastavení rychlosti větráku.
	Slouží k nastavení nebo odstranění doplňující funkce. Přepínání stupňů Celsia/Fahrenheita. (Pokud je stisknuta na 5 sekund)
	Slouží k vypnutí nebo spuštění pohybu žaluzií a k nastavení požadovaného směru proudění vzduchu ve směru nahoru / dolů.
	Slouží k nastavení požadovaného směru proudění vzduchu doleva / doprava (ve vodorovné úrovni).
	Používá se k nastavení času vypnutí – spánku provozu.
	Používá se k nastavení času spouštění provozu.
	Používá se k nastavení času vypnutí provozu.
	Používá se k nastavení časovače. (Pokud čas nastavit režim) Používá se k nastavení jasu. (pokud není čas nastavit režim) Používá se pro kontrolu teploty v místnosti. (pokud není čas nastavit režim)
	Používá se k nastavení / vymazání časovače. Používá se k nastavení aktuálního času (pokud je vstup po dobu 3 sekund).
	Slouží ke zrušení nastavení dálkového ovladače.

Režim chlazení – standardní provoz

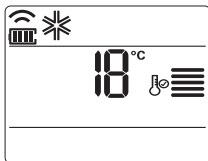


- 1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .
- 2 Stiskem tlačítka  zvolíte režim chlazení.
- 3 Stiskem tlačítka   nastavíte požadovanou teplotu.
Pomocí tlačítka  zjistíte teplotu v místnosti. Když je nastavená teplota vyšší než teplota pokojová, nebude z jednotky proudit chladný vzduch.
* Nastavení teploty Rozsah: 18–30 °C (64–86 °F)



- 4 Rychlost ventilátoru můžete zvolit v pěti krocích – velmi nízká, nízká, střední, vysoká a chaos. Každým stisknutím tlačítka se změní režim otáček ventilátoru.



Režim chlazení – rychlé chlazení

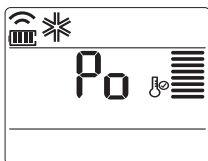


- 1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .
- 2 Stiskem tlačítka  zvolíte režim chlazení.

- 3 Stiskněte tlačítko . Jednotka bude pracovat v režimu chlazení při velkých otáčkách ventilátoru.
* Nástěnné modely provádějí rychlé chlazení po dobu 30 minut.
- 4 Chcete-li zrušit režim výkonného chlazení, stiskněte znovu tlačítko Tryska nebo tlačítko rychlosti ventilátoru nebo tlačítko pro nastavení teploty místnosti a jednotka bude v režimu chlazení pracovat s vysokou rychlostí ventilátoru.



Automatický provozní režim

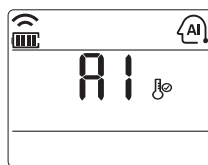

- 1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .
- 2 Stiskem tlačítka  zvolíte automatický provozní režim.
- 3 Nastavte požadovanou teplotu.

<Pro model s chlazením>


Elektronika automaticky nastaví teplotu a otáčky ventilátoru v závislosti na skutečné teplotě v místnosti.


Je-li vám horko nebo zima, stiskněte tlačítka

  pro větší efekt chlazení nebo vytápění.


Nelze změnit otáčky vnitřního ventilátoru.

Ty byly již nastaveny podle pravidla režimu automatického provozu.



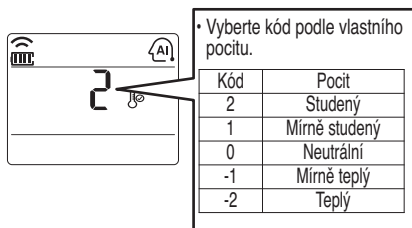

Režim automatického přepínání

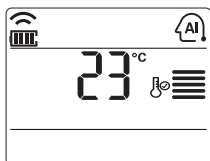


1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .

2 Stiskem tlačítka  zvolíte režim automatického přepínání.

3 Nastavte požadovanou pokojovou teplotu.

* Nastavení teplotního rozsahu v automatickém režimu: 18–30 °C (64–86 °F)



4 Rychlost ventilátoru můžete zvolit v pěti krocích – velmi nízká, nízká, střední, vysoká a chaos. Každým stisknutím tlačítka se změní režim otáček ventilátoru.




Během režimu automatického přepínání

Klimatizace mění automaticky provozní režim, tak aby udržela nastavenou vnitřní teplotu.

Jakmile se pokojová teplota bude od nastavené požadované teploty lišit o více než ± 2 °C (4 °F), klimatizace udrží teplotu v rozsahu ± 2 °C (4 °F) tím, že bude automaticky přepínat provozní režimy (chlazení a topení).


Režim automatického přepínání – nastavení teploty pro změnu režimu

Tato funkce nastavuje provozní režim režimu automatického přepínání.

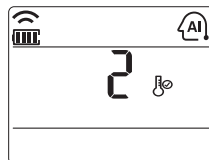

1 V režimu automatického přepínání stiskněte tlačítko  a zvolte nastavení teploty pro změnu režimu.

2 Stiskněte tlačítko   a nastavte požadovanou teplotu pro změnu režimu. (Výchozí hodnota je 2 °C (4 °F).)




* Teplota změny režimu Rozsah: 1–7 °C (2–14 °F)

Teplota pro změnu režimu je taková teplota, při které se přepíná režim z chlazení na topení nebo obráceně.

Př.) Nastavíte-li teplotu na 25 °C (76 °F) a v místnosti bude teplota 20 °C (68 °F), režim se přepne na topení.
Nastavíte-li teplotu změny režimu na 2 °C (4 °F), když je v místnosti teplota 27 °C (25 °C + 2 °C) (80 °F (76 °F + 4 °F)), spustí jednotka chlazení.

Režim odvlhčení

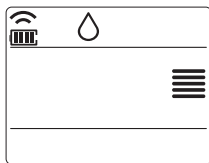

- 1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .
- 2 Stiskem tlačítka  zvolíte režim odvlhčování.
- 3 Rychlost ventilátoru můžete zvolit v pěti krocích – velmi nízká, nízká, střední, vysoká a chaos. Každým stisknutím tlačítka se změní režim otáček ventilátoru.




Během režimu odvlhčování

Zvolíte-li na tlačítku výběru provozu režim odvlhčování, vnitřní jednotka spustí funkci odvlhčování, automatické nastavení pokojové teploty a objemu vzduchu pro nejlepší podmínky pro odvlhčování na základě odečtené pokojové teploty. V tomto případě se nastavená teplota na dálkovém ovladači nezobrazí a ani nemůžete ovládat pokojovou teplotu.

Během funkce odvlhčování je objem vzduchu automaticky nastaven podle algoritmu, který reaguje na aktuální teplotu místnosti, a vytváří tak zdravé a pohodlné prostředí v místnosti, a to i v období s vysokou vlhkostí.

Režim vytápění – standardní provoz

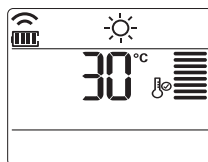

- 1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .
- 2 Stiskem tlačítka  zvolíte režim topení.
- 3 Stiskem tlačítka  nastavíte požadovanou teplotu.

Pomocí tlačítka   zjistíte teplotu v místnosti.

Když je nastavená teplota nižší než teplota pokojová, nebude z jednotky proudit ohřátý vzduch.



Zvýšení teploty

Temp.




Snížení teploty

✱ Nastavení teplotního rozsahu v režimu topení: 16–30 °C (60–86 °F)

- 4 Rychlost ventilátoru můžete zvolit v pěti krocích – velmi nízká, nízká, střední, vysoká a chaos. Každým stisknutím tlačítka se změní režim otáček ventilátoru.




Režim vytápění - rychlé vytápění

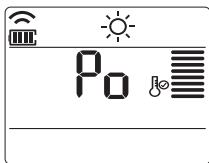

- 1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte režim vytápění.
- 3 Stiskněte tlačítko . Jednotka poběží se super vysokou rychlostí větráku v režimu vytápění.
 - * U modelů přimontovaných na stěnu běží režim rychlého vytápění 30 minut.
 - * Tato funkce nemusí u některých produktů fungovat.
- 4 Chcete-li zrušit režim výkonného vytápění, stiskněte znovu tlačítko režimu Tryska nebo tlačítko rychlosti ventilátoru nebo tlačítko pro nastavení teploty místnosti a jednotka bude v režimu vytápění pracovat s vysokou rychlostí ventilátoru.



Režim ventilátoru

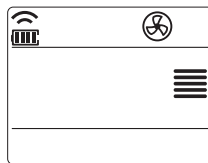

- 1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .
- 2 Stiskem tlačítka  zvolíte režim ventilátoru.
- 3 Rychlost ventilátoru můžete zvolit v pěti krocích – velmi nízká, nízká, střední, vysoká a chaos. Každým stisknutím tlačítka se změní režim otáček ventilátoru.



Přirozené proudění vzduchu pomocí funkce proměnlivé logiky (chaos).

Pro pocit svěžejšího vzduchu než v případě ostatních otáček ventilátoru stiskněte tlačítko otáček ventilátoru vnitřní jednotky a zvolte proměnlivý režim (chaos). V tomto režimu vzduch proudí přirozeným způsobem díky automatickému řízení rychlosti ventilátoru funkcí proměnlivé logiky.

Během režimu ventilátoru

Venkovní kompresor nepracuje.

Jde o cirkulaci vzduchu uvnitř, protože teplota uvnitř není příliš odlišná od teploty venku.

Nastavení teploty / Kontrola pokojové teploty

Požadovanou teplotu lze nastavit snadno.


- Pomocí tlačítek nastavte požadovanou teplotu.



: Zvýšení teploty po jednom stisknutí



: Snížení teploty po jednom stisknutí

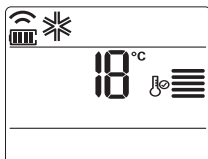

Teplota v místnosti: Ukazuje aktuální pokojovou teplotu.

Nastavená teplota: Ukazuje teplotu, kterou si uživatel přeje nastavit.

<Režim chlazení>

Režim chlazení nefunguje, pokud je požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti. Snižte prosím požadovanou teplotu.

<Režim topení>

Režim topení nefunguje, pokud je požadovaná teplota nižší než teplota v místnosti. Zvyšte prosím požadovanou teplotu.

Kdykoliv stisknete tlačítko , teplota v místnosti se zobrazí na 5 vteřin.

Po 5 sekundách se znovu zobrazí požadovaná teplota.

V závislosti na umístění dálkového ovladače se může zobrazovaná teplota lišit od skutečné teploty v místnosti.

Nastavení proudu vzduchu

Ovládání proudu vzduchu nahoru / dolů (volitelně)

Vertikální proudění vzduchu (nahoru / dolů) lze upravit pomocí dálkového ovladače.

1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .

2 Stisknete tlačítko  a žaluzie se budou vychylovat směrem nahoru a dolů.

Stisknete znovu tlačítko  pro nastavení vertikálních žaluzií na požadovaný směr proudění vzduchu.

Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze automaticky měnit směr proudění vzduchu na základě speciálního automatického algoritmu pro rovnoměrnou distribuci vzduchu po místnosti a zároveň zachovat proudění vzduchu přirozené a příjemné pro člověka.

Pro změnu směru proudění vzduchu nahoru / dolů vždy používejte dálkový ovladač. Nastavení žaluzie vertikálního směru proudění vzduchu rukou může poškodit klimatizaci.

Směrovací žaluzie vzduchu nahoru / dolů při vypnutí jednotky uzavře otvor pro vypouštění vzduchu ze systému.

Ovládání proudu vzduchu doleva / doprava (volitelně)

Proudění vzduchu doleva / doprava (horizontální) lze nastavit pomocí dálkového ovladače.


1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .

2 Stisknete tlačítko  a žaluzie se budou vychylovat směrem doleva a doprava.

Stisknete znovu tlačítko  pro nastavení horizontálního žaluzií na požadovaný směr proudění vzduchu.

Nepřímý vítr

Upravuje směr větru na nepřímý vítr.

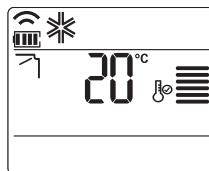

1 Opakovaně stisknete tlačítko  dokud se nezobrazí ikona .

2 Stisknete tlačítko  a provedete nastavení této funkce.


※ Chcete-li funkci zrušit, stisknete tlačítko  nebo stisknutím tlačítka  změňte úhel lamel.

Poznámka

Výše uvedenou funkci nemusí některé výrobky podporovat.

Přímý vítr

Upravuje směr větru na přímý vítr.

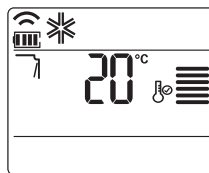

1 Opakovaně stisknete tlačítko  dokud se nezobrazí ikona .

2 Stisknete tlačítko  a provedete nastavení této funkce.

※ Chcete-li funkci zrušit, stisknete tlačítko  nebo stisknutím tlačítka  změňte úhel lamel.

Poznámka

Výše uvedenou funkci nemusí některé výrobky podporovat.

Inteligentní režim

Je to funkce pro provoz výrobku v inteligentním režimu.



1 Opakovaně stiskněte tlačítko  dokud se nezobrazí ikona .

2 Stiskněte tlačítko  a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

Poznámka

- Funkci inteligentního režimu lze vybrat pouze v režimech chlazení a topení.
- Funkce Inteligentní režim / Energeticky úsporné chlazení / Režim osvěžení nelze nastavit současně.
- Výše uvedenou funkci nemusí některé výrobky podporovat.

Režim osvěžení

Je to funkce pro provoz výrobku v režimu osvěžení.



1 Opakovaně stiskněte tlačítko  dokud se nezobrazí ikona .

2 Stiskněte tlačítko  a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

3 Jakmile je nastavena, zobrazí se s animovaným efektem v pořadí  →  → .


Poznámka

- Funkci režimu osvěžení lze vybrat pouze v režimech chlazení a topení.
- Funkce Inteligentní režim / Energeticky úsporné chlazení / Režim osvěžení nelze nastavit současně.
- Výše uvedenou funkci nemusí některé výrobky podporovat.

Díčí funkce


* Díčí funkce nemusí u některých produktů fungovat.

Čištění vzduchu (volitelné)

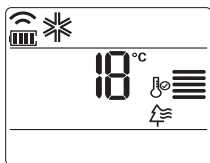

- 1 Jednotku zapnete stisknutím tlačítka .
- 2 Stiskněte tlačítko . Při stisknutí tlačítka  se spustí čištění vzduchu a při jeho opětovném stisknutí dojde k ukončení čištění.

Pouze čištění vzduchu

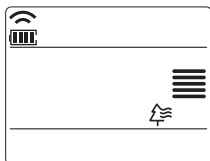


Když je jednotka zastavena a je stisknuto tlačítko , bude funkce čištění vzduchu spuštěna samostatně.

Inteligentní indikátor (kvalita vzduchu) Nastavení Vždy zapnuto (volitelné)

Stiskněte tlačítko  na 3 sekundy, na Inteligentním indikátoru bude vždy zobrazena úroveň kvality vzduchu.

Automatické čištění (volitelné)

Funkci chytrého čištění lze používat nastavením na manuální, nebo automatickou.

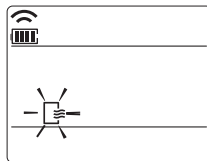

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí ikona Automatického čištění .
- 2 Stiskněte tlačítko  a rezervujte nebo zrušte funkci automatického čištění. Je-li funkce automatického čištění rezervována: kdykoli se jednotka vypne, vnitřní ventilátor poběží ještě po dobu 30 minut interně bez chlazení nebo odvlhčování. Žaluzie jsou také zavřené. Tím se vysuší všechny zbytky vlhkosti a jednotka se vevnitř vyčistí.

Energeticky úsporné chlazení (volitelné)

Energeticky úsporné chlazení je funkce pro nastavení požadované teploty během chlazení, aby se zvýšil komfort uživatele a zlepšil energeticky úsporný výkon.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí ikona Energeticky úsporného chlazení .
- 2 Stiskněte tlačítko  a proveďte nastavení nebo funkci Energeticky úsporného chlazení zrušte.

Poznámka


- Funkci lze zvolit pouze během chlazení.
- Pokud stisknete tlačítko Energeticky úsporné chlazení při chlazení na 22 °C nebo méně, automaticky se nastaví na 22 °C.
- Během provozu funkce Energeticky úsporné chlazení se může teplota na dálkovém ovladači zobrazovat odlišně od displeje klimatizace.
- Funkce Inteligentní režim / Energeticky úsporné chlazení / Režim osvětlení nelze nastavit současně.

Chytré čištění (volitelné)

Funkci chytrého čištění lze používat nastavením na manuální, nebo automatickou.


Automatická funkce chytrého čištění

Pokud kumulovaná doba provozu výrobku přesáhne 30 hodin, chytré čištění se při vypnutí jednotky spustí automaticky.

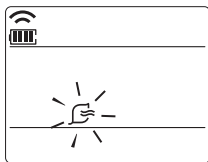

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **Func.**, dokud se nezobrazí ikona Chytrého čištění .
- 2 Stiskněte tlačítko **Set Clear** a rezervujte nebo zrušte funkci chytrého čištění. Můžete nastavit / smazat se zapnutím nebo vypnutím.

Manuální funkce chytrého čištění

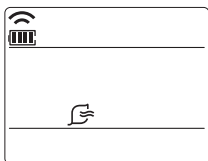

- 1 Když se jednotka zastaví, stiskněte tlačítko **Func.** a zvolte chytré čištění. Symbol Chytré čištění bliká, poté stiskněte tlačítko **Set Clear**.
- 2 Chcete-li manuální chytré čištění zastavit, stiskněte tlačítko **Func.**, zvolte chytré čištění a stiskněte tlačítko **Set Clear**.

Kartáček čistí z filtru prach pohybem na filtru zleva doprava nebo zprava doleva.

Nasávaný prach se shromažďuje v prachovém boxu.

Provozní proces chytrého čištění se liší podle typu výrobku.

Nastavení jasu (volitelné)

Stisknutím tlačítka  zapnete/vypnete kontrolku LED výrobku.


Přepnutí stupňů Celsia / Fahrenheita

Stiskněte tlačítko **Func.** na dobu 5 sekund a jednotky teploty se změní z Celsia na Fahrenheit nebo naopak.

Kdykoli stisknete tlačítko   v režimu Fahrenheit, teplota se sníží nebo zvýší o 2 stupně.

Elektrické topení (volitelné)

Zapnout lze pouze v průběhu režimu topení.

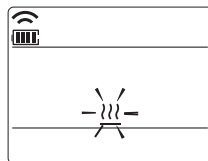

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **Func.** dokud se nezobrazí ikona Elektrického vytápění .
- 2 Stiskněte tlačítko **Set Clear** a rezervujte nebo zrušte funkci elektrického topení.

Během režimu topení se zobrazí vnitřní jednotka, pomocné topení se automaticky zapne, ale není samostatně zobrazeno na bezdrátovém dálkovém ovladači.


Funguje v režimu zahřívání podlahy v konzolových výrobcích.

Řízení úhlu jednotlivých lopatek (volitelné)

Jedná se o funkci, která může ovládat 4 úhly lopatek individuálně ve skupině výrobků stropních 4cestných kazet.

- 1 Stiskněte tlačítko  a začne blikat symbol individuálního ovládání úhlu lopatek.


Pokud podržíte stisknuté tlačítko  po dobu 3 sekund, jsou všechny lopatky nastaveny na standardní úhel.

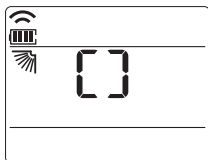

- 2 Nastavte úhel každé lopatky stiskem směrových kláves nahoru/dolů/doleva/doprava.

Pokaždé, když je tlačítko  stisknuto, zobrazí se odpovídající úhel lopatek a nastavené hodnoty.

Když je stisknuto tlačítko nastavení teploty, objeví se okno displeje (viz obrázek vpravo) a lze nastavit úhel od 1 do 6.

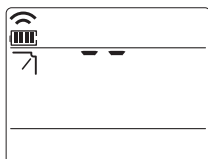

Mezi tlačítka nahoru/dolů/doleva/doprava na dálkovém ovladači a směry výstupního portu vzduchu mohou existovat rozdíly.

Nastavte požadovaný úhel s kontrolou pohybu úhlu lopatek u výrobku.

Funkce individuálního ovládání lopatek je doplňkovou funkcí u výrobku a u některých výrobků nemusí být aktivní.

Komfortní chlazení (volitelné)

Tato funkce automaticky řídí sílu chlazení za účelem zachování příjemného pocitu bez vypínání produktu poté, co vnitřní teplota dosáhne požadované teploty.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko  dokud se nezobrazí ikona pohodlného chlazení .
- 2 Pro nastavení stiskněte tlačítko .


Nastavení aktuálního času

- 1 Stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund.
- 2 Pomocí tlačítka   zadejte požadovaný čas. (Pokud tlačítko stisknete na delší dobu, bude se měnit rychle po 10 minutách.)
- 3 Stiskněte tlačítko .


Poznámka

Zkontrolujte nastavení indikátoru na A.M. (dopoledne) a P.M. (odpoledne).


Nastavení Časovače spánku

- 1 Stiskněte tlačítko .

Časovaný spánek
- 2 Pomocí tlačítka   zadejte požadovaný čas.
(7 hodin je maximální nastavení)
- 3 Stiskněte tlačítko .

Nastavení Časovače zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko .

Časovač je zapnutý.
- 2 Pomocí tlačítka   zadejte požadovaný čas.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Nastavení Časovače vypnutí

- 1 Stiskněte tlačítko .

Časovač je vypnutý.
- 2 Pomocí tlačítka   zadejte požadovaný čas.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Pro zrušení nastavení časovače

Pro zrušení veškerého nastavení časovače stiskněte tlačítko .

Pro zrušení jednotlivých nastavení časovače stiskněte tlačítko časovače a budete moci zapnout nebo vypnout funkci časovaného spánku dle libosti.

Poté stiskněte tlačítko , přičemž dálkovým ovladačem miřte na přijímač signálu. (Indikátor časovače na klimatizační jednotce se rozsvítí a displej zhasne.)


Návod k montáži

Kontrola adresy centrálního ovládání

- 1 Při stisknutí tlačítka  stiskněte tlačítko RESET.



- 2 Použitím tlačítka  Nebo  nastavte adresu vnitřní jednotky.
- Rozsah nastavení: 00 – FF:

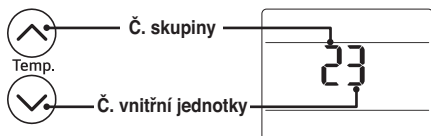

- 3 Po nastavení adresy jedenkrát stiskněte tlačítko  pro vnitřní jednotku.

- 4 Vnitřní jednotka zobrazí adresu nastavení k dokončení nastavení adresy.
- Čas a způsob zobrazení adresy se může lišit podle typu vnitřní jednotky.

- 5 K použití všeobecného provozního režimu resetujte dálkový ovladač.

Kontrola adresy centrálního ovládání

- 1 Když je stlačeno tlačítko , stiskněte tlačítko RESET.



- 2 Jedenkrát stiskněte tlačítko  a vnitřní jednotka zobrazí na displeji adresu nastavení.
- Čas a způsob zobrazení adresy se může lišit podle typu vnitřní jednotky.


- 3 K použití všeobecného provozního režimu resetujte dálkový ovladač.

Jak spustit režim montážního nastavení


⚠ UPOZORNĚNÍ

Režim montážního nastavení, který se používá k nastavení podrobných funkcí dálkového ovládání. Není-li režim montážního nastavení nastaven správně, může dojít k potížím s výrobkem, poranění uživatele nebo poškození majetku. Toto nastavení musí být provedeno pověřeným technikem a jakákoliv montáž nebo změna nepověřenou osobou je zcela na její zodpovědnost. V tomto případě nelze poskytnout bezplatný servis.

- 1 Když je stlačeno tlačítko , stiskněte tlačítko RESET.

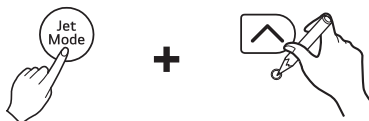

- 2 Pomocí tlačítka  Nebo  nastavte kód funkce a žádanou hodnotu. (Viz tabulka s kódy pro nastavení instalátoru.)



- 3 Jedenkrát stiskněte tlačítko  pro vnitřní jednotku.

- 4 K použití všeobecného provozního režimu resetujte dálkový ovladač.

Tabulka s kódy montážního nastavení

Č.	Funkce	Kód funkce	Hodnota nastavení	Displej LCD dálkového ovladače
0	Režim potlačení	0	0 : Nastavte na Hlavní	00
			1 : Nastavte na Podřízená	01
1	Výběr výšky stropu	1	1 : Standardní	11
			2 : Nízká	12
			3 : Vysoká	13
			4 : Velmi vysoká	14
2	Skupinové ovládání	2	0 : Nastavte na Hlavní	20
			1 : Nastavte na Podřízená	21
			2 : Zkontrolujte Hlavní / Podřízená	22
	Pomocné topení	2	3 : Nastaveno na pomocné topení	23
			4 : Zrušte pomocné topení	24
			5 : Kontrola montáže pomocného topení	25

Režim potlačení

Tato funkce je pouze pro model s neautomatickým přepínačem H / P.

Výběr výšky stropu

Vnitřní jednotka připojená ke kabelovému dálkovému ovladači funguje jako nastavení kabelového dálkového ovladače.

Skupinové ovládání

Tato funkce je pouze pro ovládání skupiny. V případě neskupinového ovládání tuto funkci nenastavujte.

Po nastavení ovládání skupiny výrobku vypněte napájení a pak jej opět po 1 minutě zapněte.

Pomocné topení

Tato funkce je použita pouze pro modely s aktivovanou funkcí pomocného topení.

