


Návod k čištění

Chcete-li, aby osoušeč rukou Dyson Airblade dB fungoval vždy maximálně efektivně, je třeba ho pravidelně čistit a kontrolovat, zda není ucpaný.


Očistěte přístroj

Otřete všechny povrchy měkkým hadříkem a neabrazivním čistícím prostředkem. Zvláštní pozornost věnujte stavu těsnění a povrchu zařízení.

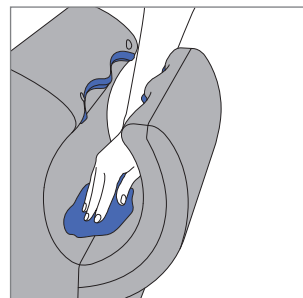


Očistěte přístroj a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty

PRAVIDELNĚ čistěte přívody vzduchu ve spodní části přístroje. Zkontrolujte, zda zařízení neobsahuje nečistoty, prach a špínu.

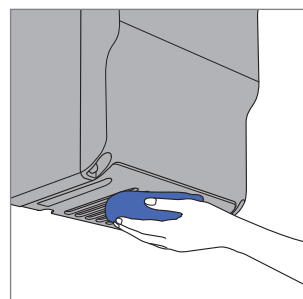

Vyčistěte povrchy kolem zařízení

Vyčistěte stěnu a oblasti kolem zařízení.

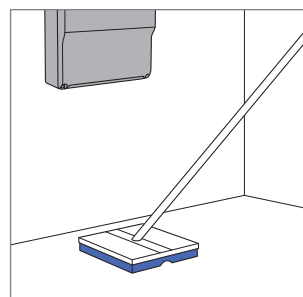

Důležité informace

Nepoužívejte vysokotlaké čisticí stroje na čištění přístroje. Všechny čisticí prostředky mají být použity výhradně v souladu s pokyny výrobce (včetně návodu na jejich rozpouštění a ředění). Zbytky čisticích prostředků musí být po vyčištění důkladně odstraněny.

Doporučeno k použití

Kvartérní amoniové sloučeniny
Chloridové roztoky
Měkké čisticí prostředky

Je zakázáno používat

Čisticí prostředky na bázi rozpouštědla / oleje
Pěnové přísady
Abrazivní čisticí prostředky
Kapaliny obsahující alkohol

Servis a podpora

Pro další informace:
00800 777 55 777
www.dyson.cz