



Naskenováním QR kódu
zobrazíte příručku.



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KLIMATIZACE



Abyste mohli výrobek používat bezpečně a pohodlně,
přečtěte si před použitím výrobku návod k obsluze.

ČEŠTINA

TYP: NÁSTĚNNÁ

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY	3
POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ.....	4
POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ	9

OBSLUHA

Před použitím	12
Přehledy výrobku	13
Příprava před zahájením provozu.....	14
Přehled bezdrátového dálkového ovladače	15
Použití provozních režimů	19
Použití zvláštních funkcí	24

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ	30
Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ	33

ÚDRŽBA

Čištění	34
---------------	----

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu.....	40
------------------------------	----

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy



Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika.

Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



POZOR

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

Poznámky pro hořlavé chladicí médium

Na jednotkách se zobrazují následující symboly.



Tento symbol značí, že toto zařízení používá hořlavé chladicí médium. Při úniku chladiva a jeho vystavení vnějšímu zdroji vznícení hrozí nebezpečí požáru.



Tento symbol označuje, že je třeba si pozorně přečíst návod k obsluze.



Tento symbol označuje, že servisní pracovníci by měli s tímto zařízením manipulovat s ohledem na instalační příručku.



Tento symbol označuje, že informace jsou k dispozici v návodu k obsluze nebo instalační příručce.

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ

! VAROVÁNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostaly pokyny, týkající se používání tohoto zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečím, se kterými je to spojeno. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento přístroj není určen osobám (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, ani osobám s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo jim osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost nebyly dány pokyny pro

používání spotřebiče. Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály.

- Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.
- Informace obsažené v návodu jsou určeny k použití kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven vhodnými nástroji a zkušebními přístroji.
- Nepřečtení a nedodržení všech pokynů v tomto návodu může mít za následek nesprávnou funkci zařízení, poškození majetku, zranění osob a/nebo smrt.
- Chladivo a plyn pro foukanou izolaci použité ve spotřebiči vyžadují zvláštní postupy likvidace. Před jejich likvidací se poraďte se servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Při výměně napájecího kabelu musí být výměna provedena autorizovanými pracovníky za použití pouze originálních náhradních dílů.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro zapojení.
- V pevných rozvodech musí být zabudovány jističe v souladu s předpisy pro elektroinstalaci.
- Toto zařízení musí být řádně uzemněno, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neodstřihujte ani neodstraňujte uzemňovací kolík ze zástrčky.
- Připojení zemnicího vodiče ke krycímu šroubu zásuvky neuzemní spotřebič, pokud není krycí šroub kovový, neizolovaný a zásuvka není uzemněna přes domovní rozvody.
- Pokud máte pochybnosti, zda je klimatizace správně uzemněna, nechte zásuvku a obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

Instalace

- Při instalaci nebo přemísťování klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Neinstalujte klimatizaci na nestabilní povrch nebo na místo, kde hrozí její pád.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Neinstalujte klimatizační jednotku na místě, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo plyny, např. benzín, propan, ředidlo apod.
- Nainstalujte bezpečně panel a kryt ovládací skříňky.
- Před použitím klimatizace nainstalujte samostatnou elektrickou zásuvku a jistič.
- Použijte standardní jistič a pojistku, které odpovídají jmenovitým hodnotám klimatizace.
- Při instalaci klimatizace dbejte na to, aby potrubí a napájecí kabel spojující vnitřní a venkovní jednotku nebyly příliš natažené.
- Připojení vnitřní/venkovní kabeláže musí být pevně zajištěno a kabel musí být veden správně tak, aby nedocházelo k jeho vytahování z připojovacích svorek. Nesprávné nebo uvolněné spoje mohou vytvářet teplo nebo způsobit požár.
- Nepřipojujte uzemňovací vodič k plynovému potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu uzemňovacímu vodiči.
- Ke kontrole těsnosti a profukování používejte nehořlavý plyn (dusík); použití stlačeného vzduchu nebo hořlavého plynu může způsobit požár nebo výbuch.

Provoz

- Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Škrábance nebo odlupující se izolace na napájecích kabelech mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem a takové napájecí kabely je třeba vyměnit.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani poškozený.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.

- V blízkosti napájecího kabelu neumísťujte ohřívače ani jiná topidla.
- Dbejte na to, aby během provozu nemohlo dojít k vytržení nebo poškození napájecího kabelu.
- Nikdy se klimatizace nedotýkejte, neobsluhujte ji ani ji neopravujte mokřýma rukama.
- Pokud je klimatizace v provozu, nevkládejte do přívodu nebo odvodu vzduchu ruce ani jiné předměty.
- Dbejte na to, aby na venkovní jednotku nelezly děti nebo do ní nebouchaly.
- Dbejte na to, abyste používali pouze díly uvedené v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte zařízení upravovat.
- Během provozu jednotky nebo bezprostředně po jeho ukončení se nedotýkejte potrubí chladiwa, vodovodního potrubí ani žádných vnitřních částí.
- V blízkosti klimatizace nenechávejte hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo.
- Nepoužívejte klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez řádného větrání.
- Při současném používání klimatizace a topného zařízení, například topného tělesa, dbejte na dostatečné větrání.
- Neblokujte přívod ani odvod vzduchu.
- Pokud z klimatizace vychází hluk, zápach nebo kouř, odpojte napájení.
- Dojde-li k zaplavení klimatizačního zařízení během povodní, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V případě úniku plynu (např. freonu, propanu, LPG apod.) klimatizaci před dalším použitím dostatečně vyvětrejte.
- V případě výpadku proudu nebo bouřky okamžitě odpojte napájení.

Dálkové ovládání

- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

- Nikdy do dálkového ovladače nedávejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte.
- Pokud z baterie uniká tekutina, přestaňte dálkový ovladač používat. Pokud se vaše oblečení nebo pokožka dostane do kontaktu s vytékající tekutinou z baterie, omyjte ji čistou vodou.
- Pokud došlo k požití vyteklé kapaliny z baterie, důkladně si vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře.
- Baterie likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.

Údržba

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.
- Spotřebič nečistěte stříkáním vody přímo na něj.

Chladivo

Obecné

- Používejte pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.
- Nepoužívejte necertifikovaná chladiva.
- Do systému nevpuštějte vzduch ani jiný plyn než stanovené chladivo.
- Během instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
- Po instalaci nebo opravě klimatizace nezapomeňte zkontrolovat únik chladiva.
- Zařízení se musí skladovat tak, aby se zabránilo jeho mechanickému poškození.

Pouze chladivo R32



- Každá osoba, která se podílí na práci s chladivem nebo se dostane do okruhu chladiva, by měla být držitelem aktuálního platného osvědčení od průmyslově akreditovaného hodnotícího orgánu, které ji opravňuje k bezpečnému zacházení s chladivy v souladu s průmyslově uznávanou hodnotící specifikací.
- Servis se může provádět pouze v souladu s doporučeními výrobce zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci dalších kvalifikovaných odborníků, se musí provádět pod dohledem osoby oprávněné na používání hořlavých chladiv.
- Zařízení se musí skladovat v dobře větraném prostoru, kde rozměry prostor odpovídají ploše stanovené pro provoz zařízení.
- Udržujte všechny potřebné větrací otvory volné.
- Spotřebič musí být uložen v místnosti bez trvale otevřeného ohně (např. provozovaný plynový spotřebič) a zdrojů vznícení (např. provozovaný elektrický ohřívač).

POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Klimatizaci přepravujte ve dvou nebo více lidech nebo použijte vysokozdvíhový vozík.

- Venkovní jednotku instalujte tak, aby byla chráněna před přímým slunečním zářením. Neumísťujte vnitřní jednotku na místo, kde je přímo vystavena slunečnímu záření přes okna.
- Neinstalujte klimatizaci na místě, kde je přímo vystavena mořskému větru (solnému poprašku).
- Nainstalujte správně vypouštěcí hadici pro bezproblémový odvod kondenzované vody.
- Klimatizaci nainstalujte na místo, kde hluk z venkovní jednotky nebo vypouštěné zplodiny nebudou obtěžovat sousedy. V opačném případě může dojít ke konfliktu se sousedy.
- Po instalaci nebo opravě bezpečně zlikvidujte obalový materiál, jako jsou šrouby, hřebíky, plastové sáčky nebo baterie, a to za použití vhodného obalu.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vybalování nebo instalaci klimatizace.

Provoz

- Před spuštěním klimatizace se ujistěte, že je nainstalován filtr.
- Vodu vypuštěnou z klimatizace nepijte.
- Na klimatizaci nepokládejte žádné předměty.
- Nenechávejte klimatizaci dlouho spuštěnou, když je vysoká vlhkost nebo když zůstaly otevřené dveře či okno.
- Nevystavujte studenému nebo horkému proudění vzduchu z klimatizace po delší dobu osoby, zvířata ani rostliny.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je uchovávání potravin, uměleckých děl apod. Klimatizace je určena pro spotřebitelské účely a nejedná se o přesný chladicí systém. Hrozí nebezpečí poškození nebo ztráty majetku.

Údržba

- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce používejte pevné stupátko nebo žebřík.
- Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla či stříkající vodu. Používejte měkký hadřík.

- Při demontáži vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových částí klimatizace.
- Chcete-li vyčistit interiér, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Použití hrubých čisticích prostředků může způsobit korozi nebo poškození jednotky.

OBSLUHA

Před použitím

Pokyny pro obsluhu

- Za účelem lepší cirkulace vzduchu v interiéru nastavte směr proudění vzduchu ve svislém nebo vodorovném směru.
- Zrychlením ventilátoru rychle ochladíte nebo ohřejete vzduch v místnosti během krátké doby.
- Vypněte spotřebič a pravidelně otevírejte okna, abyste mohli větrat. Při dlouhodobém používání spotřebiče se může zhoršit kvalita vzduchu v místnosti.
- Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty zachycené ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo snižovat výkon spotřebiče.


Doporučení pro úsporu energie

- Prostor příliš nepřechlazujte. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a může to zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Během provozu spotřebiče zamezte přístupu slunečního záření pomocí žaluzií nebo závěsů.
- Během provozu spotřebiče mějte dveře nebo okna těsně zavřená.

Přehledy výrobku


Montáž na stěnu

Typ 1

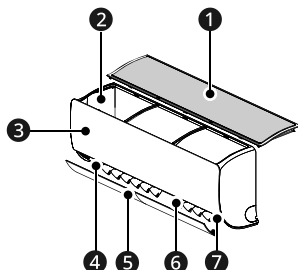

- ❶ Vzduchový filtr
- ❷ Průduchy přívodu vzduchu
- ❸ Přední kryt
- ❹ Průduchy výstupu vzduchu

Typ 2

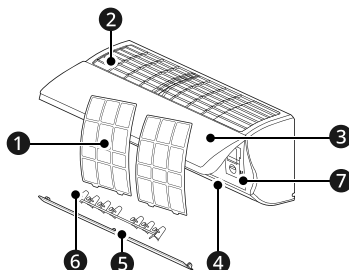

- ❺ Deflektor vzduchu (lamely nahoru-dolů)
- ❻ Deflektor vzduchu (levá a pravá žaluzie)
- ❼ Tlačítko Vypínač

POZNÁMKA


- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.

Příprava před zahájením provozu


Vložení baterií do bezdrátového dálkového ovladače

Do bezdrátového dálkového ovladače vložte baterie AAA (1,5 V).


- 1 Sejměte kryt baterií.

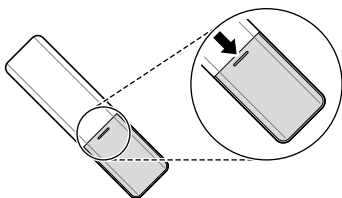

- 2 Vložte nové baterie a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny póly + a - baterií.

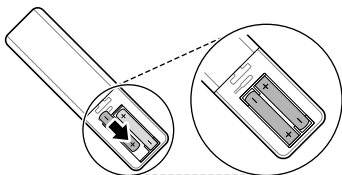

- 3 Připevněte kryt zasunutím zpět na místo.

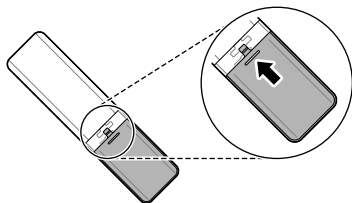


POZNÁMKA


- Když displej bezdrátového dálkového ovladače začne slábnout, vyměňte baterie AAA (1,5 V).
 - Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
 - Nepoužívejte baterie kromě alkalických.
-

Přehled bezdrátového dálkového ovladače

Bezdrátový dálkový ovladač

Spotřebič můžete pohodlněji ovládat pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

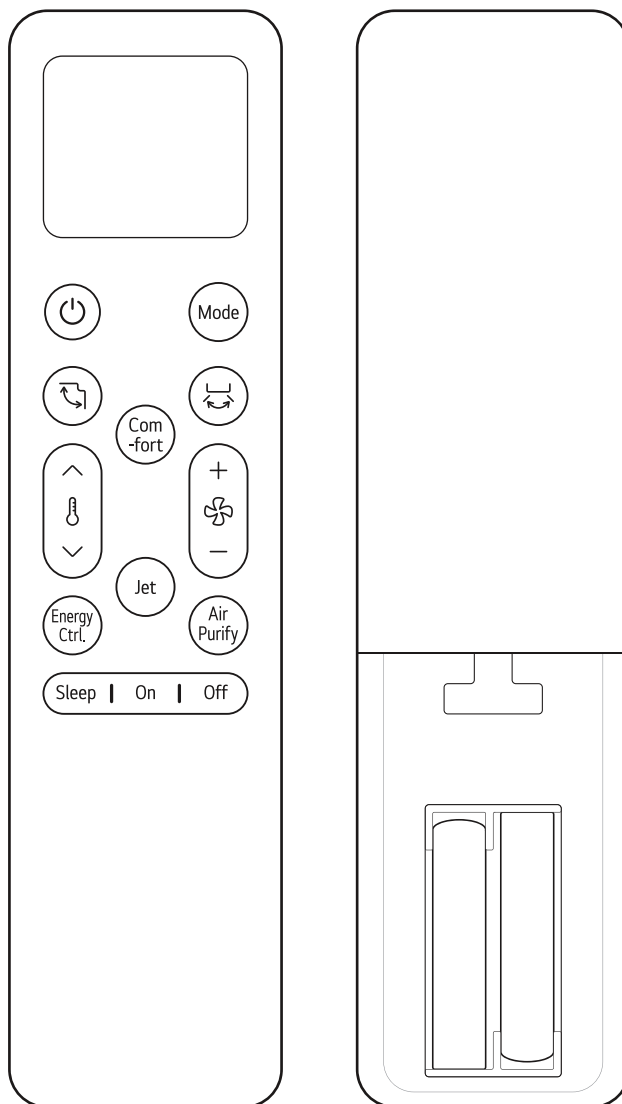

Obrázek	Popis
	Vypínač Zapíná nebo vypíná spotřebič. Připojení k aplikaci LG ThinQ Stisknutím a podržením tlačítka Vypínač po dobu přibližně 3 sekund připravte stav pro připojení spotřebiče a sítě Wi-Fi.
	Mode Vybírá požadovaný provozní režim. Každé stisknutí změni režimy v tomto pořadí: chlazení → automatika → odvlhčování → vytápění → ventilátor. Diagnosis Stisknutím a podržením tlačítka Mode po dobu přibližně 3 sekund můžete snadno zkontrolovat informace o údržbě spotřebiče.
	Pohyb shora dolů Nastavuje směr proudění vzduchu nahoru a dolů. Low Heat Stisknutím a podržením tlačítka Pohyb shora dolů po dobu asi 3 sekund, spustíte topný systém pro udržování minimální teploty v místnosti.
	Pohyb zleva doprava Nastavuje směr proudění vzduchu doleva a doprava. Room Temp. Stisknutím a podržením tlačítka Pohyb zleva doprava po dobu asi 3 sekund zobrazíte teplotu v místnosti.
	Comfort Upravuje proudění vzduchu tak, aby se odklonilo proudění vzduchu. Můžete se tak vyhnout přímému působení proudění vzduchu. Auto Clean Stisknutím a podržením tlačítka Comfort po dobu asi 3 sekund odstraníte vlhkost, která zůstala uvnitř spotřebiče po zastavení provozu.
	Teplota ▲, ▼ Nastavuje cílová teplotu v místnosti.

Obrázek	Popis
	Otáčky ventilátoru +, – Nastavuje otáčky ventilátoru.
	Jet Rychle mění teplotu v místnosti.
	Light Stisknutím a podržením tlačítka Jet po dobu 3 sekund zapíná nebo vypíná displej vnitřní jednotky.
	Energy Ctrl. Snižuje příkon. Spotřebu energie můžete ovládat.
	Consumption Stisknutím a podržením tlačítka Energy Ctrl. po dobu přibližně 3 sekund nastavíte, zda se mají zobrazovat informace o spotřebě energie.
	Air Purify Iontový generátor využívá miliony iontů, které pomáhají zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti.
	Mute Stisknutím a podržením tlačítka Air Purify po dobu přibližně 3 sekund vypnete zvukový signál.
	Sleep Automaticky vypne spotřebič v požadovaném čase. Použijte před spaním.
	Clear Stisknutím a podržením tlačítka Sleep po dobu asi 3 sekund zrušíte nastavení časovače spánku.
	On Automaticky zapíná spotřebič v požadovanou dobu.
	Clear Stisknutím a podržením tlačítka On po dobu asi 3 sekund zrušíte nastavení časovače zapnutí.
	Off Automaticky vypíná spotřebič v požadovanou dobu.
	Clear Stisknutím a podržením tlačítka Off po dobu asi 3 sekund zrušíte nastavení časovače vypnutí.


POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.
-

Použití provozních režimů

Ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače

Chcete-li ovládat spotřebič, nasměrujte bezdrátový dálkový ovladač na přijímač signálu na pravé straně spotřebiče.

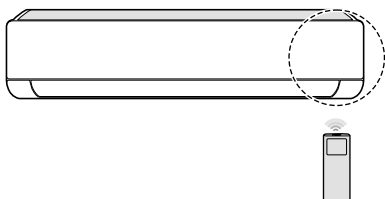

POZNÁMKA


- Bezdrátový dálkový ovladač může ovládat jiná elektronická zařízení, pokud je na ně namířen. Dbejte na to, aby bezdrátový dálkový ovladač směřoval k přijímači signálu spotřebiče.
- Za účelem správné funkce vyčistěte vysílač a přijímač signálu měkkým hadříkem.
- Pokud funkce obsažená v dálkovém ovladači není ve spotřebiči podporována, spotřebič to nemusí signalizovat bzučením.

Chlazení, automatika, odvlhčování, vytápění, ventilátor

Režim provozu můžete změnit, když je spotřebič zapnutý.

1 Zapněte spotřebič.

- 2 Provozní režim změníte opakovaným stisknutím tlačítka **Mode**.

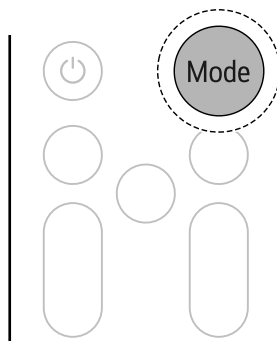

Režim **Chlazení**



Automatický režim / Automatická změna režimu

- Automatizace volby správného nastavení pro váš prostor.



Režim **Odvlhčování**




Režim **Vytápění**



Režim **Ventilátor**

- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte cílovou teplotu.

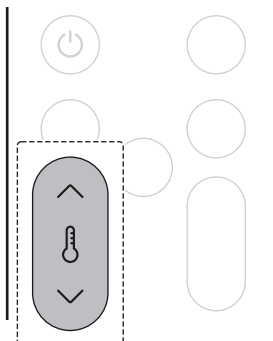

Poznámky k jednotlivým provozním režimům

Režim odvlhčování

- V režimu **Odvlhčování** nemusí být kompresor a vnitřní ventilátor v provozu, aby se zabránilo nadměrnému ochlazování.

Režim ventilátoru

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje  nebo .
- Nemůžete upravit teplotu.


Režim rychlého provozu

Můžete rychle změnit teplotu v místnosti.


- Režim **rychlého provozu** je dostupný pouze s režimy **chlazení** a **vytápění**.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte požadovaný režim.

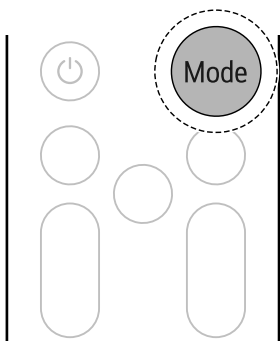

3 Stiskněte tlačítko **Jet**.

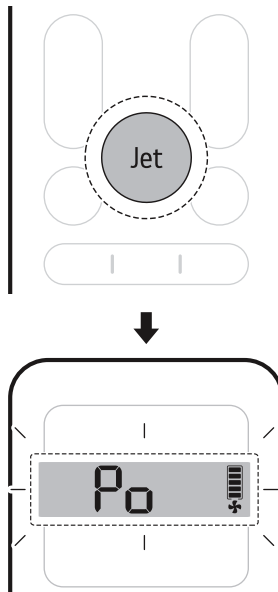

POZNÁMKA

• Režim rychlého chlazení

Po dobu 30 minut fouká silný chladný vzduch. Po 30 minutách se spotřebič automaticky vrátí k předchozímu nastavení.

• Režim rychlého vytápění

Po dobu 30 minut fouká silný teplý vzduch. Po 30 minutách se spotřebič automaticky vrátí k předchozímu nastavení.


- Režim **rychlého vytápění** není u některých modelů k dispozici.

- Režim **rychlého provozu** může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.

- Pokud vyberete režim **Tryska** v režimu **Odvlhčování**, bude spotřebič pracovat v režimu **Rychlého chlazení**.

Nastavení otáček ventilátoru

Otáčky ventilátoru můžete nastavit opakovaným stisknutím tlačítka **+** nebo **-**.

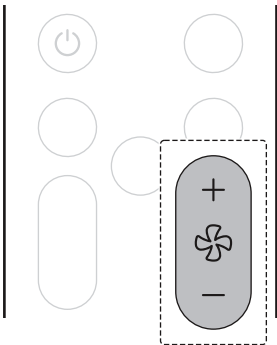

Otáčky	Ikona bezdrátového ovladače	Ikona vnitřní jednotky
Automatické		-
Vysoké		F5
Střední – vysoké		F4
Střední		F3
Střední – nízké		F2
Nízké		F1

POZNÁMKA



- Rychlost ventilátoru Auto se nastavuje automaticky.
- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazují ikony vnitřních jednotek.
- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí ikony otáček ventilátoru pouze na 5 sekund a poté se vrátí na nastavenou teplotu.

Nastavení směru proudění vzduchu

Směr proudění vzduchu můžete nastavit svisle nebo vodorovně.

Nastavení směru nahoru a dolů



- Směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka směru vlevo-vpravo

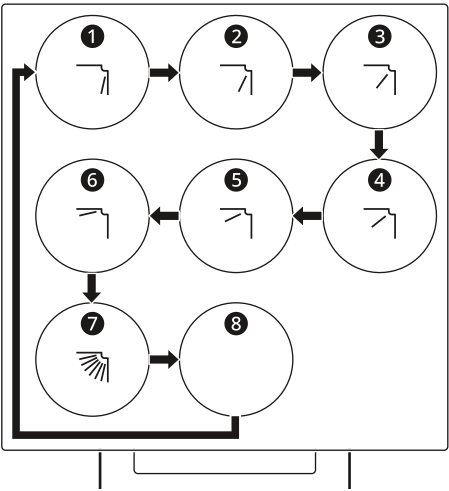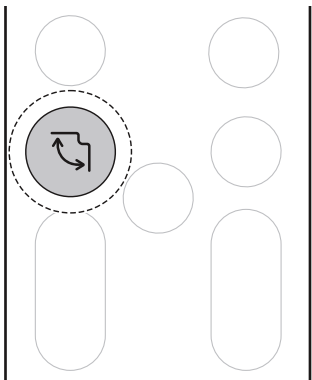

- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu nahoru a dolů automaticky, vyberte možnost

Nastavení směru vlevo-vpravo

- Směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka směru vlevo-vpravo .

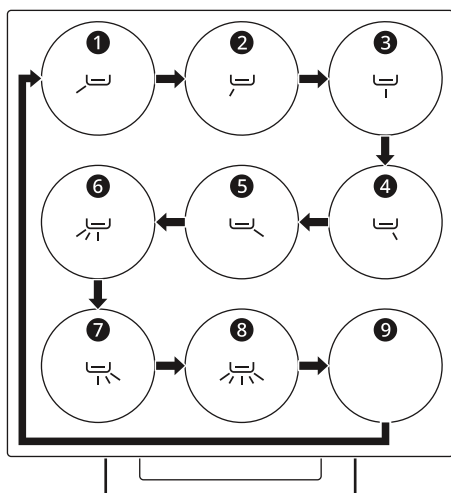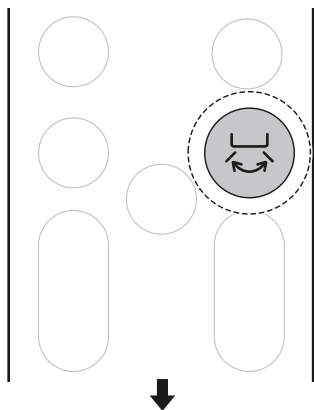

- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu vlevo-vpravo automaticky, vyberte možnost .

POZNÁMKA

- Nahodilé nastavení deflektoru vzduchu může způsobit poruchu spotřebiče.
- Po opětovném spuštění spotřebič použije naposledy nastavený směr proudění vzduchu. Poloha deflektoru vzduchu nemusí odpovídat ikoně zobrazené na bezdrátovém dálkovém

ovladači. Pokud k tomu dojde, znovu nastavte směr proudění vzduchu.

- Tato funkce může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.


Ruční ovládání

Pokud není k dispozici bezdrátový dálkový ovladač, můžete spotřebič zapínat a vypínat stisknutím tlačítka **Vypínač 1** na vnitřní jednotce.


- 1 Otevřete lamely nahoru-dolů (typ 1) nebo přední kryt (typ 2).

- 2 Stiskněte tlačítko **Vypínač 1**.

Typ 1

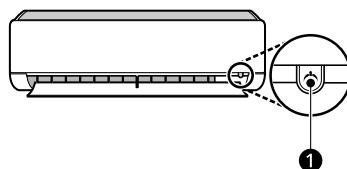

Typ 2

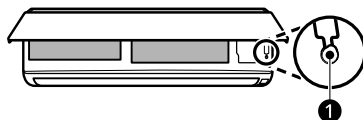


POZNÁMKA

- Pokud se lamely nahoru-dolů otevírají rychle, může dojít k poruše krokového motoru.
- Otáčky ventilátoru jsou ve výchozím nastavení nastaveny na vysokou hodnotu.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.


- Při použití tlačítka **Vypínač ❶** nelze teplotu měnit.
- U modelů vybavených **jen funkcí chlazení** je teplota ve výchozím nastavení nastavena na 22 °C.
- U modelů s **chlazením a vytápěním** je teplota ve výchozím nastavení nastavena mezi 22 °C 24 °C.

- 3** Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač ❶**. Kontrolka bude blikat. To se opakuje čtyřikrát.

Typ 1

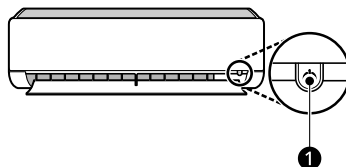

Typ 2

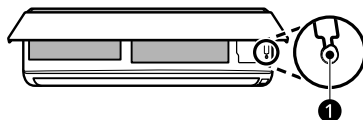

Obnovení předchozích nastavení

Při opětovném zapnutí klimatizace po výpadku proudu funkce **Automatické restartování** obnoví předchozí nastavení.

Při prvním použití spotřebiče je nastavena funkce **Automatické restartování**. Tuto funkci můžete zrušit a nastavit stisknutím tlačítka **Vypínač ❶** na vnitřní jednotce.

Zrušení automatického restartování

- 1** Otevřete lamely nahoru-dolů (typ 1) nebo přední kryt (typ 2).
- 2** Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač ❶**.
- 3** Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač ❶**. Kontrolka dvakrát zabliká. To se opakuje čtyřikrát.

Nastavení automatického znovuspuštění

- 1** Otevřete lamely nahoru-dolů (typ 1) nebo přední kryt (typ 2).
- 2** Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač ❶**.

POZNÁMKA


- Funkce se může měnit v závislosti na typu modelu.
- Pokud stisknete a podržíte tlačítko **Vypínač ❶** po dobu 3 až 5 sekund místo 6 sekund, spotřebič se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu ze spotřebiče silně proudí chladný vzduch po dobu 18 minut a poté se spotřebič vrátí k výchozímu nastavení z výroby.

Použití zvláštních funkcí

Funkce čištění vzduchu (u některých modelů)

Pomocí iontových částic a filtru můžete dodávat čistý a čerstvý vzduch.

- Stiskněte tlačítko **Air Purify**.

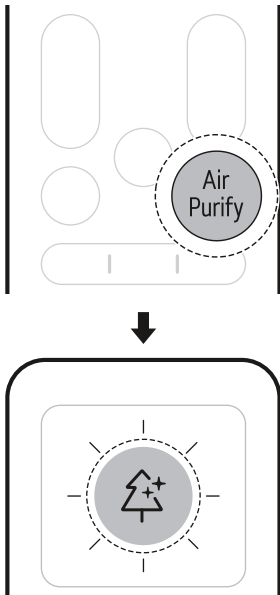

Funkce	Popis
Ionizátor	Iontové částice z ionizátoru redukují bakterie a další škodlivé látky na povrchu.

VAROVÁNÍ

- Během provozu se ionizátoru nedotýkejte.


POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete používat bez zapnutí spotřebiče.

Funkce Aktivní řízení spotřeby energie

Můžete snížit příkon.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Energy Ctrl.** vyberte požadovaný krok.

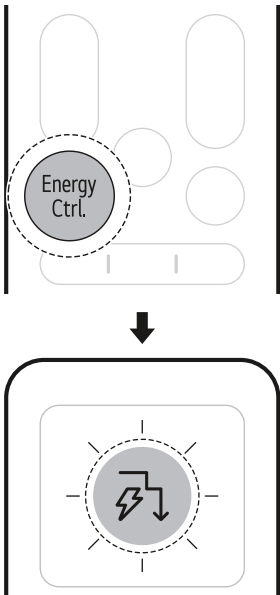

Krok	Obrazovka displeje	Popis
1	 80 %	Příkon se sníží o 20 % oproti jmenovitému příkonu.
2	 60 %	Příkon se sníží o 40 % oproti jmenovitému příkonu.
3 (u některých modelů)	 40 %	Příkon se sníží o 60 % oproti jmenovitému příkonu.

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje 80, 60, 40 nebo L (1. krok), LL (2. krok).
- Tato funkce je dostupná v režimu **chlazení**.
- Pokud je zvolena funkce **Aktivní řízení spotřeby energie**, kapacita se může snížit.
- Pokud stisknete tlačítko **▲** or **▼**, zobrazí se přibližně na 5 sekund cílová teplota.
- Pokud stisknete tlačítko **+** or **-** zobrazí se přibližně na 5 sekund rychlost větráku.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.


Časovač spánku

Můžete nastavit automatické vypnutí spotřebiče po uplynutí nastavené doby. Spotřebič automaticky mění teplotu a otáčky ventilátoru.

Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Sleep** a nastavte požadovanou dobu.

- Časovač spánku lze nastavit od 30 minut a lze jej nastavit v hodinových krocích až na 12 hodin.

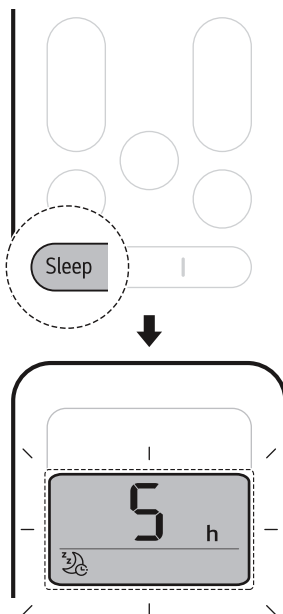

POZNÁMKA

- Displej vnitřní jednotky zobrazuje u některých modelů nastavený čas od 1 hod. do 12 hod. pouze 5 sekund a poté zmizí.
- V režimu **chlazení** a **odvlhčování** se teplota po 30 minutách zvýší o 1 °C C a po dalších 30 minutách o další 1 °C, aby byl spánek pohodlnější. Teplota se oproti přednastavené teplotě zvýší až o 2 °C a až o 30 °C.
- Ačkoli poznámku pro otáčky ventilátoru na obrazovce displeje lze změnit, otáčky ventilátoru se nastavují automaticky.
- V režimu **vytápění** se teplota po 1 hodině zvýší o 1 °C C a po další 1 hodině o další 1 °C, aby byl spánek pohodlnější. Teplota se oproti přednastavené teplotě zvýší až o 2 °C.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce se teplota nemusí měnit automaticky.

POZNÁMKA


- Chcete-li zrušit nastavení časovače spánku, stiskněte a podržte tlačítko **Sleep** po dobu asi 3 sekund.

Funkce Komfortní vzduch

Lamely můžete pohodlně nastavit do předem nastavené polohy, aby přiváděný vzduch nefoukal přímo na osoby v místnosti.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Comfort** a zvolte požadovaný směr.

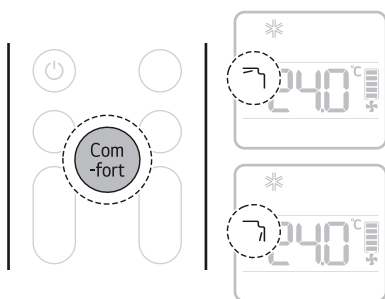

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje  nebo .
- Tato funkce se vypne, když stisknete tlačítko **Mode**.
- Tato funkce je vypnutá a **nastavení pohybu shora dolů** se nastaví po stisknutí tlačítka **pohyb shora dolů**.
- Pokud je tato funkce vypnutá, lamely nahoru-dolů pracují automaticky v závislosti na nastaveném režimu.

Časovač zapnutí a vypnutí


Spotřebič můžete nastavit tak, aby se automaticky zapínal a vypínal v požadované době.

Časovače **zapnutí** a **vypnutí** lze nastavit společně.

Nastavení časovače zapnutí

Funkci můžete nastavit nebo zrušit bez ohledu na to, zda je spotřebič zapnutý nebo vypnutý.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **On** a nastavte požadovanou dobu.
- Dobu lze nastavit až na 24 hodin.

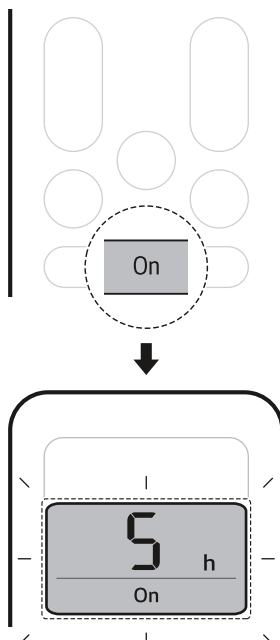

POZNÁMKA


- Chcete-li zrušit nastavení časovače zapnutí, stiskněte a podržte tlačítko **On** po dobu asi 3 sekund.

Nastavení časovače vypnutí


Funkci můžete nastavit nebo zrušit bez ohledu na to, zda je spotřebič zapnutý nebo vypnutý.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **Off** a nastavte požadovanou dobu.

- Dobu lze nastavit až na 24 hodin.

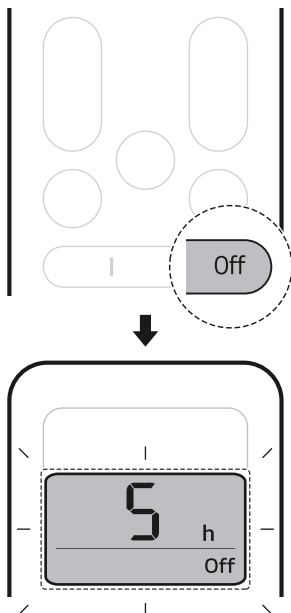

- Stisknutím a podržením tlačítka **Air Purify** po dobu asi 3 sekund nastavte funkci vypnutí zvuku.

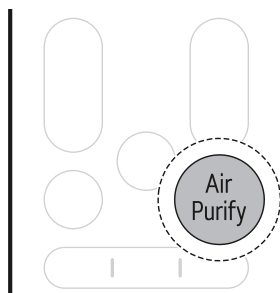

POZNÁMKA

- Při každém nastavení funkce se funkce změní ze zapnuté na vypnutou.
- Po nastavení vypnutí zvuku se na displeji vnitřní jednotky na okamžik objeví **Off** a zvuk signalizace se vypne.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit nastavení časovače vypnutí, stiskněte a podržte tlačítko **Off** po dobu asi 3 sekund.

Funkce vypnutí zvuku (u některých modelů)


Zvukový signál oznamující, že jste nastavili nebo změnili funkci klimatizační jednotky, můžete zapnout nebo vypnout.

Funkce vypnutí světla

Můžete nastavit jas displeje vnitřní jednotky.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stisknutím a podržením tlačítka **Jet** po dobu přibližně 3 sekund nastavte funkci vypnutí světla.

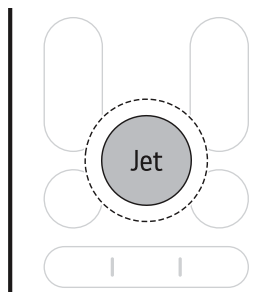

POZNÁMKA


- Tlačítko zapíná nebo vypíná obrazovku displeje.
- Pokud je jas displeje vnitřní jednotky nastaven na vypnuto, stisknutím tlačítka na bezdrátovém dálkovém ovladači se displej na chvíli automaticky zapne.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

Funkce mírného vytápění (u některých modelů)

Systém vytápění můžete ovládat tak, aby udržoval minimální teplotu v místnosti a zabránil zamrznutí předmětů v místnosti, když jste delší dobu mimo domov.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte a podržte tlačítko **Pohyb shora dolů** po dobu asi 3 sekund.

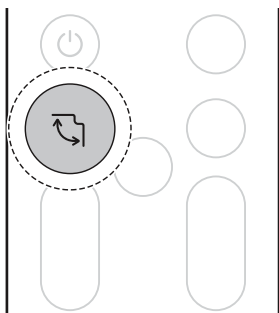

POZNÁMKA


- Tato funkce je dostupná v režimu **vytápění**.
- Do režimu **vytápění** se vrátíte stisknutím tlačítka **Otáčky ventilátoru** **+**, **—** nebo **Mode**.
- Pokud dojde ke stisknutí tlačítka **Jet** během provozu funkce **vytápění na minimální teplotu**, funkce se vypne a okamžitě se zapne režim **rychlého vytápění** – (na modelech, které funkci **rychlého vytápění** podporují).

- Pokud dojde k závadě, může být provoz přerušeno, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Tlačítko **Pohyb shora dolů** nelze používat, když je aktivní funkce **Vytápění na minimální teplotu**.
- Cílová teplota se zobrazuje na displeji vnitřní jednotky.
- Teplotu lze nastavit v rozmezí od 8°C do 15°C.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Kontrola teploty v místnosti

Můžete zkontrolovat aktuální teplotu v místnosti.

- Stisknutím a podržením tlačítka **Pohyb zleva doprava** po dobu asi 3 sekund zkontrolujete teplotu v místnosti.

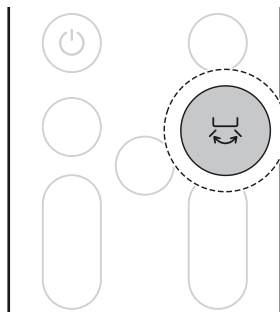

POZNÁMKA

- Teplota v místnosti se zobrazí na 5 sekund a poté se vrátí na předchozí zobrazení.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.
- V některých funkcích se zobrazuje nastavení teploty místo teploty v místnosti.


Funkce zobrazení spotřeby energie (u některých modelů)

Během provozu spotřebiče můžete na displeji vnitřní jednotky sledovat množství elektřiny.

U některých vnitřních jednotek se v závislosti na modelu chvíli zobrazuje kumulativní spotřeba energie.

1 Zapněte spotřebič.

2 Zhruba na 3 sekundy stiskněte a držte tlačítko **Energy Ctrl.**.

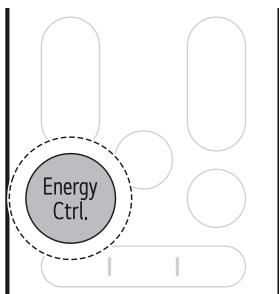

POZNÁMKA

- kW znamená kumulativní spotřebu energie.
- Hodnoty nad 99 kWh se z důvodu omezení displeje zobrazují jako 99 kWh.
- Hodnota se vynuluje vypnutím.
- Příkon pod 10 kWh se zobrazuje v jednotkách 0,1 kWh a nad 10 kWh v jednotkách 1 kWh.
- Skutečný příkon se může lišit od zobrazeného příkonu.

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Tato funkce je dostupná pouze u modelů s Wi-Fi. Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Společné funkce

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití aplikace **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Pokud se při používání spotřebiče vyskytne problém, tato funkce Smart Diagnosis vám pomůže problém diagnostikovat.

Další funkce

Více funkcí je k dispozici po připojení spotřebiče k síti Wi-Fi.

- Nastavení
 - Umožňuje nastavit různé možnosti v zařízení a v aplikaci.


POZNÁMKA

- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení > Nastavení > Změnit síť**.
 - bezdrátový směrovač je změněn
 - heslo bezdrátového směrovače je změněno
 - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení funkcí zařízení bez předchozího upozornění uživatelů.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení spotřebiče LG

Modely s QR kódem

Načtěte QR kód připevněný na výrobku fotoaparátem nebo aplikací čtečky QR kódů ve vašem smartphonu.

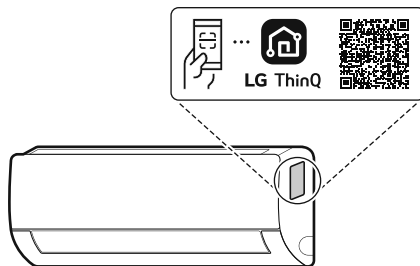

Modely bez QR kódu

- 1 Na smartphonu přejděte do obchodu Google Play nebo Apple App Store, vyhledejte aplikaci **LG ThinQ** a nainstalujte ji.
- 2 Spustte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se pomocí svého stávajícího účtu nebo si pro přihlášení vytvořte účet u LG.
- 3 Dotkněte se tlačítka pro přidání (+) v aplikaci **LG ThinQ** a připojte spotřebič LG. Postup dokončete podle pokynů v aplikaci.


POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení k síti Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí indikátor sítě Wi-Fi.
- Zařízení podporuje pouze WiFi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné

poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.

- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a bezdrátovým routerem příliš velká, intenzita signálu je nízká. Připojení může trvat dlouho, nebo se instalace nemusí podařit.
- Pokud má spotřebič potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením opakovače Wi-Fi (prodlužovače dosahu).
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Připojení k síti Wi-Fi se nemusí zdařit nebo může být přerušováno kvůli prostředí domácí sítě.
- Spotřebič se nemůže připojit kvůli problémům s bezdrátovým přenosem signálu. Odpojte ho ze zásuvky a počkejte asi minutu, než to zkusíte znovu.
- Pokud je na bezdrátovém směrovači povolen firewall, tak jej vypněte nebo do něj přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek připojte.

Detekce otevřeného okna (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)

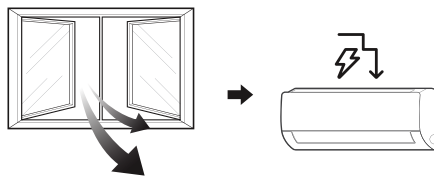

Jestliže je otevřené okno nebo dovnitř proudí venkovní vzduch, lze tuto změnu teploty detekovat a zapnout režim **Kontrola spotřeby**.

Chcete-li používat funkci **Detekce otevřeného okna** nebo nastavit **dobu vypnutí kontroly spotřeby**, připojte spotřebič k aplikaci **LG ThinQ**.


- Pokud je okno otevřené, na displeji vnitřní jednotky se zobrazí 80, 60 nebo 40.

POZNÁMKA

- Funkci **Detekce otevřeného okna** lze použít s režimy **Chlazení** a **Vytápění**.
- Funkce **Detekce otevřeného okna** se ukončí v následujících situacích.
 - Pokud spotřebič rozpozná, že je okno zavřené.
 - Pokud uplynula **dobu vypnutí kontroly spotřeby**.
 - Pokud se změní provozní režim.
- Funkce **Detekce otevřeného okna** nefunguje v následujících případech.
 - Pokud je spuštěn provoz **Chlazení** a **Vytápění** příliš brzy po zapnutí spotřebiče.
 - Pokud není velký rozdíl mezi teplotami vnitřního a venkovního prostředí.
 - Pokud je ventilace okny nedostatečná.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Správce kW s umělou inteligencí (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)

Spotřeba energie klimatizace se automaticky upravuje na základě časového harmonogramu a cílové spotřeby energie nastavené uživatelem.



U některých modelů se na displeji vnitřní jednotky zobrazí $\text{E}\square$.

POZNÁMKA

- Při použití funkce **Správce kW s umělou inteligencí** může dojít ke snížení objemu výstupu studeného vzduchu, a to v závislosti na zbývajícím množství cílové spotřeby energie.
- Při překročení cílové spotřeby elektrické energie se funkce **Správce kW s umělou inteligencí** deaktivuje.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.
- Spotřeba elektrické energie zobrazená prostřednictvím aplikace **LG ThinQ** se může lišit od skutečné spotřeby elektrické energie uvedené na vašem účtu za elektřinu.
- Informace o spotřebě energie se mohou lišit v závislosti na spotřebiči.
- Spotřeba energie se může lišit od výsledků měření jinými měřicími zařízeními.
- Naměřená spotřeba energie se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém je zařízení nainstalováno.
- Naměřená spotřeba energie se může lišit v závislosti na prostředí a způsobu použití domácího spotřebiče.
- Při nastavení doby použití se spotřebič automaticky nezapíná ani nevypíná.
- I během provozu funkce **Správce kW s umělou inteligencí** se nejprve projeví funkce nastavená pomocí dálkového ovládání.
- Skutečné použití se může lišit.

Spánek+ (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)



Použijte před spaním. Spotřebič se automaticky naučí a upraví teplotu a rychlost ventilátoru, aby vytvořil prostředí pro spánek ještě více přizpůsobené vašim potřebám.

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.
- Tato funkce je dostupná v režimu **chlazení**.
- Při připojení k vícenásobné venkovní jednotce nemusí být tyto funkce podporovány.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zasláné e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Specifikace rádiového zařízení

Typ	Provozní frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
Bezdrátová síť LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.
- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití aplikace LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů

Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku v aplikaci **LG ThinQ**.

- 1 Zastrčte elektrickou zástrčku správně do zásuvky.
- 2 Umístěte mikrofon svého chytrého telefonu do blízkosti spotřebiče.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko **Mode** po dobu 3 sekund nebo déle.
 - Smartphone nechejte na místě, dokud se nedokončí přenos dat.
- 4 Po dokončení přenosu údajů se v aplikaci zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA

- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud během přenosu tónů nebudete s telefonem hýbat.
- Ujistěte se, že je okolní hluk minimalizován, jinak telefon nepřijme zvuky pípnutí z interiérové jednotky správně.

ÚDRŽBA

Čištění

VAROVÁNÍ


- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.

Interval čištění

Čištění spotřebiče

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vysušte jej, aby se udržel v co nejlepším stavu. Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zachovali jeho optimální výkon a zabránili případné poruše.

- Vysoušejte spotřebič v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin a odpojte napájení. Pokud v součástech spotřebiče zůstane vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.
- Před dalším použitím spotřebiče vysoušejte jeho vnitřní součásti v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin. To pomůže snížit zápach vznikající z vlhkosti.

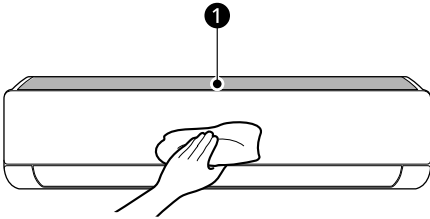

1 Vzduchový filtr

POZNÁMKA

- Funkce se může lišit v závislosti na typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnitřní jednotka	Povrch vnitřní jednotky vyčistěte měkkým suchým hadříkem.	Pravidelně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Potrubí pro odvod kondenzátu nechte vyčistit odborníkem.	Každých 4 měsíců
	Vyměňte baterie bezdrátového dálkového ovladače.	Jednou ročně

Typ	Popis	Interval
Venkovní jednotka	Výměníky tepla a průduchy panelu nechte vyčistit odborníkem. (Poradte se s technikem.)	Jednou ročně
	Ventilátor nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Nechte odborníka zkontrolovat, zda je celá sestava ventilátoru pevně utažena.	Jednou ročně
	Elektrické součásti vyčistěte stlačeným vzduchem.	Jednou ročně

Čištění filtru a dalších částí

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Vyčistěte vysavačem nebo ručním omytím.	2 týdny
Antialergenní filtr	Vyčistěte vysavačem nebo kartáčem.	Každých 6 měsíců
Ionizátor (u některých modelů)	Ke snížení prašnosti použijte suchý vatový tampon.	Každých 6 měsíců

POZNÁMKA


- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu s teplotou vyšší než 40 °C. Mohlo by to způsobit deformaci nebo změnu barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohly by poškodit povrch spotřebiče.
- Neumývejte antialergenní filtr vodou, protože by mohlo dojít k jeho poškození (u některých modelů).

Používání funkce Automatické čištění+

V režimech **chlazení** a **odvlhčování** se uvnitř vnitřní jednotky vytváří vlhkost. Tuto vlhkost můžete snížit.

1 Zapněte spotřebič.

2 Zhruba na 3 sekundy stiskněte a držte tlačítko **Comfort**.

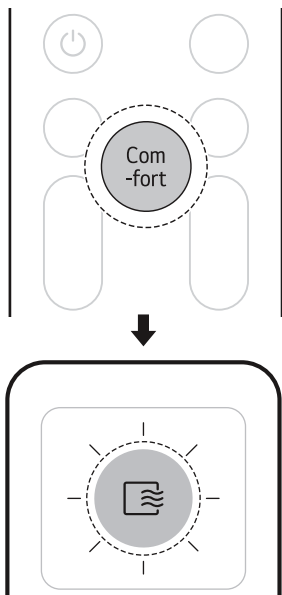

- Aby se vnitřek spotřebiče co nejúčinněji vysušil, provozujte spotřebič v režimu **Ventilátoru** po dobu delší než 1 hodinu.

- Jakmile je funkce **Automatické čištění+** nastavena, zůstane aktivní, dokud není vypnuta.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, spustíte režim **Ventilátoru** na více než 1 hodinu, aby se před uskladněním zcela vysušil vnitřní prostor spotřebiče.
- Funkci **Automatické čištění+** můžete nastavit, i když spotřebič není v provozu.

POZNÁMKA

- Funkce **Automatické čištění+** je nastavena při zakoupení spotřebiče. Pokud tuto funkci nechcete používat, vypněte ji.
- Doba provozu funkce **Automatické čištění+** se nastavení automaticky podle podmínek používání produktu a na displeji vnitřní jednotky se zobrazí stav průběhu (počet zbývajících minut).
 - Doba provozu funkce **Automatické čištění+** je až 20 minut.
- Stav vysoušení uvnitř spotřebiče se může mírně lišit v závislosti na teplotě nebo vlhkosti vzduchu v interiéru.


Vyjmutí a výměna vzduchového filtru

POZNÁMKA

- Vzduchový filtr neohýbejte, protože by se mohl zlomit.
- Vzduchový filtr sestavte správně tak, aby se do spotřebiče nedostal prach ani jiné látky.
- Počet a umístění háčků se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.


Typ 1

- 1 Vypněte napájení spotřebiče.
- 2 Lokalizujte úchyty vzduchového filtru na horní přední straně spotřebiče.

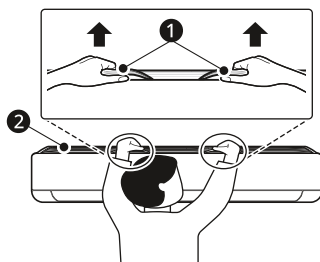


- ① Úchyty
- ② Vzduchový filtr


- 3 Mírně zatáhněte za úchyty směrem nahoru a poté celý filtr vyjměte.

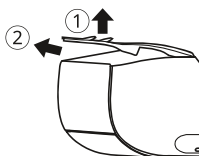


- 4 Zasuňte háčky na vzduchovém filtru do drážek na zadní straně předního panelu.

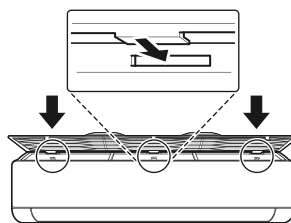

- 5 Zatlačte háčky dolů, dokud nezapadnou na své místo.

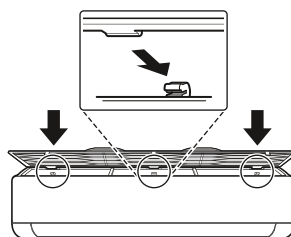


- 6 Chcete-li se ujistit, že je filtr správně sestaven, zatlačte na něj po celé jeho přední délce.

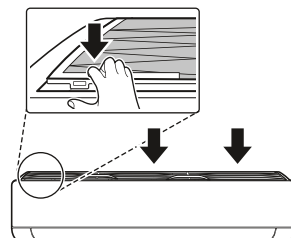


Typ 2

- 1 Vypněte napájení spotřebiče.
- 2 Otevřete přední kryt.
 - Mírně nadzvedněte obě strany krytu.

- 3 Držte kolečka vzduchových filtrů, mírně je stáhněte dolů a vyjměte je z vnitřní jednotky.

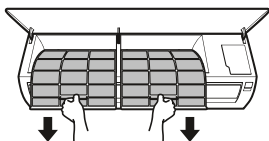

- 4 Zasuňte háčky na vzduchovém filtru do předního krytu.

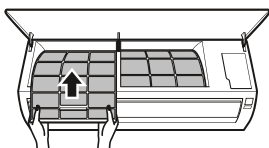


- 5 Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda jsou vzduchové filtry správně nasazený.

Čištění vzduchového filtru


Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny, v případě potřeby i častěji.

- 1 Vyjměte vzduchový filtr ze spotřebiče.

- 2 Vzduchový filtr vyčistěte vysavačem nebo jej omyjte vlažnou vodou s jemným čisticím prostředkem.

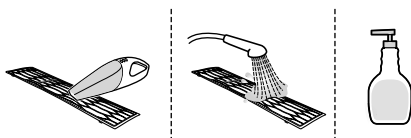

- 3 Filtr sušte ve stínu.

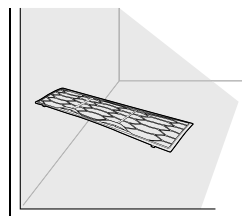

POZNÁMKA

- Spotřebič neprovazujte bez vloženého filtru.


Čištění filtru pro čištění vzduchu (u některých modelů)

POZNÁMKA

- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.


Typ 1

- 1 Vypněte napájení spotřebiče.
- 2 Vyjměte vzduchový filtr z vnitřní jednotky.
- 3 Vyjměte filtr pro čištění vzduchu z vnitřní jednotky.



- 4 Vyčistěte filtr pomocí vysavače.

- 5 Vložte filtr pro čištění vzduchu.



- 7 Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda jsou vzduchové filtry správně nasazené.

- 6 Sestavte vzduchový filtr.


- 7 Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda je vzduchový filtr správně nasazen.

Typ 2

- 1 Vypněte napájení spotřebiče.


- 2 Vyměňte vzduchové filtry z vnitřní jednotky.

- 3 Vyměňte filtr pro čištění vzduchu z vnitřní jednotky.

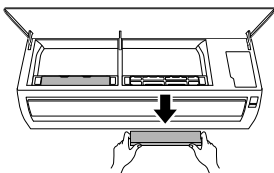

- 4 Vyčistěte filtr pomocí vysavače.

- 5 Vložte filtr pro čištění vzduchu.

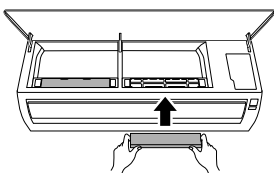

- 6 Nasaďte vzduchové filtry.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu

Než se obrátíte na servisní středisko, ověřte následující informace. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Funkce sebediagnostiky

Tento spotřebič má zabudovanou funkci **automatické diagnostiky**. Pokud dojde k chybě, kontrolka vnitřní jednotky bude blikat ve 2sekundových intervalech. Pokud k tomu dojde, obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko.

Provoz

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje normálně.	Ze spotřebiče vychází zápach spáleniny a podivné zvuky. Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Voda uniká z vnitřní jednotky i při nízké vlhkosti. Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Napájecí kabel je poškozený nebo se nadměrně zahřívá. Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefungují správně. Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spotřebič generuje chybový kód ze své sebediagnostiky. Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
Nelze nastavit otáčky ventilátoru.	Je vybrán režim rychlého provozu nebo automatický režim. V některých režimech provozu nelze nastavit otáčky ventilátoru. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit otáčky ventilátoru.
Nelze nastavit teplotu.	Je vybrán režim ventilátoru nebo rychlého provozu. V některých režimech provozu nelze nastavit teplotu. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit teplotu.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič se během provozu zastavuje.	Spotřebič se náhle vypne. Mohlo dojít k vypršení časového limitu funkce časovač vypnutí, která spotřebič vypne. Zkontrolujte nastavení časovače.
	Během provozu došlo k výpadku napájení. Počkejte, až se obnoví napájení. Pokud máte zapnutou funkci automatického restartování, spotřebič obnoví svou poslední činnost několik minut po obnovení napájení.
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič je odpojen od zásuvky. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou zapnuty napájecí izolátory.
	Vybuchla pojistka nebo je zablokováno napájení. Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Došlo k výpadku napájení. - Při výpadku napájení spotřebič vypne. - Po obnovení napájení počkejte 3 minuty a poté spotřebič zapněte.
	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké. Zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Spotřebič se automaticky vypnul v nastavené době. Zapněte spotřebič.
	Nastavení baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači je nesprávné. - Ujistěte se, zda jsou v bezdrátovém dálkovém ovladači baterie vloženy správně. - Pokud jsou baterie vloženy správně, ale spotřebič přesto nefunguje, vyměňte baterie a zkuste to znovu.
	Nastavení teploty v místnosti je nesprávné. Ujistěte se, zda je nastavení teploty v místnosti správné.
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	Nedochází k řádné cirkulaci vzduchu. Ujistěte se, že přední straně spotřebiče nebrání žádné záclony, žaluzie nebo kusy nábytku.
	Vzduchový filtr je znečištěný. - Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. - Další informace naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“.
	Teplota v místnosti je příliš vysoká. V létě může úplné ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. V takovém případě zvolte režim rychlého provozu pro rychlé ochlazení vnitřního vzduchu.
	Z místnosti uniká studený vzduch. Zkontrolujte, zda studený vzduch neuniká větracími otvory v místnosti.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	Cílová teplota je vyšší než aktuální teplota. Nastavte cílovou teplotu na nižší úroveň, než je aktuální teplota.
	V blízkosti se nachází zdroj tepla. Během provozu klimatizace nepoužívejte zdroje tepla, jako jsou elektrické trouby nebo plynové varné desky.
	Je vybrán režim ventilátoru. - V režimu ventilátoru proudí vzduch ze spotřebiče bez chlazení nebo vytápění vnitřního vzduchu. - Přepněte režim provozu na chlazení.
	Venkovní teplota je příliš vysoká. Chladicí účinek nemusí být dostatečný.

Fungování

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vnitřní jednotka je stále v provozu, i když je spotřebič vypnutý.	Je spuštěna funkce Automatické čištění+. Nechte funkci Automatické čištění+ spuštěnou, protože snižuje zbývající vlhkost uvnitř vnitřní jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, můžete vnitřní jednotku vypnout.
Výstup vzduchu na vnitřní jednotce vypouští mlhu.	Ochlazený vzduch ze spotřebiče vytváří mlhu. Když se teplota v místnosti sníží, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky uniká voda.	Při vytápění dochází ke kondenzaci vody z výměníku tepla. To vyžaduje, aby byla pod spodní vanu nainstalována vypouštěcí hadice. Obratťe se na instalatéra.
Dochází k hluku nebo vibracím.	Při spuštění nebo zastavení spotřebiče v důsledku pohybu zpětného ventilu se ozve cvaknutí. Vrzání: Plastové části vnitřní jednotky vrzají, když se smršťují nebo rozpínají v důsledku náhlých teplotních změn. Zvuk průtoku nebo foukání: To je průtok chladiva spotřebičem. Hluk je během provozu nebo po něm normální. Není známkou poruchy.
Vnitřní jednotka vydává zápach.	Zápach (např. cigaretový kouř) může být absorbován do vnitřní jednotky a odváděn proudem vzduchu. Pokud zápach nezmizí, je třeba vyčistit filtr. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko, aby vám vyčistilo výměník tepla.
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	Když se spustí režim vytápění, vertikální lamely jsou téměř zavřené a žádný vzduch nevychází, přestože je venkovní jednotka v provozu. To je normální. Vyčkejte, dokud spotřebič nevytvoří dostatečně teplý vzduch, aby mohl foukat přes vnitřní jednotku.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	Venkovní jednotka je v režimu odmrazování. V režimu vytápění se při poklesu venkovní teploty na výparníku tvoří led a námraza. Režim odmrazování snižuje vrstvu námrazy na výparníku a měl by skončit přibližně za 15 minut.
	Venkovní teplota je příliš nízká. Účinek vytápění nemusí být dostatečný.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Domácí spotřebič a smartphone nejsou připojeny k síti Wi-Fi.	Heslo k síti Wi-Fi, ke které se snažíte připojit, je nesprávné. Najděte síť Wi-Fi připojenou ke smartphonu a odstraňte ji, poté přístroj zaregistrujte v aplikaci LG ThinQ.
	Mobilní data pro váš chytrý telefon jsou zapnutá. Vypněte mobilní data smartphonu a zaregistrujte spotřebič pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Vzdálenost mezi spotřebičem a routerem je příliš velká. Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a routerem příliš velká, může být signál slabý a připojení nemusí být správně nakonfigurováno. Přesuňte umístění routeru tak, aby byl blíže ke spotřebiči.

Poznámky



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KLIMATIZÁCIA



Aby ste mohli výrobok používať bezpečne a pohodlne, skôr ako ho začnete používať, si prečítajte používateľskú príručku.

SLOVENČINA

TYP: NÁSTENNÁ

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	3
POKYNY: VÝSTRAHA	4
POKYNY: VAROVANIE	9

PREVÁDZKA

Pred použitím	12
Prehľady produktov	13
Príprava pred prevádzkou	14
Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania	15
Používanie prevádzkových režimov	18
Používanie špeciálnych funkcií	23

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	29
Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ	32

ÚDRŽBA

Čistenie	33
----------------	----

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis	39
---------------------------	----

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť neočakávaným rizikám alebo poškodeniu spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou zariadenia.

Pokyny sú rozdelené na skupiny „VÝSTRAHA“ a „VAROVANIE“, ako je opísané nižšie.

Bezpečnostné správy



Tento symbol sa zobrazuje na označenie záležitostí a prevádzok, ktoré môžu spôsobiť riziko. Pozorne si prečítajte časť s týmto symbolom a postupujte podľa pokynov, aby ste sa vyhli riziku.



VÝSTRAHA

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.



VAROVANIE

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť ľahké zranenie alebo poškodenie výrobku.

Poznámky týkajúce sa horľavého chladiva

Na jednotkách sú zobrazené nasledujúce symboly.



Tento symbol označuje, že zariadenie používa horľavé chladivo. Ak chladivo vytečie a je vystavené vonkajšiemu zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.



Tento symbol označuje, že si treba pozorne prečítať používateľskú príručku.



Tento symbol označuje, že s týmto zariadením by mal zaobchádzať servisný personál podľa inštalačnej príručky.



Tento symbol označuje, že informácie sú dostupné v používateľskej príručke alebo inštalačnej príručke.

POKYNY: VÝSTRAHA

VAROVANIE

- Na zníženie rizika výbuchu, požiaru, smrti, úrazu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Technická bezpečnosť

- Tento spotrebič smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Toto zariadenie nie určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými vnemovými, alebo mentálnymi schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo od takejto osoby nedostali inštrukcie týkajúce sa používania zariadenia. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa nehrali s klimatizáciou.

- Inštalácia alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vás a ostatných.
- Informácie obsiahnuté v príručke sú určené na použitie kvalifikovaným servisným technikom, ktorý je oboznámený s bezpečnostnými postupmi a vybavený správnymi nástrojmi a testovacími prístrojmi.
- Ak si neprečítate všetky pokyny v tejto príručke a nedodržíte ich, môže dôjsť k poruche zariadenia, poškodeniu majetku, zraneniu osôb a/alebo smrti.
- Chladivo a izolačný plyn používaný v zariadení vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Keď sa má vymeniť napájací kábel, výmena by mala byť vykonaná oprávneným personálom s použitím iba originálnych náhradných dielov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie musí byť inštalované v súlade s národnými predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Prostriedky na odpojenie musia byť súčasťou pevného vedenia v súlade s predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Toto zariadenie musí byť správne uzemnené, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nestrihajte ani neodstraňujte uzemňovací kolík zo zástrčky.
- Pripojenie uzemňovacieho vodiča ku skrutke krytu elektrickej zásuvky zariadenie neuzemní, pokiaľ skrutka krytu nie je kovová, neizolovaná a elektrická zásuvka nie je uzemnená cez domovú elektroinštaláciu.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či je klimatizácia správne uzemnená, dajte skontrolovať elektrickú zásuvku a obvod kvalifikovaným elektrikárom.

Inštalácia

- V súvislosti s montážou či premiestnením klimatizácie sa obráťte na autorizované servisné centrum.
- Neinštalujte klimatizáciu na nestabilný povrch alebo na miesto, kde hrozí jej pád.
- Neinštalujte jednotku v potenciálne výbušnom prostredí.
- Klimatizáciu neinštalujte na miesto, kde sa skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny, ako je benzín, propán, riedidlo atď.
- Bezpečne nainštalujte panel a kryt riadiacej skrinky.
- Pred používaním klimatizácie namontujte vyhradenú elektrickú zástrčku a istič.
- Použite štandardný istič a poistku, ktoré vyhovujú charakteristikám klimatizácie.
- Dbajte na to, aby počas montáže nedošlo k prílišnému napnutiu potrubia a napájacieho kábla pripájajúceho vnútorné a vonkajšie jednotky.
- Vonkajšie/vnútorné pripojenia sa musia upevniť. Káble je potrebné viesť spôsobom, aby ich žiadna sila nevytláčala zo svorkovnic. Nesprávne pripojené alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť teplo, prípadne zapríčiniť požiar.
- Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému potrubiu, bleskozvodu ani telefónnemu uzemňovaciemu vodiču.
- Na kontrolu netesností a na vypustenie vzduchu použite nehorľavý plyn (dusík). Použitie stlačeného vzduchu alebo horľavého plynu môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

Prevádzka

- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. Odery či odizolovanie napájacích káblov môže viesť k vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V takomto prípade je kábel potrebné vymeniť.
- Skontrolujte, či napájací kábel nie je znečistený, uvoľnený či zalomený.
- Na napájací kábel nekladte žiadne predmety.

- Do blízkosti napájacieho kábla neumiestňujte ohrievač ani iné vykurovacie zariadenia.
- Zabezpečte, aby sa počas prevádzky za napájací kábel nedalo ťahať, ani ho poškodiť.
- Klimatizácie sa nikdy nedotýkajte, nepoužívajte ani ju neopravujte mokrými rukami.
- Do prívodu alebo výstupu vzduchu počas prevádzky klimatizácie nekladajte ruky ani iné predmety.
- Uistite sa, aby deti neliezli na vonkajšiu jednotku ani do nej nebúchali.
- Používajte výlučne diely uvedené v nižšie uvedenom zozname servisných dielov. Zariadenie sa nikdy nepokúšajte upravovať.
- Počas prevádzky jednotky alebo bezprostredne po jej prevádzke sa nedotýkajte potrubia s chladivom, vodovodného potrubia ani žiadnych vnútorných dielov.
- V blízkosti klimatizácie nenechávajte horľavé látky, akými sú benzín, benzén či riedidlo.
- Nepoužívajte klimatizáciu dlhšiu dobu v malých miestach bez správneho odvetrávania.
- Ak súčasne používate klimatizáciu aj vykurovacie zariadenie, zabezpečte dostatočné vetranie priestorov.
- Neblokujte vstup ani výstup prúdu vzduchu.
- Ak si všimnete akýkoľvek hluk, zápach či dym vychádzajúci z klimatizácie, odpojte napájanie.
- Ak dôjde k zaplaveniu klimatizácie pri povodniach, obráťte sa na autorizované servisné centrum.
- Ak dôjde k úniku plynu (napr. freón, propán, skvapalnený plyn atď.), pred opätovným používaním klimatizácie oblasť dostatočne vyvetrajte.
- V prípade výpadku prúdu alebo búrky okamžite vypnite napájanie.

Dialkové ovládanie

- Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.

- V diaľkovom ovládači nikdy nemiešajte rôzne druhy batérií, ani nové a staré batérie.
- Batérie nenabíjajte ani nerozoberajte.
- Ak z batérie uniká kvapalina, prestaňte diaľkový ovládač používať. Po kontakte odevu či pokožky s batériovou kvapalinou použite na opláchnutie vodu.
- Ak dôjde k prehltnutiu vytečenej tekutiny z batérie, dôkladne si vypláchnite vnútro úst a kontaktujte lekára.
- Batérie zlikvidujte na mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo požiaru.

Údržba

- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
- Nečistite zariadenie nastriekaním vody priamo na výrobok.

Chladivo

Všeobecné informácie

- Používajte iba chladivo uvedené na etikete klimatizácie.
- Nepoužívajte necertifikované chladivá.
- Do systému nevpušťajte vzduch ani plyn okrem špecifikovaného chladiva.
- Počas inštalácie alebo opravy sa nedotýkajte unikajúceho chladiva.
- Po montáži alebo oprave klimatizácie nezabudnite skontrolovať, či nedochádza k úniku chladiva.
- Zariadenie sa musí skladovať tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu.

Len R32



- Akákoľvek osoba, ktorá je zapojená do práce na chladiacom okruhu alebo do neho siaha, by mala byť držiteľom aktuálne platného certifikátu od priemyselného akreditovaného hodnotiaceho orgánu, ktorý oprávňuje jej spôsobilosť bezpečne manipulovať s chladivami v súlade s priemyselne uznávanou špecifikáciou hodnotenia.
- Servis sa musí vykonávať iba podľa odporúčania výrobcu zariadenia. Údržba a opravy vyžadujúce si asistenciu iného kvalifikovaného personálu sa musia vykonávať pod dohľadom osoby kompetentnej na používanie horľavých chladív.
- Zariadenie sa musí skladovať na dobre vetranom mieste, kde veľkosť miestnosti zodpovedá ploche miestnosti určenej na prevádzku.
- Udržujte všetky požadované vetracie otvory bez prekážok.
- Zariadenie sa musí skladovať v miestnosti, kde nie je nepretržite využívaný otvorený oheň (napríklad zapnutý plynový spotrebič) ani zdroje vznietenia (napríklad zapnutý elektrický ohrievač).

POKYNY: VAROVANIE

UPOZORNENIE

- Na zníženie rizika ľahkého poranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Inštalácia

- Klimatizáciu prepravujte dve alebo viaceré osoby alebo použite vysokozdvížný vozík.

- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby bola chránená pred priamym slnečným žiarením. Vnútornú jednotku neumiestňujte na miesto, kde je priamo vystavená slnečnému žiareniu cez okná.
- Klimatizáciu nemontujte na miesta, kde by bola priamo vystavená morskému vetru (slaný postrek).
- Správne nainštalujte odtokovú hadicu, aby ste mohli hladko odvádzať kondenzovanú vodu.
- Klimatizáciu nainštalujte na miesto, kde hluk z vonkajšej jednotky ani výfukové plyny nebudú obťažovať susedov. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku konfliktu so susedmi.
- Po montáži či oprave bezpečným spôsobom zlikvidujte obalové materiály, akými sú skrutky, klince, plastové vrecká či batérie.
- Pri vybaľovaní a montáži klimatizácie postupujte opatrne.

Prevádzka

- Pred používaním klimatizácie sa uistite, či je v nej namontovaný filter.
- Nepite vodu, ktorá pochádza z klimatizácie.
- Na klimatizáciu nekladte žiadne predmety.
- Nenechávajte klimatizáciu v prevádzke dlhší čas, keď je vlhkosť veľmi vysoká alebo keď sú dvere alebo okno otvorené.
- Nevystavujte ľudí, zvieratá ani rastliny dlho studenému alebo horúcemu vetru z klimatizácie.
- Produkt nepoužívajte na špeciálne účely, akým je napríklad konzervácia potravín, umelecké postupy atď. Klimatizácia je určená na spotrebné účely, pričom nejde o presný systém chladenia. Hrozí riziko materiálnych škôd.

Údržba

- Pri čistení, údržbe alebo oprave klimatizácie vo výške používajte pevnú stoličku alebo rebrík.
- Pri čistení klimatizácie nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky alebo roztoky, ani nesprejujte vodu. Používajte mäkkú handričku.

- Pri vyberaní vzduchového filtra sa nikdy nedotýkajte kovových dielov klimatizácie.
- Ak chcete vyčistiť vnútro, kontaktujte autorizované servisné centrum alebo predajcu. Použitie drsných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť koróziu alebo poškodenie jednotky.

PREVÁDZKA

Pred použitím

Poznámky k prevádzke

- Nastavte smer prúdenia vzduchu vertikálne alebo horizontálne, aby cirkuloval vzduch v interiéri.
- Zrýchlite ventilátor, aby sa vzduch v interiéri rýchlo ochladil alebo zohrial v krátkom čase.
- Zariadenie pravidelne vypínajte a otvorením okien miestnosti vetrajte. Ak necháte spotrebič bežať dlhšiu dobu, môže dôjsť k zníženiu kvality vnútorného vzduchu.
- Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty nahromadené vo vzduchovom filtri môžu blokovat' prúdenie vzduchu alebo znižovať výkon zariadenia.


Návrhy na úsporu energie

- Priestory nadmerne neschladzujte. Môže to škodiť vášmu zdraviu a navyše sa tak spotrebuje viac elektriny.
- Počas prevádzky zariadenia zatiahajte slnečné svetlo žalúziami alebo závesmi.
- Počas prevádzky zariadenia majte dvere alebo okná pevne zatvorené.

Prehľad produktov


Nástenná montáž

Typ 1

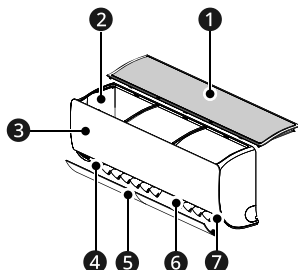

- ❶ Vzduchový filter
- ❷ Otvory na prívod vzduchu
- ❸ Predný kryt
- ❹ Vzduchové výduchy

Typ 2

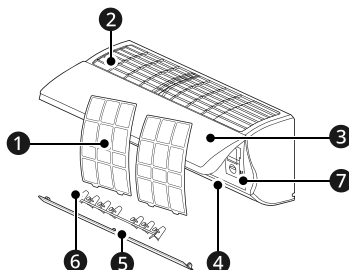

- ❺ Vzduchový deflektor (lopatka v smere nahor/nadol)
- ❻ Vzduchový deflektor (lopatka v smere vľavo/vpravo)
- ❼ Tlačidlo napájania

POZNÁMKA


- Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.

Príprava pred prevádzkou


Vloženie batérií do bezdrôtového diaľkového ovládania

Do bezdrôtového diaľkového ovládania vložte batérie typu AAA (1,5 V).


- 1 Zložte kryt batérie.

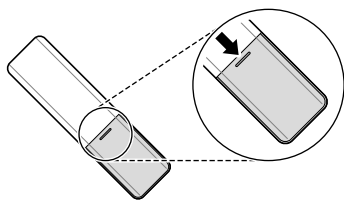

- 2 Vložte nové batérie, pričom dbajte na správne umiestnenie pólov + a – batérií.

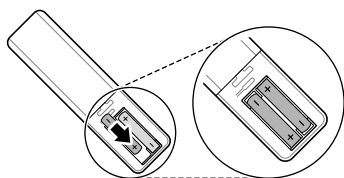

- 3 Znova nasadte kryt zasunutím späť na miesto.

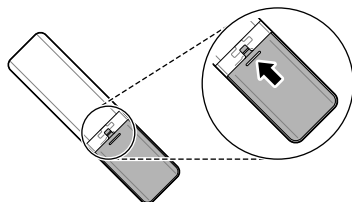


POZNÁMKA

- Keď začne displej bezdrôtového diaľkového ovládača blednúť, vymeňte AAA batérie (1,5 V).
 - Nepoužívajte zároveň staré a nové batérie.
 - Nepoužívajte batérie okrem alkalických.
-

Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Zariadenie možno pohodlnejšie ovládať cez bezdrôtový diaľkový ovládač.

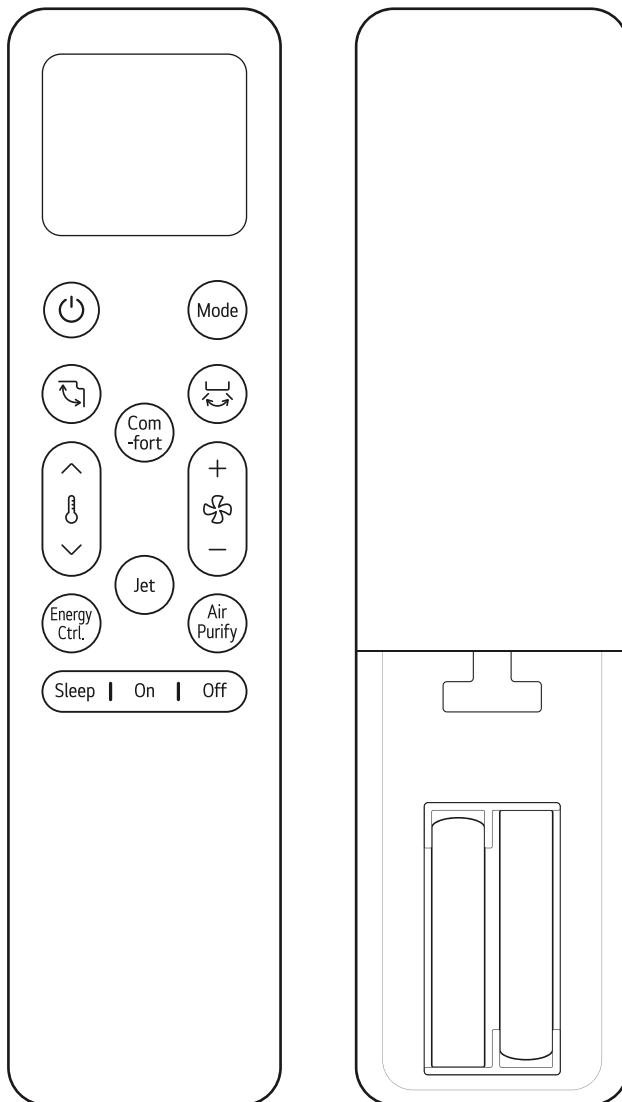

Obrázok	Popis
	Napájanie Slúži na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča. Pripojenie k LG ThinQ Stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo Napájanie na prípravu stavu na pripojenie zariadenia k Wi-Fi.
	Mode Slúži na výber požadovaného režimu prevádzky. Každé stlačenie zmení režimy v tomto poradí: Chladenie → Automaticky → Odvlhčovanie → Vykurovanie → Ventilátor Diagnosis Podržaním tlačidla Mode približne na 3 sekundy si jednoducho skontrolujete informácie o údržbe zariadenia.
	Otáčanie zhora nadol Slúži na úpravu smeru prúdenia vzduchu nahor a nadol. Low Heat Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Otáčanie zhora nadol a systém vykurovania bude fungovať na udržanie minimálnej teploty miestnosti.
	Otáčanie zľava doprava Slúži na nastavenie smeru prúdenia vzduchu doľava a doprava. Room Temp. Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Otáčanie zľava doprava na zobrazenie teploty miestnosti.
	Comfort Slúži na nastavenie prúdenia vzduchu na odklonenie vetra. Môžete sa vyhnúť priamemu fúkaniu vetra. Auto Clean Stlačte a podržte tlačidlo Comfort asi na 3 sekundy, aby sa po zastavení prevádzky odstránila vlhkosť zostávajúca vo vnútri zariadenia.
	Teplota ▲, ▼ Slúži na nastavenie cieľová izbovej teploty.

Obrázok	Popis
	Rýchlosť ventilátora +, – Slúži na nastavenie rýchlosti ventilátora.
	Jet Slúži na rýchlo zmenu izbovej teploty.
	Light Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Jet , slúži na zapnutie alebo vypnutie vnútornej jednotky.
	Energy Ctrl. Znížte príkon. Môžete regulovať spotrebu energie.
	Consumption Približne na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Energy Ctrl. , čím nastavíte, či si želáte zobrazovať informácie týkajúce sa energie.
	Air Purify Iónový generátor využíva milióny iónov na zlepšenie kvality vzduchu v interiéri.
	Mute Stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo Air Purify , aby sa vypol zvukový signál.
	Sleep Slúži na automatické vypnutie zariadenia v želanom čase. Používajte ho pred spaním.
	Clear Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Sleep , aby sa zrušilo nastavenie časovača spánku.
	On Slúži na automatické zapnutie spotrebiča v stanovený čas.
	Clear Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo On , aby sa zrušilo nastavenie časovača zapnutia.
	Off Slúži na automatické vypnutie spotrebiča v stanovený čas.
	Clear Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo Off , aby sa zrušilo nastavenie časovača vypnutia.


POZNÁMKA

- V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.

Používanie prevádzkových režimov

Ovládanie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania

Nasmerujte bezdrôtové diaľkové ovládanie na prijímač signálu na pravej strane zariadenia, aby ste ho mohli ovládať.

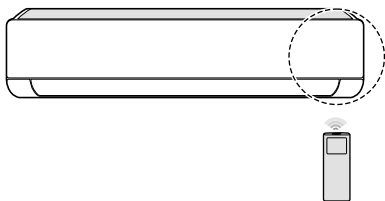

POZNÁMKA


- Bezdrôtové diaľkové ovládanie môže ovládať iné elektronické zariadenia, ak je na ne nasmerované. Bezdrôtové diaľkové ovládanie nasmerujte na prijímač signálu zariadenia.
- Na čistenie vysielača a prijímača signálu použite mäkkú handričku, aby správne fungovali.
- Ak funkcia uvedená na diaľkovom ovládaní nie je v zariadení podporovaná, zariadenie to nemusí signalizovať bzučaním.

Režim Chladenie, Automatický režim, režim Odvlhčovanie, režim Vykurovanie, režim Ventilátor

Prevádzkový režim môžete zmeniť, keď je zariadenie zapnuté.

1 Zapnite zariadenie.

2 Prevádzkový režim možno meniť opakovaným stláčaním tlačidla **Mode**.

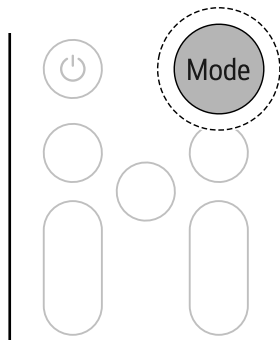

Režim **Chladenie**



Režim **Automatická prevádzka/**
režim **Automatické prepínanie**

- Automatizuje proces výberu správnych nastavení pre váš priestor.



Režim **Odvlhčovanie**




Režim **Vykurovanie**



Režim **Ventilátor**

3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte cieľovú teplotu.

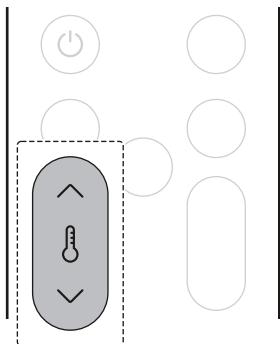

Poznámky k jednotlivým prevádzkovým režimom

Režim Odvlhčovanie

- V režime **Odvlhčovanie** nemusí kompresor ani vnútorný ventilátor fungovať, čím sa zamedzí nadmernému chladeniu.

Režim Ventilátor

-  alebo  sa zobrazuje na niektorých vnútorných jednotkách.
- Teplota sa nedá upraviť.


Režim Prúdenie vzduchu

Slúži na rýchlu zmenu izbovej teploty.


- Režim **Prúd** je k dispozícii v režimoch **Chladenie** a **Vykurovanie**.

1 Zapnite zariadenie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte želaný režim.

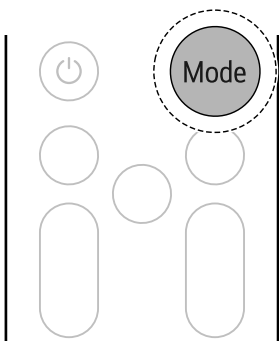

3 Stlačte tlačidlo **Jet**.

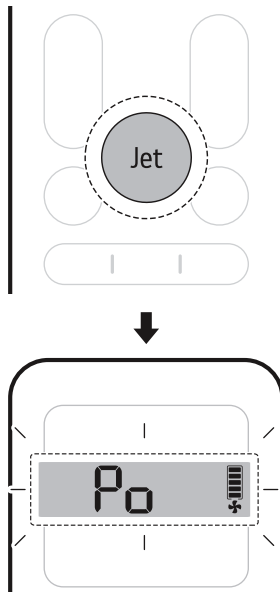

POZNÁMKA

• Režim Rýchle chladenie

30 minút pôjde z výduchov silný chladný vzduch. Po 30 minútach sa zariadenie automaticky vráti na predchádzajúce nastavenia.

• Režim Rýchle vykurovanie

30 minút pôjde z výduchov silný teplý vzduch. Po 30 minútach sa zariadenie automaticky vráti na predchádzajúce nastavenia.


- Režim **Rýchle vykurovanie** nie je dostupný na všetkých modeloch.

- Režim **Prúd** sa môže cez displej bezdrôtového diaľkového ovládania ovládať inak.

- Ak vyberiete režim **Prúd** v režime **Odvlhčovanie**, bude fungovať v režime **Rýchle chladenie**.

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Rýchlosť ventilátora možno nastaviť opakovaným stláčaním tlačidla **+** alebo **-**.

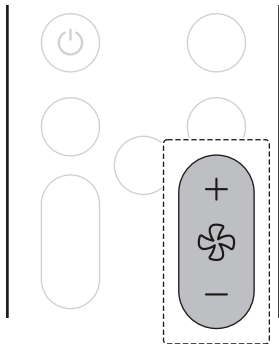

Rýchlosť	Ikona bezdrôtového o diaľkového ovládania	Ikona vnútornej jednotky
Automaticky		-
Vysoká		F5
Stredná – Vysoká		F4
Stredná		F3
Stredná – Nízka		F2
Nízka		F1

POZNÁMKA



- Rýchlosť ventilátora Auto sa upravuje automaticky.
- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazujú ikony vnútorných jednotiek.
- Obrazovka vnútornej jednotky zobrazí ikony rýchlosti ventilátora iba 5 sekúnd a vráti sa na nastavenú teplotu.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

Smer prúdenia vzduchu môžete nastaviť vertikálne alebo horizontálne.

Nastavenie smeru otáčania zhora nadol



- Opakovaným stláčaním tlačidla upravte smer prúdenia vzduchu.

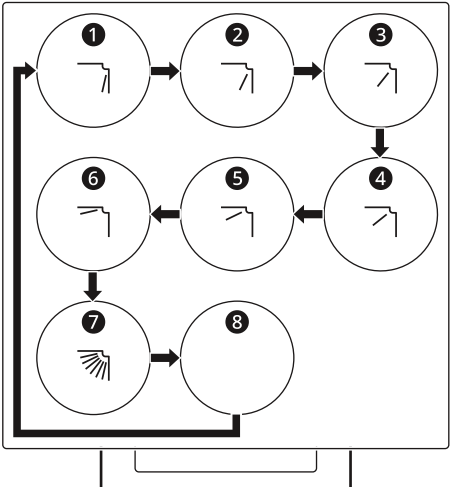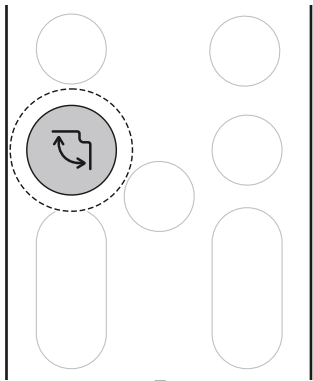

- Ak chcete automaticky nastaviť smer prúdenia vzduchu zhora nadol, vyberte tlačidlo

Nastavenie smeru otáčania zľava doprava

- Opakovaným stláčaním tlačidla  upravte smer prúdenia vzduchu.

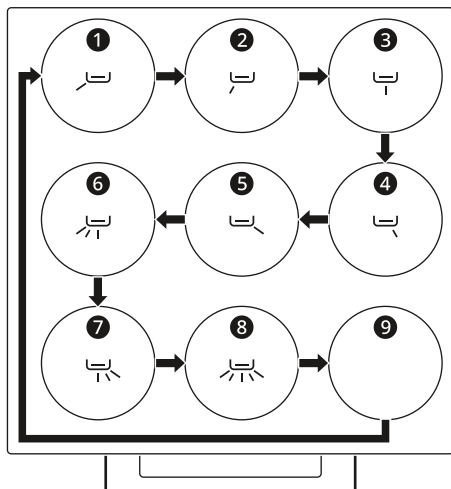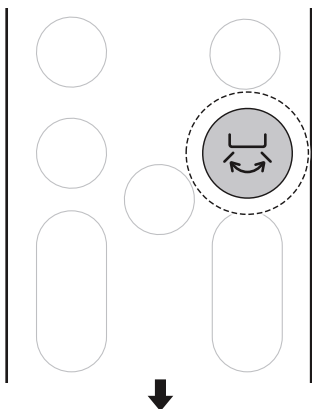

- Ak chcete automaticky nastaviť smer prúdenia vzduchu zľava doprava, vyberte tlačidlo .

ovládání. Keď sa tak stane, znova upravte smer prúdenia vzduchu.

- Táto funkcia môže fungovať inak na obrazovke bezdrôtového diaľkového ovládania.


Manuálna prevádzka

Ak bezdrôtové diaľkové ovládanie nemáte k dispozícii, zariadenie môžete zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla **Napájanie 1** na vnútornej jednotke.


- Otvorte lopatku v smere nahor-nadol (typ 1), prípadne predný kryt (typ 2).

- Stlačte tlačidlo **Napájanie 1**.

Typ 1

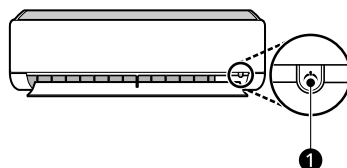

Typ 2

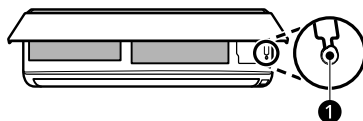

POZNÁMKA

- Svojvoľné nastavenie vzduchového deflektora môže spôsobiť poruchu zariadenia.
- Po reštartovaní zariadenie použije naposledy nastavený smer prúdenia vzduchu. Poloha vzduchového deflektora sa nemusí zhodovať s ikonou zobrazenou na bezdrôtovom diaľkovom

- Krokový motor sa môže zlomiť, ak sa lopatka otáčania zhora nadol rýchlo otvorí.
- Rýchlosť ventilátora je štandardne nastavená na vysokú.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.

POZNÁMKA

- Teplotu nie je možné zmeniť použitím tlačidla **Napájanie 1**.
- Pri modeloch **Iba na chladenie** je teplota predvolene nastavená na 22 °C.
- Pri modeloch **Chladenie a vykurovanie** je teplota predvolene nastavená od 22 °C do 24 °C.

Obnovenie predchádzajúcich nastavení

Po opätovnom zapnutí klimatizácie po výpadku napájania funkcia **Automatický reštart** obnoví predchádzajúce nastavenia.

Pri prvom použití zariadenia je nastavená funkcia **Automatický reštart**. Túto funkciu môžete zrušiť a nastaviť stlačením tlačidla the **Napájanie 1** na vnútornej jednotke.

Zrušenie automatického reštartu


- 1 Otvorte lopatku v smere nahor-nadol (typ 1), prípadne predný kryt (typ 2).
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie 1** na 6 sekúnd.
- 3 Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo **Napájanie 1**. Lampa dvakrát zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.

Nastavenie automatického reštartu


- 1 Otvorte lopatku v smere nahor-nadol (typ 1), prípadne predný kryt (typ 2).
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie 1** na 6 sekúnd.

- 3 Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo **napájania 1**. Lampa zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.

Typ 1

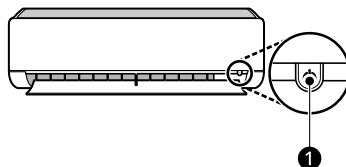

Typ 2

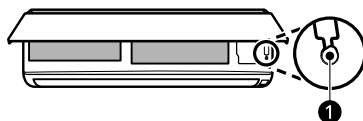

POZNÁMKA


- Funkcia sa môže meniť v závislosti od typu modelu.
- Ak namiesto 6 sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo **Napájanie 1** na 3 – 5 sekúnd, zariadenie sa prepne do testovacej prevádzky. V testovacej prevádzke zariadenie vyfukuje silný chladiaci vzduch počas 18 minút a potom sa vráti na štandardné výrobné nastavenia.

Používanie špeciálnych funkcií

Funkcia Čistenie vzduchu (na niektorých modeloch)

Pomocou iónových častíc a filtra môžete privádzať čistý a čerstvý vzduch.

- Stlačte tlačidlo **Air Purify**.

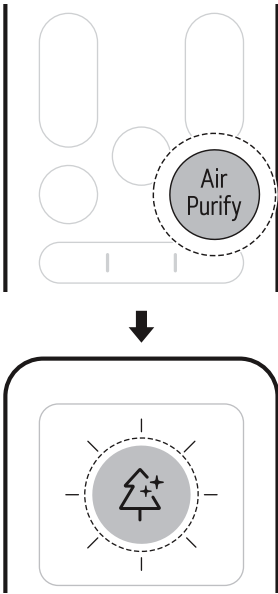

Funkcia	Popis
Ionizátor	Iónové častice z ionizátora redukujú povrchové baktérie a iné škodlivé látky.

**VAROVANIE**

- Počas prevádzky sa ionizátora nedotýkajte.


POZNÁMKA

- Túto funkciu môžete použiť bez zapnutia zariadenia.

Funkcia Aktívna regulácia energie

Môžete znížiť príkon.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Energy Ctrl.**, čím si zvolíte požadovaný krok.

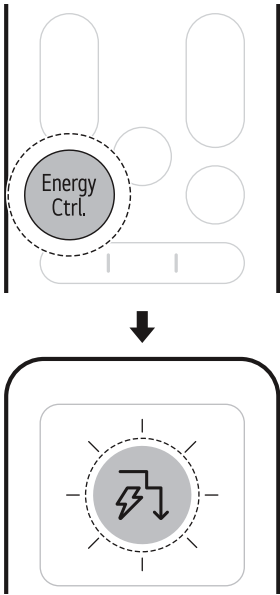


Krok	Obrazovka	Popis
1		Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 20 %.
2		Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 40 %.

Krok	Obrazovka	Popis
3 (na niektorých modeloch)		Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 60 %.

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazuje symbol 80, 60, 40 alebo L (krok 1), LL (krok 2).
- Táto funkcia je dostupná v režime **Chladenie**.
- Kapacita sa môže znížiť, keď je zvolená funkcia **Aktívna kontrola spotreby energie**.
- Cieľová teplota sa zobrazí približne na 5 sekúnd, ak stlačíte tlačidlo **▲** alebo **▼**.
- Rýchlosť ventilátora sa zobrazí približne na 5 sekúnd, ak stlačíte tlačidlo **+** alebo **-**.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

- Časovač spánku začína od 30 minút a môže sa nastaviť v hodinových prírastkoch až na 12 hodín.

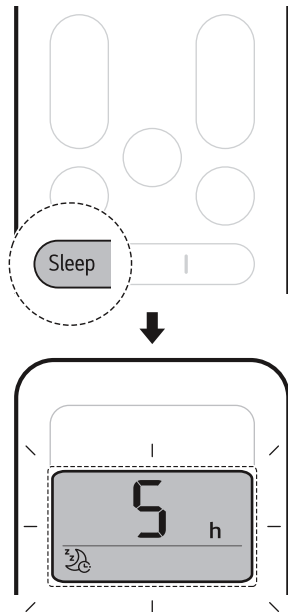

Časovač spánku

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa po uplynutí nastaveného času automaticky vyplo. Zariadenie automaticky zmení teplotu a rýchlosť ventilátora. Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Sleep** nastavte želaný čas.

POZNÁMKA


- Displej vnútornej jednotky zobrazuje nastavený čas od 1 hod. do 12 hod. iba na 5 sekúnd a potom na niektorých modeloch zmizne.
- V režime **Chladenie** a **Odvlhčovanie** sa teplota zvýši o 1 °C po 30 minútach a o ďalší 1 °C po ďalších 30 minútach pre príjemnejší spánok. Teplota sa zvýši až o 2 °C od prednastavenej teploty a až o 30 °C.
- Hoci sa poznámka o rýchlosti ventilátora na obrazovke môže zmeniť, rýchlosť ventilátora sa nastaví automaticky.
- V režime **Vykurovanie** sa teplota zníži o 1 °C po 1 hodine a o ďalší 1 °C po ďalšej 1 hodine pre príjemnejší spánok. Teplota sa zníži až o 2 °C od prednastavenej teploty.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi sa teplota nemusí meniť automaticky.

- Ak chcete nastavenia časovača spánku zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **Sleep** približne na 3 sekundy.

Funkcia Comfort Air

Lopatku môžete pohodlne nastaviť do prednastavenej polohy a odkloniť privádzaný vzduch tak, aby nefúkal priamo na osoby v miestnosti.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Comfort** vyberte želaný smer.

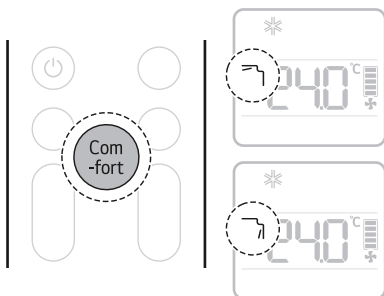


POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazuje symbol alebo .
- Po stlačení tlačidla **Mode** sa táto funkcia vypne.
- Po stlačení tlačidla **otáčanie zhora nadol** sa táto funkcia vypne a Funkcia nastaví sa **nastavenie smeru zhora nadol**.
- Keď je táto funkcia vypnutá, pohybujúca sa lopatka zhora nadol funguje automaticky v závislosti od nastaveného režimu.

Nastavenie časovača zapnutia

Funkciu môžete nastaviť alebo zrušiť bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **On** nastavte želaný čas.
- Čas je možné nastaviť až na 24 hodín.

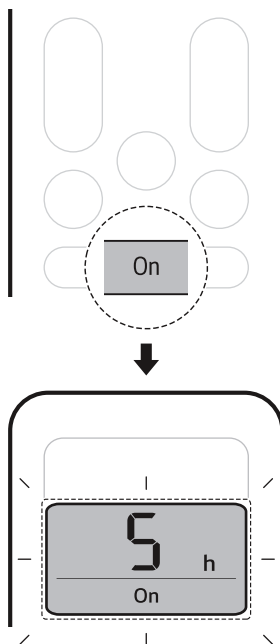

POZNÁMKA

- Ak chcete nastavenie časovača zapnutia zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **On** približne na 3 sekundy.

Nastavenie časovača vypnutia

Funkciu môžete nastaviť alebo zrušiť bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.


- Opakovaným stláčaním tlačidla **Off** nastavte želaný čas.

Časovač zapnutia a vypnutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa v želanom čase automaticky zaplo a vyplo.

Časovač zapnutia a **časovač vypnutia** je možné nastaviť spoločne.

- Čas je možné nastaviť až na 24 hodín.

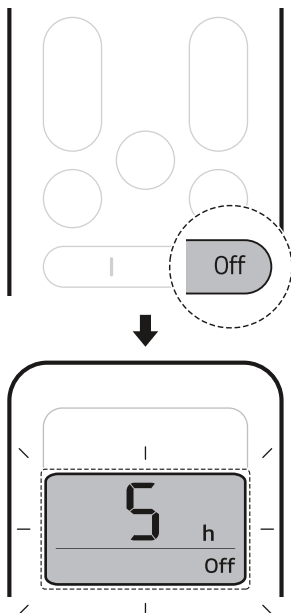


POZNÁMKA

- Ak chcete nastavenie časovača vypnutia zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **Off** približne na 3 sekundy.

Funkcia Stlmiť (na niektorých modeloch)

Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk bzučiaka, ktorý vás upozorní, keď nastavíte alebo zmeníte funkciu klimatizácie.

- Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Air Purify**, čím nastavíte funkciu Stlmiť.

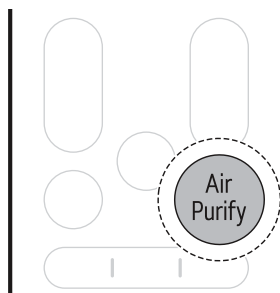

POZNÁMKA


- Pri každom nastavení funkcie sa funkcia zmení na zapnutú a vypnutú.
- Keď sa nastaví funkcia Stlmiť, na displeji vnútornej jednotky sa na chvíľu zobrazí **OF** a zvuk bzučiaka sa vypne.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

Funkcia Zhasnúť svetlá

Môžete nastaviť jas obrazovky vnútornej jednotky.

1 Zapnite zariadenie.

2 Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Jet**, čím nastavíte funkciu Zhasnúť svetlá.

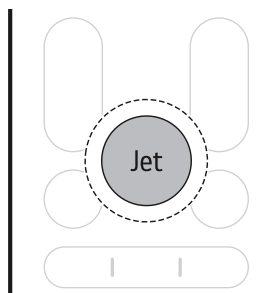

POZNÁMKA

- Tlačidlo zapína alebo vypína obrazovku.


- Ak je jas obrazovky vnútornej jednotky vypnutý, stlačením tlačidla na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní sa obrazovka na chvíľu automaticky zapne.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

- Cieľová teplota sa zobrazuje na vnútornej jednotke.
- Teplota sa dá nastaviť na 8 °C a 15 °C
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

Funkcia Temperovanie (na niektorých modeloch)

Systém vykurovania môžete ovládať tak, aby udržal minimálnu teplotu miestnosti a zabránil zamrznutiu predmetov v miestnosti, keď ste dlhší čas mimo domova.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Otáčanie zhora nadol** približne na 3 sekundy.

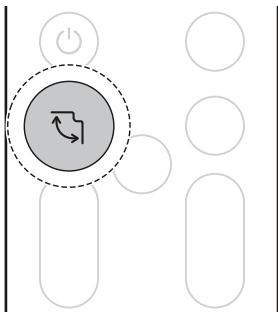


POZNÁMKA

- Táto funkcia je dostupná v režime **Vykurovanie**.
- Ak sa chcete vrátiť do režimu **Vykurovanie**, stlačte tlačidlo **Rýchlosť ventilátora +**, **-** alebo **Mode**.
- Ak stlačíte tlačidlo **Jet**, keď je spustená funkcia **Temperovanie**, funkcia sa vypne a režim **Rýchle vykurovanie** sa okamžite zapne (na modeloch s funkciou **Rýchle vykurovanie**).
- Ak sa vyskytne chyba, prevádzka sa môže prerušiť, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.
- Tlačidlo **Otáčanie zhora nadol** nie je možné použiť, keď je spustená funkcia **Temperovanie**.

Kontrola teploty miestnosti

Môžete skontrolovať aktuálnu teplotu miestnosti.

- Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Otáčanie zľava doprava** na kontrolu teploty miestnosti.

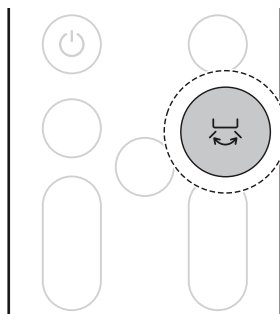

POZNÁMKA


- Teplota miestnosti sa zobrazí na 5 sekúnd, potom sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.
- V niektorých funkciách sa zobrazuje nastavenie teploty namiesto teploty v miestnosti.

Funkcia Displej energie (na niektorých modeloch)

Počas prevádzky zariadenia môžete na vnútornej obrazovke vidieť množstvo generovanej elektriny. Na niektorých vnútorných jednotkách sa v závislosti od modelu na chvíľu zobrazí celková spotreba energie.

- 1 Zapnite zariadenie.

- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Energy Ctrl.** asi na 3 sekundy.

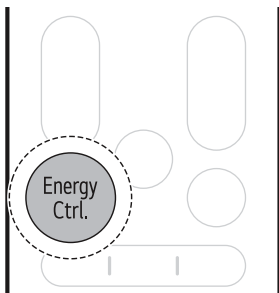

POZNÁMKA

- Jednotka kWh sa vzťahuje na celkovú spotrebu energie.
 - Hodnoty nad 99 kWh sa z dôvodu obmedzení obrazovky zobrazujú ako 99 kWh.
 - Vypnutím sa obnoví hodnota.
 - Príkon pod 10 kWh sa zobrazuje v jednotkách 0,1 kWh a nad 10 kWh v jednotkách 1 kWh.
 - Skutočný výkon sa môže líšiť od zobrazeného výkonu.
-

INTELEKTUÁLNE FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je dostupná len na modeloch s Wi-Fi. Aplikácia **LG ThinQ** vám umožňuje komunikáciu so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

Spoločné funkcie

Komunikujte so zariadením zo smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne problém, táto funkcia Smart Diagnosis vám pomôže problém diagnostikovať.

Doplňkové funkcie

Ďalšie funkcie budete mať k dispozícii, keď zariadenie pripojíte k Wi-Fi.

• Nastavenia

- Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti spotrebiča a aplikácie.


POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení > Nastavenia > Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu zariadenia menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Funkcie sa môžu v jednotlivých modeloch líšiť.

Instalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie zariadenia LG

Modely s QR kódom

Pomocou fotoaparátu alebo aplikácie na čítanie QR kódov na smartfóne naskenujte QR kód prilepený k výrobku.

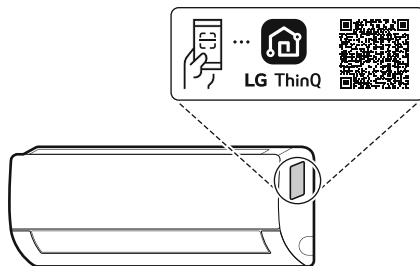

Modely bez QR kódu

- 1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **LG ThinQ** v obchode Google Play alebo Apple App Store na smartfóne.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihláste sa so svojím existujúcim účtom alebo si na prihlásenie vytvorte účet LG.
- 3 Dotknite sa tlačidla na pridanie (+) v aplikácii **LG ThinQ**, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie LG. Proces dokončíte podľa pokynov v aplikácii.


POZNÁMKA

- Ak chcete overiť pripojenie Wi-Fi, skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti indikátor Wi-Fi.
- Zariadenie podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať frekvenciu siete, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si pozrite príručku k bezdrôtovému smerovaču.

POZNÁMKA

- Aplikácia **LG ThinQ** nezodpovedá za žiadne problémy so sieťovým pripojením ani žiadne poruchy, zlé fungovanie ani chyby spôsobené sieťovým pripojením.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Ak je vzdialenosť medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu bude slabá. Pripojenie môže trvať dlho alebo môže dôjsť k zlyhaniu inštalácie.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, môže byť príliš ďaleko od smerovača. Zakúpte si opakovač Wi-Fi (rozširovač dosahu), aby ste zlepšili silu signálu siete Wi-Fi.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spojenie so sieťou Wi-Fi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu domu.
- Zariadenie sa nedá pripojiť z dôvodu problémov s bezdrôtovým prenosom signálu. Zariadenie odpojte a počkajte asi minútu, než to skúsite znova.
- Ak je na vašom smerovači zapnutý systém firewall, deaktivujte ho alebo pridajte spotrebič do výnimiek.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
- Používateľské rozhranie (UI) smartfónu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže zlyhať. Zmeňte ho na iné bezpečnostné protokoly (odporúča sa **WPA2**) a výrobok znova pripojte.

Detekcia otvoreného okna (na niektorých modeloch/LG ThinQ)

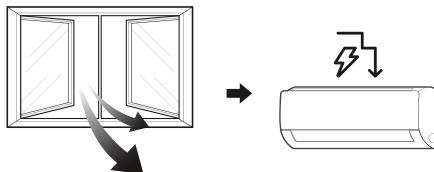

Keď sa otvorí okno alebo do miestnosti vnikne vonkajší vzduch, možno zistiť zmenu teploty a zapne sa režim **Regulácia energie**.

Ak chcete použiť funkciu **Detekcia otvoreného okna** alebo nastaviť **Čas vypnutia regulácie energie**, pripojte zariadenie k aplikácii **LG ThinQ**.


- Ak je otvorené okno, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí 80, 60 alebo 40.

POZNÁMKA

- Funkciu **Detekcia otvoreného okna** je možné používať v režimoch **Chladenie** a **Vykurovanie**.
- Funkcia **Detekcia otvoreného okna** sa zruší v nasledujúcich situáciách:
 - ak zariadenie rozpozná, že je okno zatvorené,
 - ak uplynul **Čas vypnutia regulácie energie**,
 - ak sa zmení prevádzkový režim.
- Funkcia **Detekcia otvoreného okna** nefunguje v nasledujúcich prípadoch:
 - ak sa prevádzka **chladenia** a **vykurovania** spustí príliš skoro po zapnutí zariadenia,
 - ak medzi vnútorným a vonkajším prostredím nie je veľký rozdiel v teplote,
 - ak je vetranie oknami nedostatočné.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

AI správca kW (na niektorých modeloch/LG ThinQ)

Energetická spotreba klimatizácie sa automaticky upravuje na základe plánu a cieľovej spotreby energie nastavenej používateľom.



Na niektorých modeloch sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Pri použití funkcie **AI správca kW** sa môže v závislosti od zostávajúceho cieľového výkonu zmenšiť výstup studeného alebo teplého vzduchu.
- Keď spotreba elektrickej energie presiahne stanovenú cieľovú hodnotu, funkcia **AI správca kW** sa vypne.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.
- Spotreba energie zobrazená v aplikácii **LG ThinQ** sa môže líšiť od skutočnej spotreby energie uvedenej na účte za energie.
- Údaje o spotrebe energie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Spotreba energie sa môže líšiť od výsledkov nameraných pomocou iných meracích zariadení.
- V závislosti od prostredia, v ktorom je zariadenie nainštalované, sa nameraná spotreba energie môže líšiť.
- Nameraná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od prostredia alebo spôsobu používania domáceho spotrebiča.
- Keď je nastavený čas používania, zariadenie sa nezapína ani nevypína automaticky.
- Aj počas prevádzky funkcie **AI správca kW** sa najprv prejaví funkcia nastavená pomocou diaľkového ovládania.
- Skutočné používanie sa môže líšiť.

Spánok+ (na niektorých modeloch/LG ThinQ)



Použite pred spaním. Zariadenie sa automaticky naučí a upraví teplotu a rýchlosť ventilátora, aby vytvorilo ešte personalizovanejšie prostredie na spánok.

POZNÁMKA

- Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté.
- Táto funkcia je dostupná v režime **Chladenie**.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (Maximálny.)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Táto funkcia je dostupná len na niektorých modeloch.

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ

Používanie tejto funkcie vám pomôže diagnostikovať a vyriešiť problémy so zariadením.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré nemožno pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať v dôsledku externých faktorov, ako sú okrem iného napríklad nedostupnosť siete Wi-Fi, odpojenie siete Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Táto funkcia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú formu v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Používanie zvukovej diagnostiky na diagnostiku problémov

Ak chcete použiť metódu zvukovej diagnostiky, postupujte podľa pokynov nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa zvukovej diagnostiky uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Správne zapojte napájanie do zásuvky.
- 2 Umiestnite mikrofón smartfónu blízko zariadenia.
- 3 Najmenej na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Mode**.
 - Smartfón ponechajte na mieste, kým sa nedokončí prenos údajov.
- 4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nebudete telefónom počas vysielania tónov hýbať.
- Hladinu okolitého hluku je nutné znížiť na minimum, pretože telefón nemusí správne prijať pípanie bzučiaka z vnútornej jednotky.

Používanie aplikácie LG ThinQ na diagnostiku problémov

Ak narazíte na problém so zariadením vybaveným Wi-Fi, môže preniesť údaje o riešení problémov do smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

ÚDRŽBA

Čistenie

⚠ VAROVANIE


- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

Interval čistenia

Čistenie zariadenia

Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vysušte ho, aby sa zachovalo v čo najlepšom stave. Zariadenie pravidelne čistite, aby ste udržali optimálny výkon a predišli možnému poškodeniu.

- Vysušte zariadenie v režime **Ventilátor** 3 až 4 hodiny a odpojte napájanie. Ak v komponentoch zariadenia zostane vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
- Pred opätovným použitím zariadenia nechajte v režime **Ventilátor** vysychať jeho vnútorné súčasti po dobu 3 až 4 hodín. Pomôže to znížiť zápach spôsobený vlhkosťou.

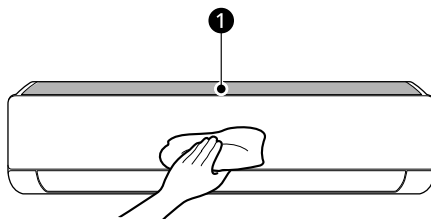

1 Vzduchový filter

POZNÁMKA

- Funkcia sa môže líšiť v závislosti od typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnútorná jednotka	Vyčistite povrch vnútornej jednotky mäkkou suchou handričkou.	Pravidelne
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokovú misku kondenzátu.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokové potrubie kondenzátu.	Každých 4 mesiacov
	Vymeňte batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní.	Raz za rok

Typ	Popis	Interval
Vonkajšia jednotka	Nechajte, nech odborník vyčistí cievky výmenníka tepla a vetracie otvory panela. (Poradte sa s technikom.)	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí ventilátor.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokovú misku kondenzátu.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník skontroluje, či je celá zostava ventilátora pevne utiahnutá.	Raz za rok
	Vyčistite elektrické komponenty stlačeným vzduchom.	Raz za rok

Čistenie filtra a iných súčastí

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filter	Vyčistite vysávačom alebo umyte ručne.	2 týždne
Protialergický filter	Čistite vysávačom alebo kefou.	Každých 6 mesiacov
Ionizátor (na niektorých modeloch)	Na zníženie prachu použite suchú vatu.	Každých 6 mesiacov


POZNÁMKA

- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte vodu teplejšiu než 40 °C. Mohlo by dôjsť k ich deformácii alebo zmene farby.
- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte prchavé látky. Môže dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Protialergický filter nečistite vodou, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu (na niektorých modeloch).

Používanie funkcie Automatické čistenie+

V režimoch **Chladenie** a **Odvlhčovanie** sa vo vnútornej jednotke vytvára vlhkosť. Môžete ju znížiť.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Comfort** asi na 3 sekundy.

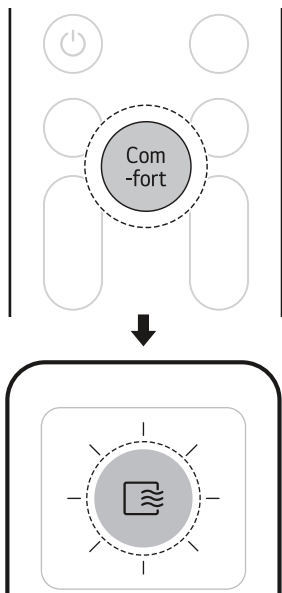

- Aby ste čo najefektívnejšie vysušili vnútro spotrebiča, používajte spotrebič v režime **Ventilátor** viac ako 1 hodinu.
- Keď je funkcia **Automatické čistenie+** nastavená, zostane povolená, kým sa nevypne.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, spustíte režim **Ventilátor** na viac ako 1 hodinu, aby sa vnútro zariadenia pred uskladnením úplne vysušilo.
- Funkciu **Automatické čistenie+** môžete nastaviť, aj keď zariadenie nie je v prevádzke.

POZNÁMKA

- Pri zakúpení zariadenia je funkcia **Automatické čistenie+** nastavená. Ak túto funkciu nechcete používať, vypnite ju.
- Čas funkcie **Automatické čistenie+** sa automaticky nastaví podľa podmienok používania zariadenia a stav priebehu sa zobrazí vo forme zostávajúcich minút na displeji vnútornej jednotky.
 - Čas funkcie **Automatické čistenie+** je až 20 minút.
- Podmienky sušenia vo vnútri zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od teploty alebo vlhkosti vzduchu v interiéri.


Odstránenie a výmena vzduchového filtra

POZNÁMKA

- Vzduchový filter neohýbajte, pretože by sa mohol zlomiť.
- Vzduchový filter zostavte správne tak, aby ste zabránili vniknutiu prachu a iných látok do zariadenia.
- Počet a umiestnenie háčikov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.


Typ 1

- 1 Vypnite napájanie zariadenia.
- 2 Nájdite gombíky vzduchového filtra na hornej prednej strane zariadenia.

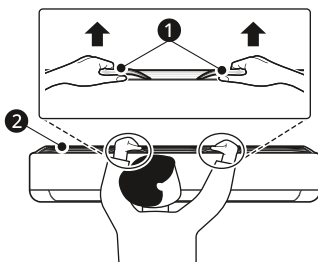


- ① Gombíky
- ② Vzduchový filter


- 3 Mierne potiahnite gombíky nahor, potom zdvihnite celý filter a vyberte ho.

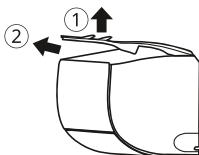


- 4 Zasuňte háčiky na vzduchovom filteri do otvorov na zadnej strane predného panela.

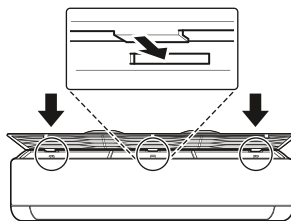

- 5 Zatlačte háčiky nadol, kým nezacvaknú na miesto.

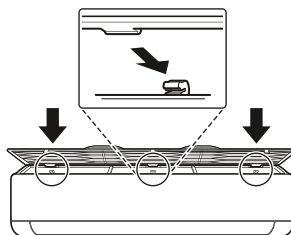


- 6 Aby ste sa uistili, že je filter správne zostavený, zatlačte ho po celej prednej dĺžke filtra.

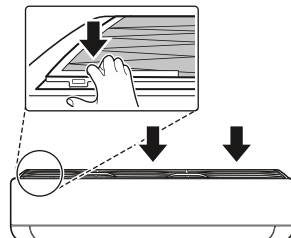


Typ 2

- 1 Vypnite napájanie zariadenia.
- 2 Otvorte predný kryt.
 - Mierne nadvihnite obidve strany krytu.

- 3** Pridržiťe gombíky vzduchových filtrov, mierne ich pritlačte nadol a vyberte z vnútornej jednotky.

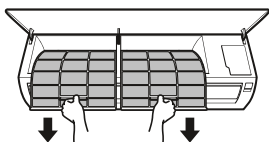

- 4** Zasuňte háčiky na vzduchových filtroch do predného krytu.

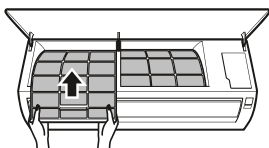


- 5** Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistíte, či sú vzduchové filtre správne založené.


Čistenie vzduchového filtra

Vzduchový filter čistite raz za 2 týždne – v prípade potreby častejšie.

- 1** Vyberte vzduchový filter zo zariadenia.
- 2** Vzduchový filter vyčistíte vysávačom alebo ho umyte vlažnou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.

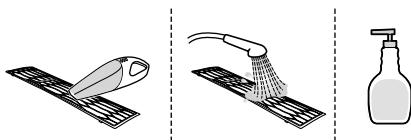

- 3** Vysušte filter v tieni.

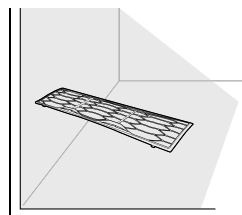

POZNÁMKA

- Zariadenie nepoužívajte bez vloženého filtra.


Čistenie filtra na čistenie vzduchu (Pri niektorých modeloch)

POZNÁMKA

- Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.


Typ 1

- 1** Vypnite napájanie zariadenia.
- 2** Vyberte vzduchový filter z vnútornej jednotky.
- 3** Vyberte filter na čistenie vzduchu z vnútornej jednotky.



- 4** Filter vyčistíte pomocou vysávača.

- 5** Zložte filter na čistenie vzduchu.



- 7** Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistíte, či sú vzduchové filtre správne založené.

- 6** Zložte vzduchový filter.


- 7** Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistíte, či je vzduchový filter správne založený.

Typ 2

- 1** Vypnite napájanie zariadenia.


- 2** Vyberte vzduchové filtre z vnútornej jednotky.

- 3** Vyberte filter na čistenie vzduchu z vnútornej jednotky.

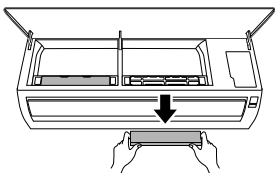

- 4** Filter vyčistite pomocou vysávača.

- 5** Zložte filter na čistenie vzduchu.

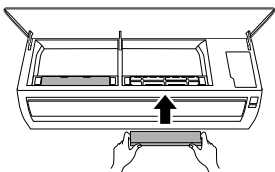

- 6** Zložte vzduchové filtre.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis

Pred kontaktovaním servisného centra skontrolujte tieto položky. Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné centrum.

POZNÁMKA

- V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.

Funkcia autodiagnostiky

Toto zariadenie má zabudovanú funkciu **autodiagnostiky**. Ak sa vyskytne chyba, kontrolka na vnútornej jednotke bude blikať v 2-sekundových intervaloch. Ak k tomu dôjde, obráťte sa na miestneho predajcu alebo servisné centrum.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nefunguje normálne.	Zo zariadenia vychádza zápach spáleniny a zvláštne zvuky. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Voda vyteká z vnútornej jednotky aj pri nízkej úrovni vlhkosti. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Napájací kábel je poškodený alebo vytvára nadmerné teplo. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Vypínač, istič (bezpečnostný, zemný) alebo poistka nefungujú správne. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Zariadenie generuje chybový kód z autodiagnostiky. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
Rýchlosť ventilátora sa nedá nastaviť.	Je zvolený režim Prúdenie vzduchu alebo Automatická prevádzka. • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť rýchlosť ventilátora.
Teplota sa nedá nastaviť.	Je zvolený režim Ventilátora alebo Prúdenie vzduchu. • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť teplotu. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť teplotu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie sa počas prevádzky zastaví.	Zariadenie sa náhle vypne. Funkcia Časovač vypnutia mohla vypršať, čo znamená vypnutie zariadenia. Skontrolujte nastavenia časovača.
	Počas prevádzky došlo k výpadku napájania. Počkajte, kým sa napájanie opäť zapne. Ak máte povolenú funkciu Automatický reštart, vaše zariadenie obnoví svoju poslednú prevádzku niekoľko minút po obnovení napájania.
Zariadenie nefunguje.	Spotrebič nie je pripojený. Skontrolujte, či máte do zásuvky zapojený napájací kábel, prípadne či sú aktivované vypínače napájania.
	Vybuchla poistka alebo je zablokovaný zdroj napájania. Vymeňte poistku alebo skontrolujte, či sa nevypol istič.
	Došlo k výpadku napájania. - Vypnite zariadenie, keď dôjde k výpadku napájania. - Po obnovení napájania počkajte 3 minúty a potom zariadenie zapnite.
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke. Skontrolujte, či sa nevypol istič.
	Zariadenie sa automaticky vyplo v prednastavenom čase. Zapnite zariadenie.
	Nesprávne vložené batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládači. - Uistite sa, že sú batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní správne vložené. - Ak sú batérie vložené správne, ale zariadenie stále nefunguje, vymeňte batérie a skúste to znova.
	Nesprávne vložené batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládači. - Uistite sa, že sú batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní správne vložené. - Ak sú batérie vložené správne, ale zariadenie stále nefunguje, vymeňte batérie a skúste to znova.
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	Vzduch necirkuluje správne. Uistite sa, že prednú časť zariadenia neblokujú žiadne závesy, žalúzie ani kusy nábytku.
	Vzduchový filter je znečistený. - Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. - Ďalšie informácie nájdete v časti „Čistenie vzduchového filtra“.
	Teplota miestnosti je príliš vysoká. V lete môže úplné ochladenie vzduchu v interiéri chvíľu trvať. V takom prípade zvolte režim Prúdenie vzduchu na rýchle ochladenie vzduchu v interiéri.
	Z miestnosti uniká studený vzduch. Uistite sa, že cez vetracie body v miestnosti neuniká studený vzduch.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	Cieľová teplota je vyššia ako aktuálna teplota. Nastavte cieľovú teplotu na úroveň nižšiu, ako je aktuálna teplota.
	V blízkosti sa nachádza zdroj vykurovania. Vyhňte sa používaniu generátorov tepla, ako sú elektrické rúry alebo plynové sporáky, keď je klimatizácia v prevádzke.
	Je zvolený režim Ventilátor. - Počas režimu Ventilátor prúdi vzduch zo zariadenia bez ochladzovania alebo ohrievania vzduchu v interiéri. - Prepnite prevádzkový režim na chladenie.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká. Chladiaci účinok nemusí byť dostatočný.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vnútorná jednotka je stále v prevádzke, aj keď je zariadenie vypnuté.	Prebieha funkcia Automatické čistenie+. Nechajte, nech funkcia Automatické čistenie+ pokračuje. Znižuje totiž všetku zostávajúcu vlhkosť vo vnútornej jednotke. Ak si funkciu neželáte, môžete vnútornú jednotku vypnúť.
Výstup vzduchu na vnútornej jednotke vypúšťa hmlu.	Ochladený vzduch zo zariadenia vytvára hmlu. Keď sa teplota miestnosti zníži, tento jav zmizne.
Z vonkajšej jednotky vyteká voda.	Pri vykurovacích prevádzkach kondenzovaná voda kvapká z výmenníka tepla. Z tohto dôvodu je pod základnú nádobu potrebné namontovať odtokovú hadicu. Kontaktujte montéra.
Vytvára hluk alebo vibrácie.	Keď sa zariadenie spustí alebo zastaví v dôsledku pohybu spätného ventilu, môžete počuť kliknutie. Vrčgajúci zvuk: Plastové diely vnútornej jednotky vrčgajú, keď sa zmršťujú alebo roztahujú v dôsledku náhlych zmien teploty. Zvuk prúdenia alebo fúkania: Ide o prúdenie chladiva cez zariadenie. Počas prevádzky alebo po nej je hluk normálny. Nie je to známka poruchy.
Vnútorná jednotka vydáva zápach.	Zápach (ako cigaretový dym) môže byť absorbovaný do vnútornej jednotky a vypustený s prúdom vzduchu. Ak zápach nezmizne, musíte umyť filter. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné centrum, ktoré zaistí vyčistenie výmenníka tepla.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa teplý vzduch.	Keď sa spustí režim Vykurovanie, lopatka je takmer zatvorená a nevychádza žiadny vzduch, aj keď je vonkajšia jednotka v prevádzke. Je to normálne. Počkajte, kým zariadenie nevygeneruje dostatok teplého vzduchu na prefúknutie cez vnútornú jednotku.
	Vonkajšia jednotka je v režime Rozmrazovanie. V režime Vykurovanie sa pri poklese vonkajšej teploty na cievkach vytvára ľad a námraza. Režim Rozmrazovanie redukuje vrstvu námrazy na cievke a mal by skončiť približne za 15 minút.
	Vonkajšia teplota je príliš nízka. Účinnosť vykurovania nemusí byť dostatočná.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite sieť Wi-Fi pripojenú k smartfónu a odstráňte ju, potom zaregistrujte svoje zariadenie do aplikácie LG ThinQ.
	Mobilné dáta pre váš smartfón sú zapnuté. Vypnite mobilné dáta svojho smartfónu a zaregistrujte zariadenie pomocou siete Wi-Fi.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Podporovaná je iba frekvencia smerovača 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte zariadenie k bezdrôtovému smerovaču. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom je príliš veľká. Ak je vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte umiestnenie smerovača tak, aby bol bližšie k zariadeniu.

