














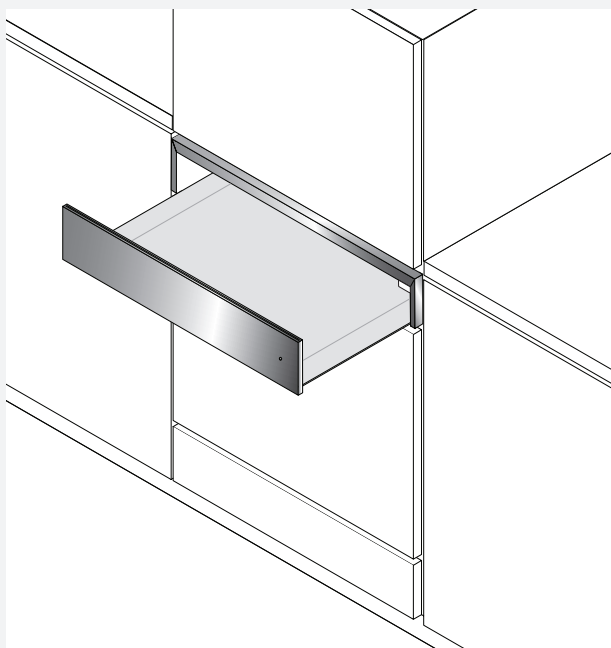







FMY 14 DRW

EN	Installation and Safety Information
DA	Installations- og sikkerhedsoplysninger
NO	Installasjons- og sikkerhetsinformasjon
SV	Installations- och säkerhetsinformation
FI	Asennus- ja turvallisuustiedot

Warming drawer
Opvarmningsskuffe
Oppvarmingsskuff
Varmhållningslåda
Lämmityslaatikko

• x 2

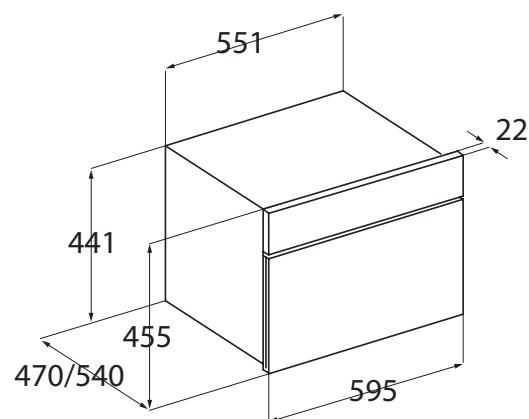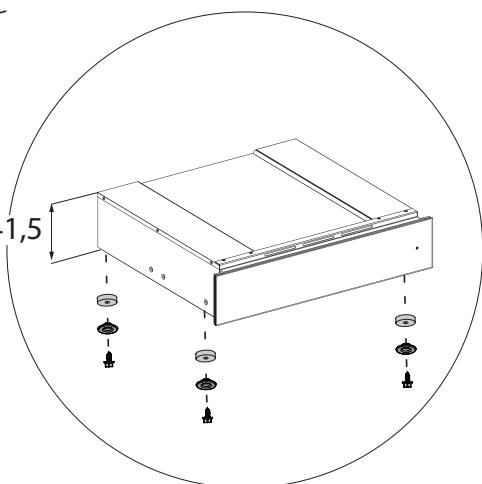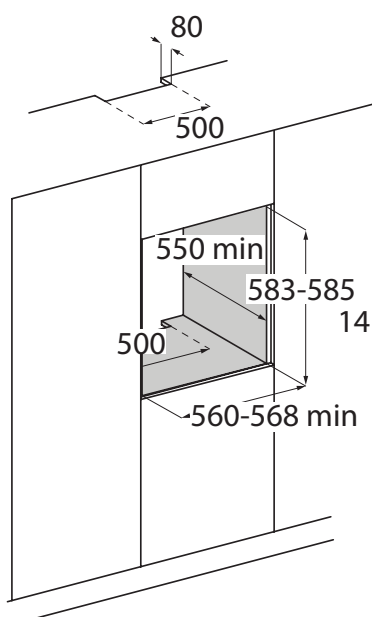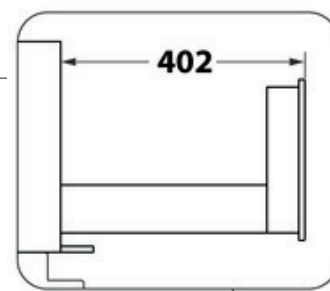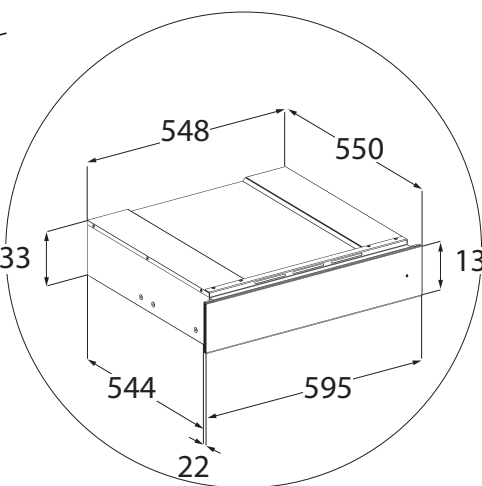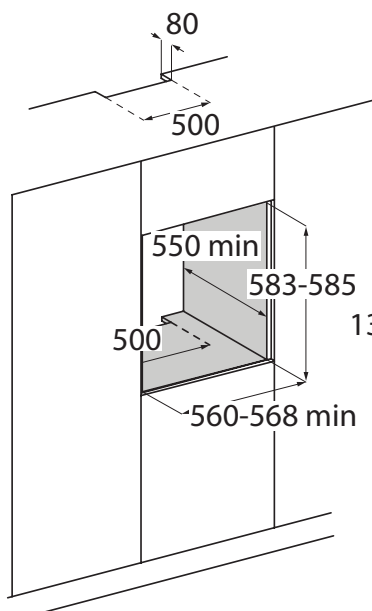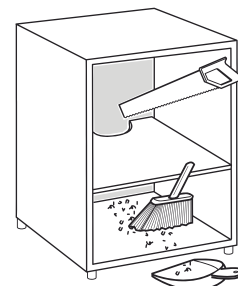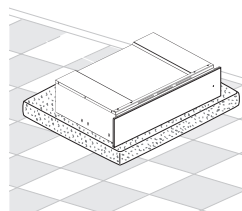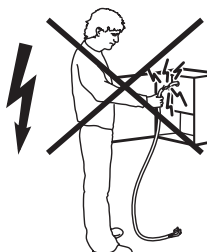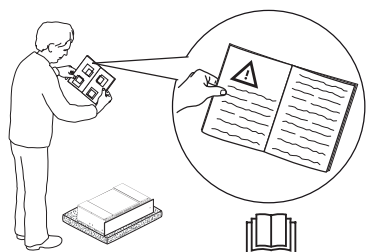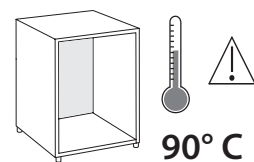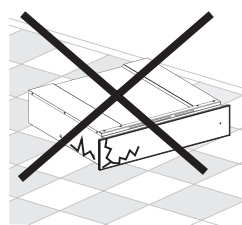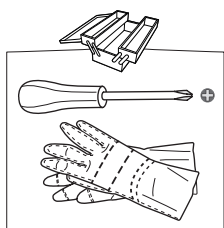

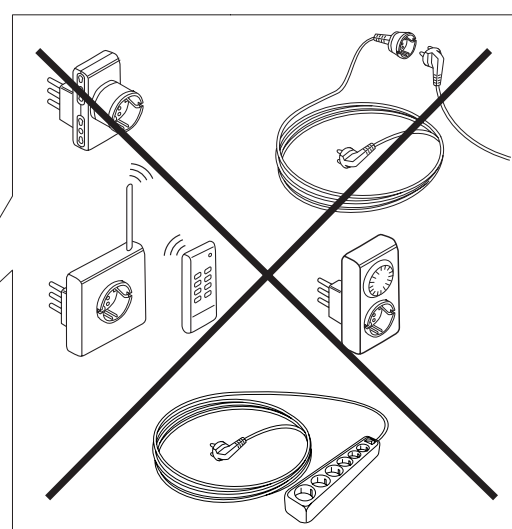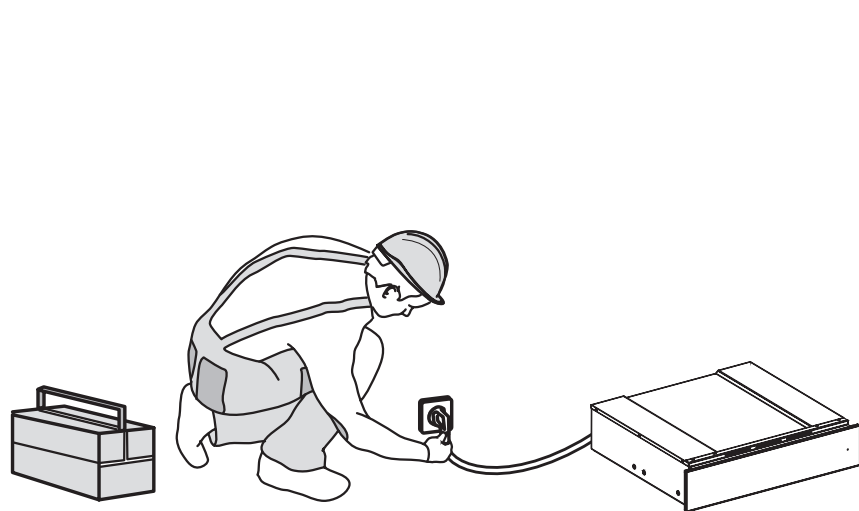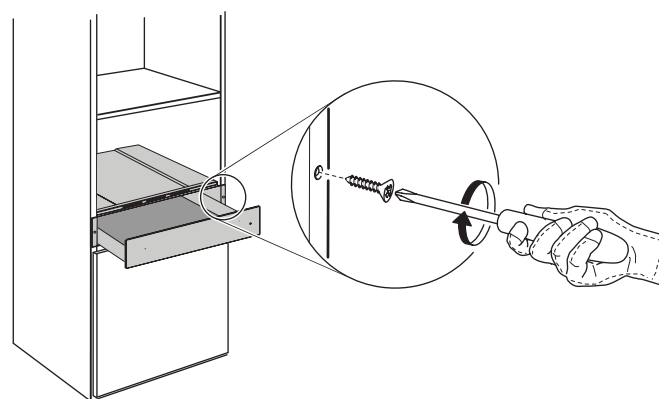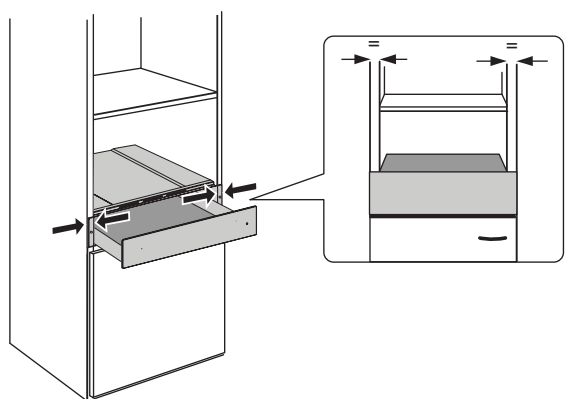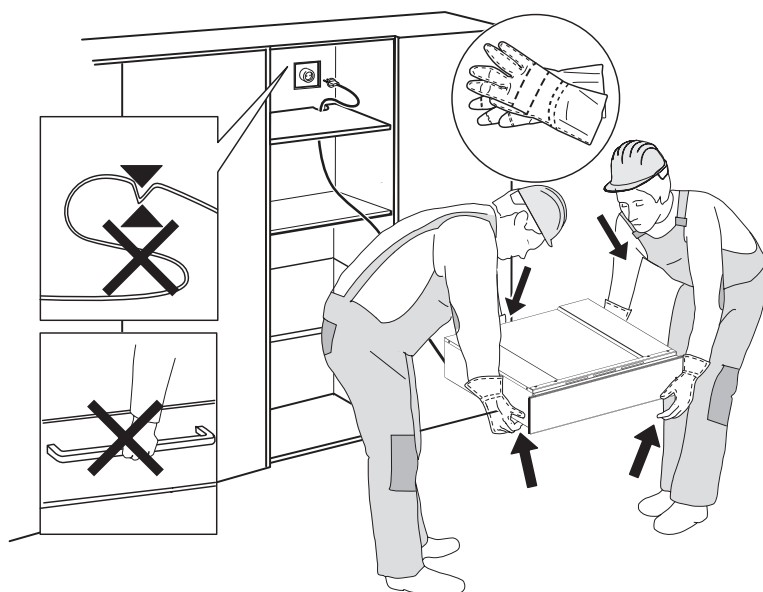

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVED

Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference.

These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

⚠ Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

⚠ **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age must be kept away unless continuously supervised.

⚠ Never leave the appliance unattended during food drying.

⚠ Keep clothes or other flammable materials away from the appliance, until all the components have cooled down completely - risk of fire. Always be vigilant when cooking foods rich in fat, oil or when adding alcoholic beverages - risk of fire. Use oven gloves to remove pans and accessories. At the end of cooking, open the door with caution, allowing hot air or steam to escape gradually before accessing the cavity - risk of burns. Do not obstruct hot air vents at the front of the appliance - risk of fire.

⚠ Exercise caution when the appliance is in the open position, to avoid hitting the door.

PERMITTED USE

⚠ **CAUTION:** The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

⚠ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.

⚠ No other use is permitted (e.g. heating rooms).

⚠ This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

⚠ Do not store explosive or flammable substances (e.g. gasoline or aerosol cans) inside or near the appliance - risk of fire.

INSTALLATION

⚠ The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts.

⚠ Installation, including water supply (if any) and electrical connections, and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site. After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electrical shock. During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electrical shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

⚠ Carry out all cabinet cutting works before fitting the appliance in the furniture and remove all wood chips and sawdust.

Do not remove the appliance from its polystyrene foam base until the time of installation.

⚠ After installation, the bottom of the appliance must no longer be accessible - risk of burn.

⚠ Do not install the appliance behind a decorative door - risk of fire.

ELECTRICAL WARNINGS

⚠ The rating plate is on the front edge of the appliance (visible when the warming drawer is open).

⚠ It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.

⚠ Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot.

Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electrical shock.

⚠ In case of replacement of power cable, contact an authorized service center.

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation; never use steam cleaning equipment - risk of electric shock.

⚠ Do not use harsh abrasive cleaners or metal scrapers to clean the door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

⚠ Ensure the appliance is cooled down before any cleaning or maintenance - risk of burn.

DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol . The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health.

The  symbol on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.

Før brug af apparatet skal disse sikkerhedsanvisninger gennemlæses. Opbevar dem i nærheden til fremtidig brug.

Disse instruktioner og selve apparatet omfatter vigtige sikkerhedsadvarsler, der altid skal respekteres. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger, for u hensigtsmæssig brug af apparatet eller forkert indstilling af betjeningsselementerne.

⚠ Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. Børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden må kun bruge dette apparat, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner om sikker brug og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

⚠ ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Pas på ikke at røre kogefeltets varmeelementer. Børn under 8 år skal holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.

⚠ Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens maden tørrer.

⚠ Hold tøj eller andre brændbare materialer væk fra apparatet, indtil alle komponenter er kølet helt af – risiko for brand. Udvis altid forsigtighed ved tilberedning af fødevarer med meget fedt eller olie, eller hvis du tilbereder alkoholiske drikkevarer. Risiko for brand. Brug ovenhandsker til at fjerne pander og tilbehør. Åbn døren forsigtigt efter endt tilberedning, og lad varm luft eller damp slippe ud gradvist, før du går ind i hulrummet – risiko for forbrændinger. Bloker ikke varmluftsventiler på forsiden af apparatet – risiko for brand.

⚠ Udvis forsigtighed, når apparatet er åbent, så du ikke rammer døren.

TILLADT BRUG

⚠ FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent igennem en ekstern kontakt såsom en timer eller et separat fjernstyret system.

⚠ Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende såsom personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, bondegårde af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre boligmiljøer.

⚠ Ingen anden brug af tilladt (f.eks. opvarmning af rum).

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug. Brug ikke apparatet udendørs.

⚠ Opbevar ikke eksplosive eller brandfarlige stoffer (f.eks. benzin eller aerosoldåser) i eller i nærheden af apparatet – brandfare.

INSTALLATION

⚠ Apparatet skal håndteres og installeres af to eller flere personer – risiko for personskade. Brug beskyttelseshandsker til at pakke ud og installere – risiko for snitsår.

⚠ Installation, herunder vandforsyning (hvis en sådan forefindes) og elektriske tilslutninger samt reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, medmindre det specifikt er angivet i brugervejledningen. Hold børn på afstand af installationsstedet. Når du har pakket apparatet ud, skal du sikre dig, at det ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af problemer skal du kontakte forhandleren eller din nærmeste eftersalgsservice. Efter installation skal emballageaffald (plastik, styropordele osv.) opbevares utilgængeligt for børn – risiko for kvælning. Apparatet skal kobles fra strømforsyningen før enhver installation – risiko for elektrisk stød. Sørg for, at apparatet ikke beskadiger strømkablet under installationen – risiko for brand eller elektrisk stød. Aktiver først apparatet, når installationen er afsluttet.

⚠ Udfør alt skærearbejde i skabet, før du monterer apparatet i møblet, og fjern alle træspåner og savsmuld.

Fjern ikke apparatet fra dets polystyrenskumbase, før det skal installeres.

⚠ Efter installationen må bunden af apparatet ikke længere være tilgængelig – risiko for forbrænding.

⚠ Installer ikke apparatet bag en dekorationsdør – risiko for brand.

ELEKTRISKE ADVARSLER

⚠ Mærkepladen sidder på apparatets forkant (synligt, når varmeskuffen er åben).

⚠ Det skal være muligt at afbryde apparatet fra strømforsyningen ved at trække stikket ud, hvis det er tilgængeligt, eller ved hjælp af en flerpolet kontakt, der er installeret før stikkontakten i overensstemmelse med ledningsreglerne, og apparatet skal være jordet i overensstemmelse med de nationale elektriske sikkerhedsstandarder.

⚠ Brug ikke forlængerledninger, flere stikkontakter eller adaptere. De elektriske komponenter må ikke være tilgængelige for brugeren efter installationen. Brug ikke apparatet, når du er våd eller barfodet. Brug ikke dette apparat, hvis det har et beskadiget strømkabel eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget eller tabt.

⚠ Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.

⚠ I tilfælde af udskiftning af strømkablet skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket og frakoblet strømforsyningen, før du udfører vedligeholdelse; brug aldrig damprengøringsudstyr – risiko for elektrisk stød.

⚠ Brug ikke grove slibemidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens glasparti/ glasset på de hængslede låg på kogepladen, eftersom overfladen kan blive ridset, hvilket kan få glasset til at bryde.

⚠ Sørg for, at apparatet er afkølet før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse – risiko for forbrænding.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEMATERIALER

Emballagematerialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet . De forskellige dele af emballagen skal derfor bortskaffes på ansvarlig vis og i fuld overensstemmelse med de lokale myndigheders regler for bortskaffelse af affald.

BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

Dette apparat er fremstillet af genanvendelige eller genbrugelige materialer. Bortskaf det i overensstemmelse med de lokale regler for bortskaffelse af affald. Du kan få yderligere oplysninger om behandling, genbrug og genanvendelse af elektriske husholdningsapparater ved at kontakte de lokale myndigheder, indsamlingstjenesten for husholdningsaffald eller den butik, hvor du har købt apparatet. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Symbolet  på produktet eller i den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke må behandles som husholdningsaffald men skal afleveres til et passende indsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet. Oppbevar dem tilgjengelig fremtidig referanse.

Disse instruksjonene og selve apparatet gir viktige sikkerhetsadvarsler som til enhver tid skal følges. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for manglende overholdelse av disse sikkerhetsinstruksjonene, for feil bruk av apparatet eller feil innstilling av kontrollene.

⚠ Svært små barn (0-3 år) bør holdes unna apparatet. Små barn (3-8 år) bør holdes unna apparatet med mindre de er under kontinuerlig tilsyn. Barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap kan bare bruke dette apparatet hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk og forstår farene involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukers vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

⚠ ADVARSEL: Apparatet og dets tilgjengelige deler kan bli varme ved bruk. Du må være forsiktig slik at du ikke tar på varmeelementene. Barn under 8 år må holdes på avstand med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.

⚠ Forlat aldri apparatet uten tilsyn ved tørking av mat.

⚠ Hold klær eller andre brennbare materialer unna apparatet, til alle komponentene er helt avkjølt - brannfare. Vær alltid på vakt når du tilbereder mat som er rik på fett, olje eller når du tilsetter alkoholholdige drikker - brannfare. Bruk grytelapper for å fjerne panner og tilbehør. På slutten av tilberedningen må du åpne døren med forsiktighet, og la varm luft eller damp slippe ut gradvis før du får tilgang til hulrommet - fare for brannskader. Ikke blokker varmluftsåpningene foran på apparatet - brannfare.

⚠ Vær forsiktig når apparatet er i åpen stilling, for å unngå å treffe døren.

TILLATT BRUK

⚠ FORSIKTIG: Apparatet er ikke ment å betjenes ved hjelp av en ekstern koblingsenhet, for eksempel en timer, eller separat fjernstyrt system.

⚠ Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som: personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer, gårdshus, av kunder i hoteller, moteller, bed & breakfast og andre boligmiljøer.

⚠ Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom).

⚠ Dette apparatet er ikke for profesjonell bruk. Ikke bruk apparatet utendørs.

⚠ Ikke oppbevar eksplosive eller brennbare stoffer (f.eks. bensin eller spraybokser) inne i eller i nærheten av apparatet - brannfare.

INSTALLASJON

⚠ Apparatet må håndteres og installeres av to eller flere personer - fare for skade. Bruk vernehansker for å pakke ut og installere - fare for kutt.

⚠ Installasjon, inkludert vanntilkobling (hvis noen) og elektriske tilkoblinger, og reparasjoner må utføres av en kvalifisert tekniker. Ikke reparer eller skift ut noen del av apparatet med mindre det er spesifikt angitt i brukerhåndboken. Hold barn unna installasjonsstedet. Sørg for at det ikke har blitt skadet under transport etter å ha pakket ut apparatet. Ta kontakt med forhandleren eller din nærmeste ettersalgsservice i tilfelle problemer. Etter installering skal emballasjeavfall (plast, styrofoamdeler etc.) oppbevares utilgjengelig for barn - fare for kvelning. Apparatet må kobles fra strømforsyningen før enhver installasjon - fare for elektrisk støt. Under installasjonen, sørg for at apparatet ikke skader strømledningen - fare for brann eller elektrisk støt. Aktiver først apparatet når installasjonen er fullført.

⚠ Utfør alt skjæring før du monterer apparatet i møblene og fjern all flis og sagflis.

Ikke fjern apparatet fra polystyrenskumbasen før du installerer det.

⚠ Etter installasjon må bunnen av apparatet ikke lenger være tilgjengelig - fare for forbrenning.

⚠ Ikke installer apparatet bak en dekorativ dør - brannfare.

ELEKTRISKE ADVARSLER

⚠ Typeskiltet er festet på apparatets fremre kant (synlig når varmeskuffen er åpen).

⚠ Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke ut støpselet hvis støpselet er tilgjengelig, eller med en flerpolet bryter installert oppstrøms for stikkontakten i henhold til ledningsreglene, og apparatet må jordes i samsvar med nasjonal elektrisk sikkerhet standarder.

⚠ Ikke bruk skjøteledninger, flere stikkontakter eller adaptere. De elektriske komponentene skal ikke være tilgjengelige for brukeren etter installasjon. Ikke bruk apparatet når du er våt eller barbeint. Ikke bruk dette apparatet hvis det har en skadet strømkabel eller støpsel, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det har blitt skadet eller har falt i bakken.

⚠ Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes med en identisk av produsenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare - fare for elektrisk støt.

⚠ Kontakt et godkjent servicesenter ved bytte av strømkabel.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av og koblet fra strømforsyningen før du utfører vedlikeholdsoperasjoner; bruk aldri utstyr for damprengjøring - fare for elektrisk støt.

⚠ Ikke bruk sterke slipende rengjøringsmidler eller metallskraper for å rengjøre dørglasset, siden de kan ripe opp overflaten, noe som kan føre til at glasset knuses.

⚠ Sørg for at apparatet er avkjølt før rengjøring eller vedlikehold - fare for forbrenning.

AVHENDING AV EMBALLASJONSMATERIALER

Emballasjematerialet er 100 % resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet . De ulike delene av emballasjen må derfor avhendes på en ansvarlig måte og i full overensstemmelse med lokale myndigheters forskrifter for avfallshåndtering.

AVHENDING AV HUSHOLDNINGSPPARATER

Dette apparatet er produsert med resirkulerbare eller gjenbrukbare materialer. Kast den i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering. For ytterligere informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kontakt din lokale myndighet, innsamlingstjenesten for husholdningsavfall eller butikken der du kjøpte apparatet. Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EF, avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sikre at dette produktet avhendes på riktig måte, vil du bidra til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

 Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men må leveres til et egnet innsamlingssenter for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Läs dessa säkerhetsanvisningar innan apparaten används. Förvara dem så att du har dem nära till hands för framtida bruk.

Denna bruksanvisning och själva apparaten innehåller viktiga säkerhetsanvisningar som alltid måste följas. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar, för felaktig användning av apparaten eller vid felaktig inställning av reglagen.

⚠ Mycket små barn (0–3 år) ska hållas på säkert avstånd från apparaten. Små barn (3–8 år) ska hållas på säkert avstånd från apparaten om de inte hålls under ständig uppsikt. Barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda apparaten om de är under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn som inte är under uppsikt.

⚠ VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar blir varma under användning. Se till att inte vidröra värmeelementen. Barn under 8 år måste hållas på avstånd om de inte står under ständig uppsikt.

⚠ Lämna aldrig apparaten obevakad vid torkning av livsmedel.

⚠ Håll kläder och andra lättantändliga material borta från apparaten tills alla komponenter har svalnat helt – brandrisk. Var alltid försiktig när du tillagar livsmedel som innehåller mycket fett eller olja samt vid tillsättning av alkoholhaltiga drycker – brandrisk. Använd ugnsvantar för att ta ut kokkärl och tillbehör. Öppna luckan försiktigt i slutet av tillagningen och låt varm luft eller ånga sippra ut gradvis innan du närmar dig insidan – risk för brännskador. Blockera inte varmluftsventilerna på apparatens framsida – brandrisk.

⚠ Var försiktig när apparaten är i öppet läge, så att du inte stöter emot luckan.

TILLÅTEN ANVÄNDNING

⚠ OBSERVERA: Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern brytare, t.ex. en timer, eller med ett separat fjärrstyrt system.

⚠ Apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande, t.ex. i personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer, på bondgårdar, av kunder på hotell, motell och bed & breakfast samt i andra boendemiljöer.

⚠ Ingen annan användning är tillåten (t.ex. uppvärmning av rum).

⚠ Denna apparat är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Apparaten får inte användas utomhus.

⚠ Förvara inte explosiva eller brandfarliga ämnen (t.ex. bensin eller sprayburkar) i eller i närheten av apparaten – brandrisk.

INSTALLATION

⚠ Apparaten måste hanteras och installeras av minst två personer – risk för personskador. Använd skyddshandskar vid uppäckning och installation – risk för skärskador.

⚠ Installation, inklusive vattenförsörjning (om tillämpligt) samt elanslutningar och reparationer måste utföras av en behörig tekniker. Reparera inte och byt inte ut någon del av apparaten om det inte uttryckligen anges i bruksanvisningen. Håll barn på säkert avstånd från installationsplatsen. När apparaten har packats upp ska det kontrolleras att den inte har skadats under transporten. Vid problem ska återförsäljaren eller närmaste kundtjänst kontaktas. Efter installationen måste förpackningsmaterialet (plast, frigolit etc.) förvaras utom räckhåll för barn – kvävningsrisk. Apparaten måste fränkopplas från strömförsörjningen före varje installationsarbete – risk för elstöt. Kontrollera att apparaten inte orsakar skador på strömkabeln under installationen – risk för brand eller elstöt. Aktivera inte apparaten förrän installationen är klar.

⚠ Utför alla kapningsarbeten i skåpet samt avlägsna alla träflisor och sågspån innan apparaten monteras i möbelen.

Ta inte ut apparaten från dess polystyrenskum förrän den ska installeras.

⚠ Efter installationen får apparatens undersida inte längre vara åtkomlig – risk för brännskador.

⚠ Installera inte apparaten bakom en dekorativ lucka – brandrisk.

ELEKTRISKA VARNINGAR

⚠ Typskylten sitter på apparatens framkant (synlig när varmhållningslådan är öppen).

⚠ Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten från elnätet, antingen genom att dra ut stickproppen ur eluttaget, om åtkomligt, eller med hjälp av en flerpoleg strömbrytare installerad före uttaget. Dessutom ska apparaten vara jordad i enlighet med nationella elektriska säkerhetsstandarder.

⚠ Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna. Använd inte apparaten om du är blöt eller barfota. Använd inte apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar

som den ska eller om den har skadats eller fallit ned på golvet.

⚠ Om nätsladden skadas måste den bytas ut mot en likadan av tillverkaren, dess serviceverkstad eller motsvarande behörig person för att undvika fara – risk för elstöt.

⚠ Om nätsladden behöver bytas ut ska ett auktoriserat servicecenter kontaktas.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

⚠ VARNING: Säkerställ att apparaten är avstängd och fränkopplad från strömförsörjningen innan något underhållsarbete utförs. Använd aldrig ångrengöring – risk för elstöt.

⚠ Använd inte starka slipande rengöringsmedel eller metallskrapor för att rengöra luckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset spricker.

⚠ Säkerställ att apparaten har svalnat innan någon form av rengöring eller underhåll utförs – risk för brännskador.

BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 % och är märkt med återvinningssymbolen . Förpackningsmaterialets olika delar måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.

KASSERING AV HUSHÅLLSAPPARATER

Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, insamlingstjänsten för hushållsavfall eller butiken där apparaten inhandlades. Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa korrekt bortskaffande av produkten bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa.

Symbolen  på produkten eller i medföljande dokumentation anger att denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in till en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Pidä ne lähettävillä myöhempää käyttöä varten.

Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuusvaroituksia, joita on aina noudatettava. Valmistaja ei ota vastuuta tilanteista, jotka aiheutuvat näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä, laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai hallintalaitteiden virheellisestä säätämisestä.

⚠ Hyvin pienet lapset (0-3-vuotiaat) on pidettävä poissa laitteen läheisyydestä. Pienet lapset (3-8-vuotiaat) on pidettävä poissa laitteen läheisyydestä, ellei heitä valvota jatkuvasti. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

⚠ VAROITUS: Laite ja sen käytettävissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskemasta lämmityselementteihin. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen läheisyydestä, ellei heitä valvota jatkuvasti.

⚠ Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa ruoan kuivauksen ajaksi.

⚠ Pidä vaatteet tai muut syttyvät materiaalit poissa laitteen läheisyydestä, kunnes kaikki osat ovat täysin jäähtyneet - tulipalon vaara. Noudata valppautta kun kypsennät runsaasti rasvaa tai öljyä sisältäviä ruokia tai lisää alkoholijuomia - tulipalon vaara. Käytä uunikäsineitä pannujen ja tarvikkeiden poistamiseen. Avaa luukku varovasti kypsennyksen päätteeksi, jotta kuuma ilma tai höyry pääsee poistumaan vähitellen ennen kuin otat mitään ulos lämmitystilasta - palovammojen vaara. Älä tuki laitteen etuosassa olevia kuumien ilman tuuletusaukkoja - tulipalon vaara.

⚠ Laitteen ollessa avattuna, ole varovainen, jotta et osu oveen.

SALLITTU KÄYTTÖ

⚠ VAROITUS: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, tai erillisen kauko-ohjatun järjestelmän avulla.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa tiloissa, kuten: henkilökunnan keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maataloilla;

hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituksissa ja muissa asuinympäristöissä.

⚠ Muu käyttö ei ole sallittua (esim. huoneiden lämmitys).

⚠ Tämä laite ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.

⚠ Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä aineita (esim. bensiiniä tai aerosolitölkkejä) laitteen sisällä tai lähellä - tulipalon vaara.

ASENNUS

⚠ Laitetta on käsiteltävä ja se tulee asentaa kahden tai useamman henkilön voimin - loukkaantumisvaara. Käytä suojakäsineitä pakkauksen purkamiseen ja laitteen asentamiseen - viiltovaara.

⚠ Asennus, mukaan lukien vesijohto (jos sellainen on) ja sähköliitännät, sekä korjaukset on annettava pätevän teknikon tehtäväksi. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöoppaassa erikseen mainitse asiasta. Pidä lapset poissa asennuspaikalta. Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Ota ongelmatilanteissa yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopalveluun. Asennuksen jälkeen pakkausjätteet (muovi, styrox-osat jne.) on säilytettävä lasten ulottumattomissa - tukehtumisvaara. Laite on irrotettava virtalähteestä ennen asennustoimia - sähköiskun vaara. Varmista asennuksen aikana, että laite ei vahingoita virtajohtoa - tulipalon tai sähköiskun vaara. Käynnistä laite vasta, kun asennus on valmis.

⚠ Suorita kaikki kaapin sahaustyöt sekä poista kaikki puulastut ja sahanpuru ennen laitteen asentamista kalusteisiin.

⚠ Älä poista laitetta polystyreenivaahdonmuovialusta staan ennen asennusta.

⚠ Asennuksen jälkeen laitteen pohjaan ei saa enää päästä käsiksi - palovammojen vaara.

⚠ Älä asenna laitetta koristeoven taakse - tulipalon vaara.

SÄHKÖISET VAROITUKSET
⚠ Luokituskilpi on laitteen etureunassa (näkyvissä, kun lämpölaatikko on auki).

⚠ Laite on voitava irrottaa virtalähteestä irrottamalla se pistorasiasta, jos pistoke on saatavilla, tai pistorasian yläpuolelle asennetulla moninapaisella kytkimellä kytkentäsäätöjen mukaisesti. Laite on maadoitettava kansallisten sähköturvallisuusstandardien mukaisesti.

⚠ Älä käytä jatkojohtoja, monipistorasioita tai sovittimia. Sähkökomponentit eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla asennuksen jälkeen. Älä

käytä laitetta, kun olet märkä tai paljain jaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.

⚠ Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava samanlaiseen valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta - sähköiskun vaaran välttämiseksi.

⚠ Jos virtajohto on vaihdettava, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

⚠ VAROITUS: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja irrotettu virtalähteestä ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista. Älä koskaan käytä höyrypuhdistuslaitteita - sähköiskun vaara.

⚠ Älä käytä kovia hankaavia puhdistusaineita tai metallikaapimia oven lasin puhdistamiseen, koska ne voivat naarmuttaa pintaa, mikä voi johtaa lasin rikkoutumiseen.

⚠ Varmista, että laite on jäähtynyt ennen puhdistusta tai huoltoa - palovammojen vaara.

PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaali on 100-prosenttisesti kierrätettävää, ja se on merkitty kierrätysymbolilla . Siksi pakkauksen eri osat on hävitettävä vastuullisesti ja paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.

KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uudelleenkäytettävistä materiaaleista. Hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Saat lisätietoja kotitalouksien sähkölaitteiden käsittelystä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen keräyspalvelusta tai liikkeestä, josta ostit laitteen. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Tuotteessa tai sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa oleva -symboli osoittaa, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys keskukseen.

