

SK NÁVOD NA MONTÁŽ
CZ MONTÁZNÍ NÁVOD
HU SZERELÉSI UTASÍTÁS
DE MONTAGEANLEITUNG

RIOMA TYP 03

750
1826
380
mm



60 min





PZ 2

$\leq 0,5$ kg

3m



ID	ID	Box	Plates	Shelf	Box
12814	(2)	1762*376*22	1x	1/2	
12789	(3)	750*380*22	2x	2/2	
12815	(4)	1778*360*2,5	2x	1/2	
12791	(5)	704*324*22	3x	2/2	
13057	(6)	704*324*22	1x	2/2	
13065	(7)	1762*376*22	1x	1/2	

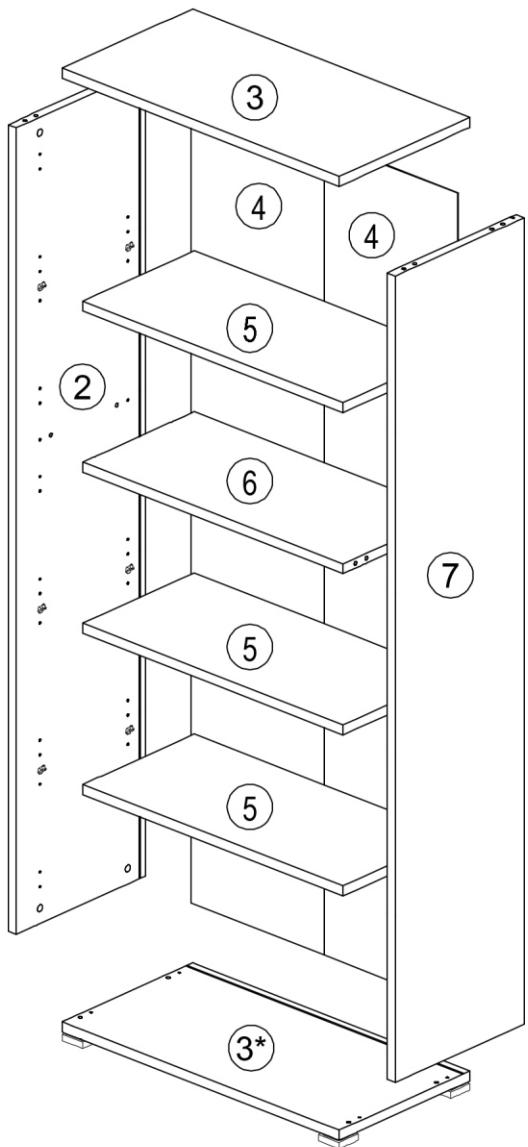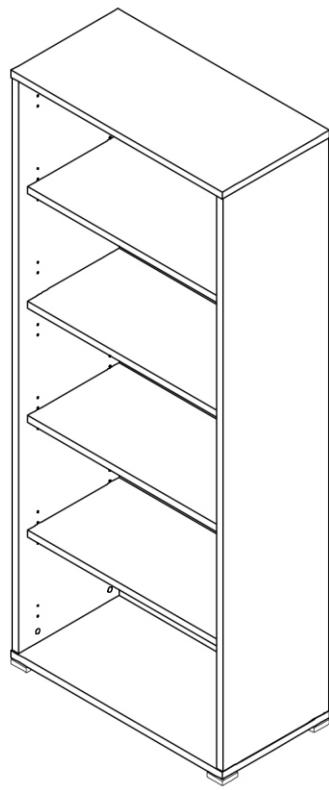




1 2 3 4 5 6 7 8 9


22244,01 	Ø3,5*16 2x	27000,00 	Ø8*30 12x	70013,01 	70021,01 	8501,00 	22060,00 	50553,00 	30083,00 	31103,00 									
A	2x	B	12x	C	12x	D	12x	E	12x	F	16x	G	16x	H	12x	J	4x	K	1x

22213,00 	Ø4x70 1x	24103,00 	Ø8 1x
L	1x	M	1x




Ø8*30	C 12x	D 12x	Ø4x30	55x55x20
B 12x	C 12x	D 12x	F 16x	J 4x

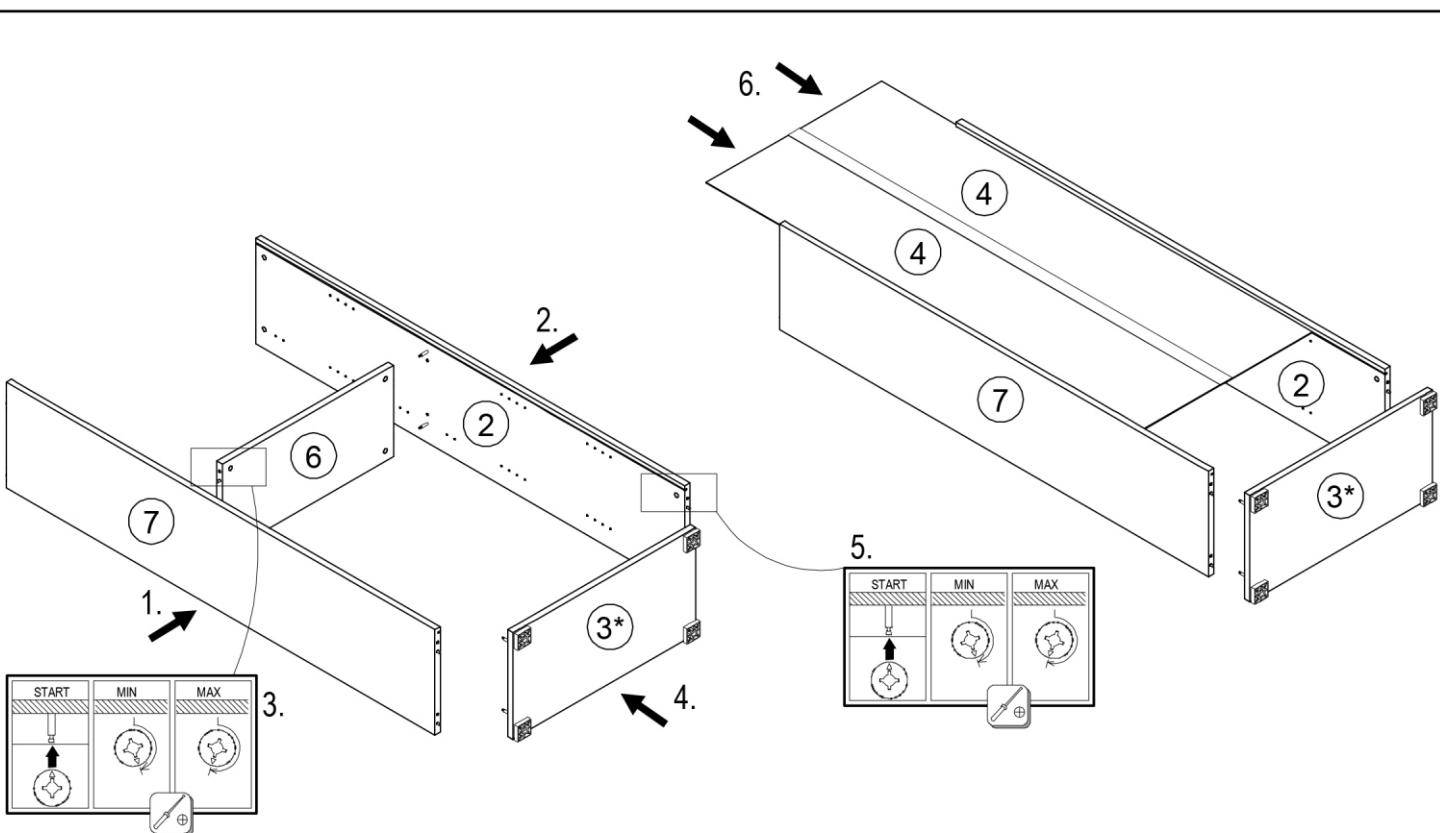
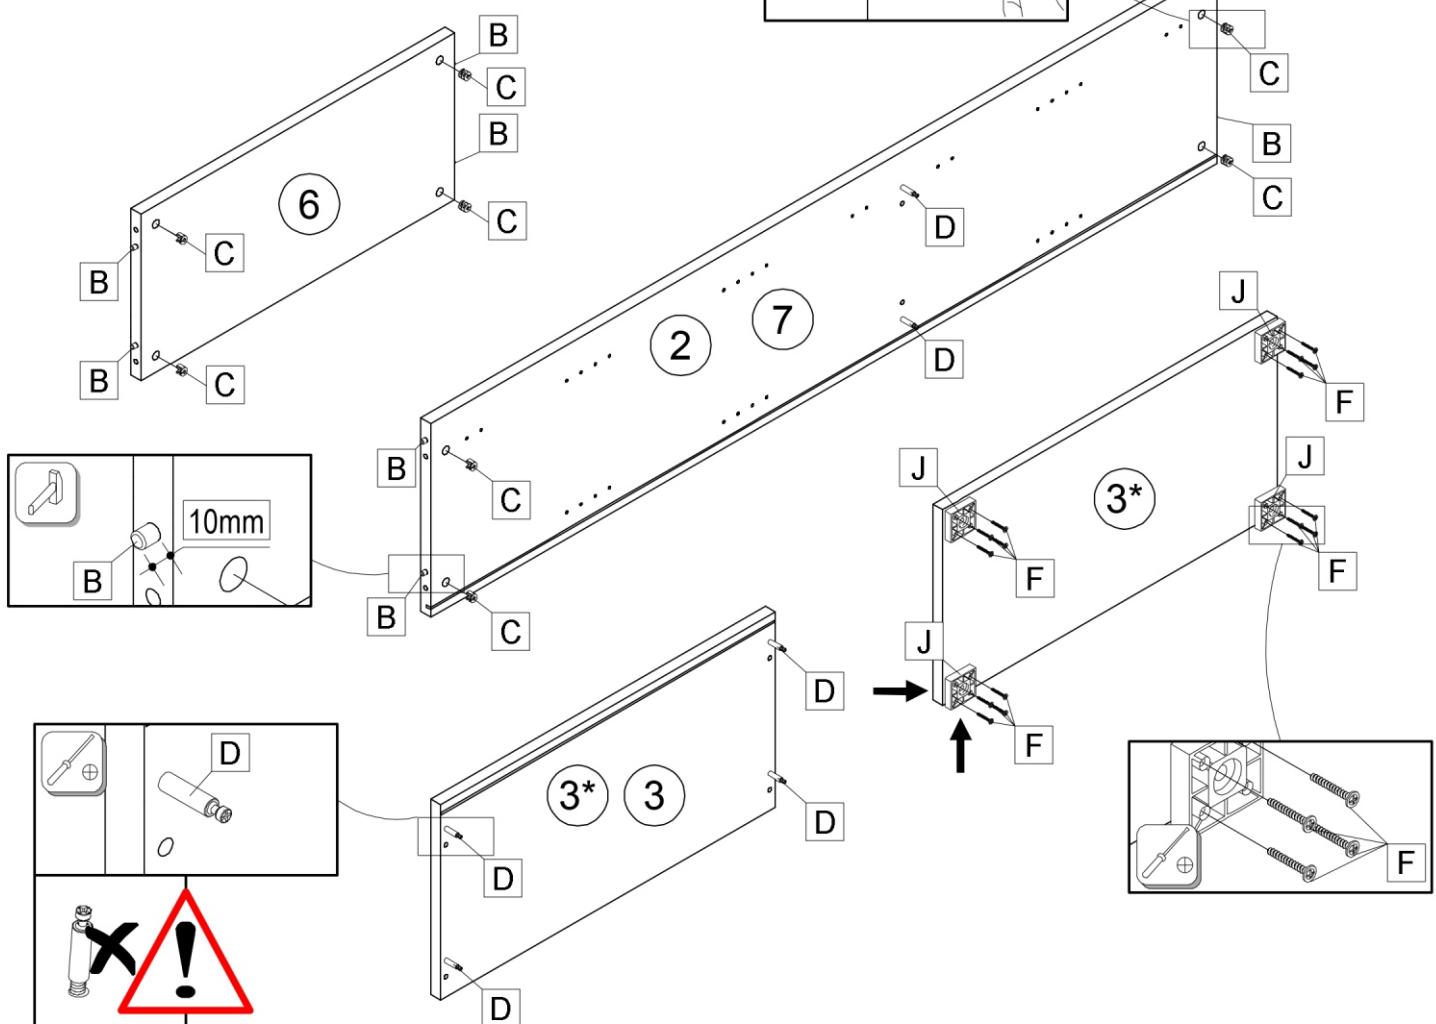
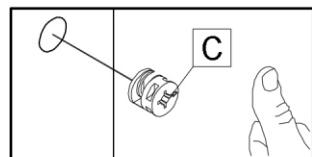


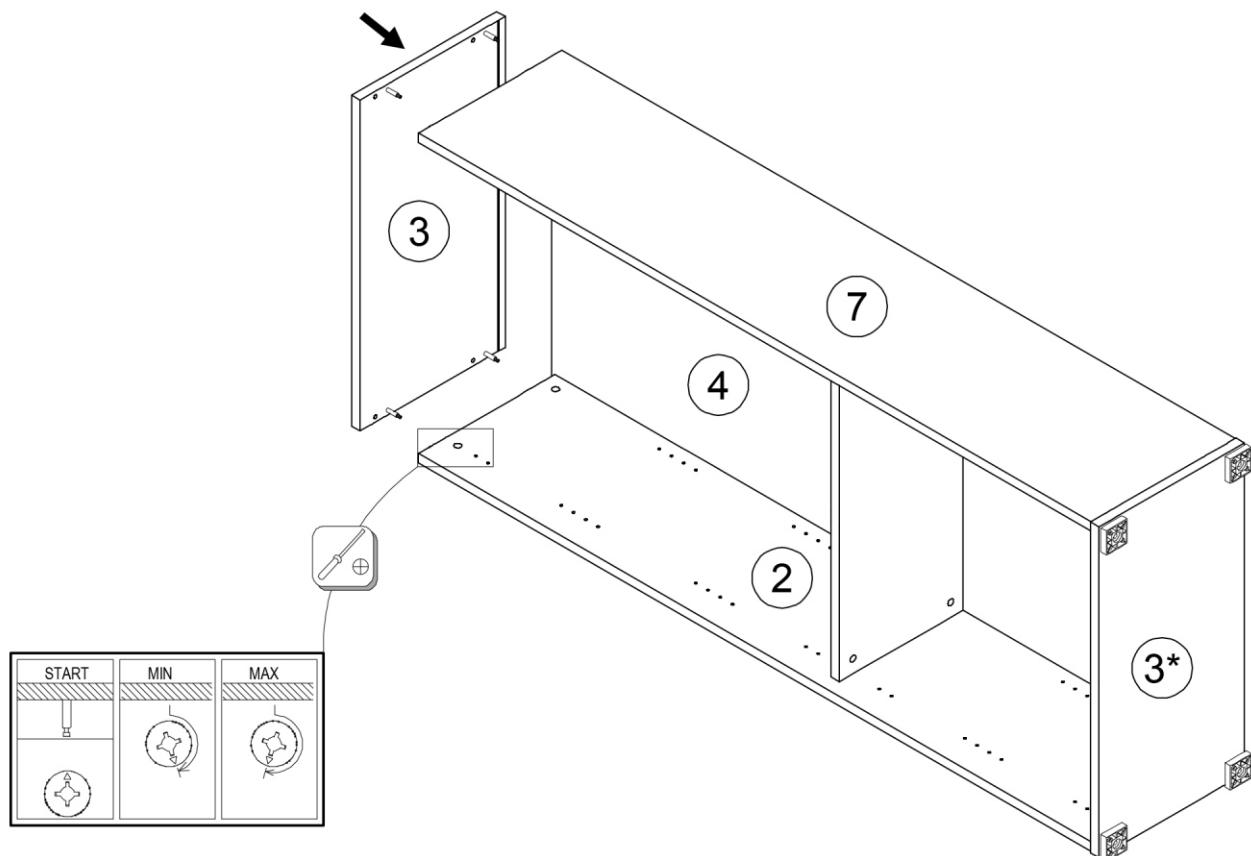

G 16x

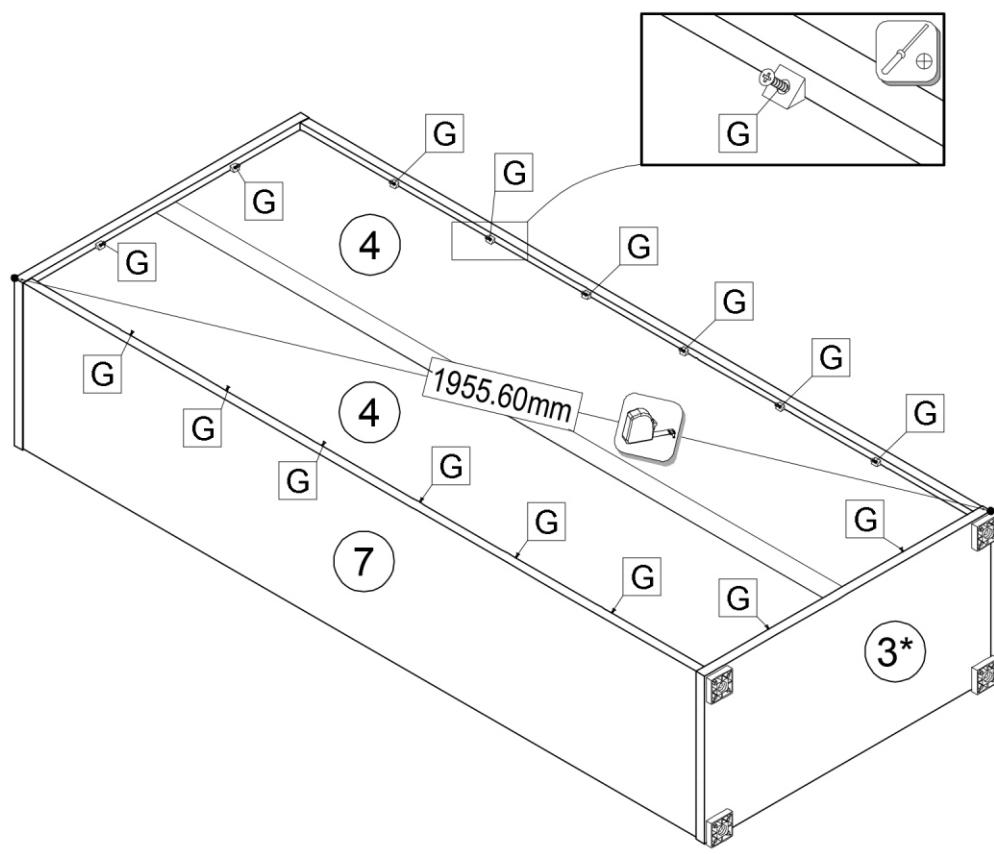

	Ø3,5*16 A 2x		K 1x		Ø4x70 L 1x		Ø8 M 1x
--	-----------------	--	------	--	---------------	--	------------

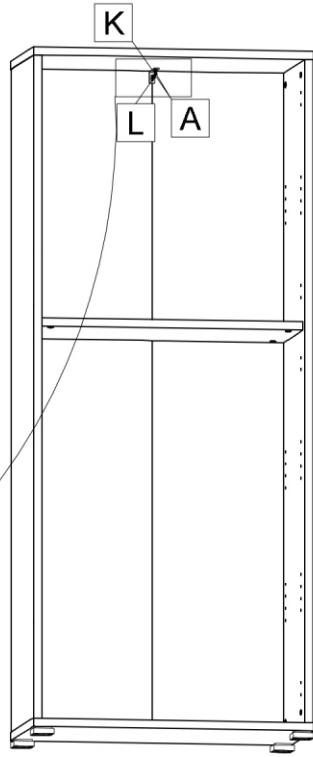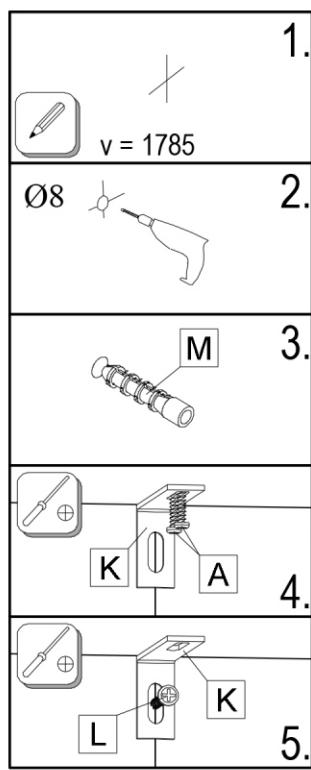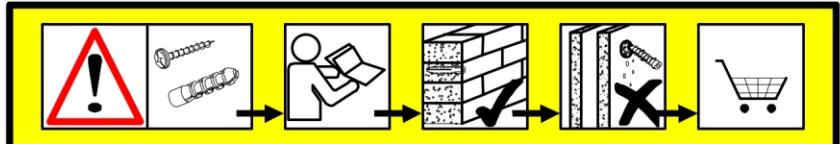

DE	Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Die beigelegten Universalhügel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerhügel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbaustenen, Gipskartonplatten oder anderen Rahmenbauweise verwendet werden. Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft (Baumarkt) erhältlich. Bei Nichtehrfüllung wird seitens Produzenten/Händler und Importeur keine Haftung übernommen.
EN	Caution! The wall must be examined before assembly. The included universal wall plugs are only suitable for use in firm masonry such as concrete block or brick. Do not use the wall plugs masonry such as hollow brick, lightweight block, surfaces such as gypsum plasterboard or other framing systems. If applicable, particular wall plugs must be used! These are available at a specialised store (hardware store). In case of non-compliance, the manufacturer/retailer or importer do not assume liability.
HR	Poznaj! Prije montaže dovezno provjerite svojstvo zida. Prikazane univerzalne tipele namijenjene su isključivo za masivne zidove od betona/opake. Tiple za masivne zidove ne smiju se koristiti za zidove kao npr. šupljina opaka laki sastavni elementi, gips-kartonске ploče ili drugi modularni nadni gradnjivi. Za te zidove potrebne su eventualno specijalne tipele! Iste su dostupne u specijaliziranim trgovinama građevinskim materijalima. U slučaju nepričvršćivanja prethodno navedenih napomena, priznajući proizvođača i uvoznika ne preuzimaju odgovornost!
CZ	Upozornění! Před montáží je nutné kontrolovat stav stěny. Přikázané univerzální hmoždinky pouze určeny pouze k použití pro pevný zdíkový beton/ohýb. Hmoždinky do zdí se nemají používat u dutinové cihly, zdíve jako písotové stavební kámen, sádrokartonová deska nebo jiný měkký materiál. U těchto zdí jsou nutné použít speciální hmoždinky! Jsou k dostání v speciálních prodejnách se stavebním materiálem. Při nedodržení některého z uvedených upomínek je uživatel zodpovědný za vzniklé škody.
HU	Vigyázat! Szerelés előtt a falfelületeket lefeléfelé úszásával vizsgálja meg. A mellékelt univerzális tűl közönleg stabil falasztóhoz használható mint például beton/ohýb. A tűl nem használható környéki épületkők hez, üreg téglá, gipszkarton lapokhoz vagy más lávásra építésményekhez. Ezekhez a falfelületekhez csak speciális tűlek használhatók, melyek szaküzletekben (barakküzletekben) beszerzhetők. Fenek felületen kívül hagyásra esetlen a gyártókereskedő vagy forgalmazó nem vállal felelősséget.
SK	Upozornenie! Pred montážou je nutné kontrolovať stav steny. Přikázané univerzálné hmoždinky sú určené len pre pevné zdíky zo betónu/ohýbu. Hmoždinky do zdí sa nemajú používať u dutinové cihly, zdíve ako písotové stavebné kámen, sádrokartonová deska alebo iný mäkký materiál. U týchto zdí sú nutné použiť speciálne hmoždinky! Jejich sú k dostaniu v speciálnych prodejnach se stavebním materiálem. Při nedodržení niektorého z uvedených upomímek je užívateľ zodpovedný za vznikné škody.
S	Obs! Vagnens sammansättning ska absolut kontrolleras innan montering. De bifogade pluggarna får endast användas för stabila och fasta väggar, som t.ex. betong/tegel. De får absolut inte användas för kavelat tegel, väggar ur tonit, gipskörvor eller dylik. För dessa väggar måste det användas speciella pluggar, som finns att köpa i specialiserad handel (byggnärmärke). Varken tillverkare, handlare eller importör övertar ansvar, om dessa anvisningar inte följs.

	E 12x		H 12x
--	-------	--	-------

