



# Montážní návod Concept

Pružinové konzole pro radiátory (typ VK 21, 22 a 33)

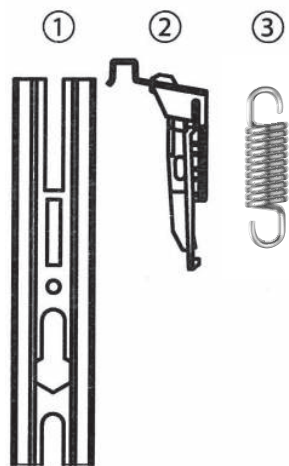

| Číslo zboží | Název                           |
|-------------|---------------------------------|
| 1509145306  | Concept konzole pružinová H=300 |
| 1509145406  | Concept konzole pružinová H=400 |
| 1509145506  | Concept konzole pružinová H=500 |
| 1509145606  | Concept konzole pružinová H=600 |
| 1509145906  | Concept konzole pružinová H=900 |

1 - konzola    2 - vrchní díl    3 - pružina

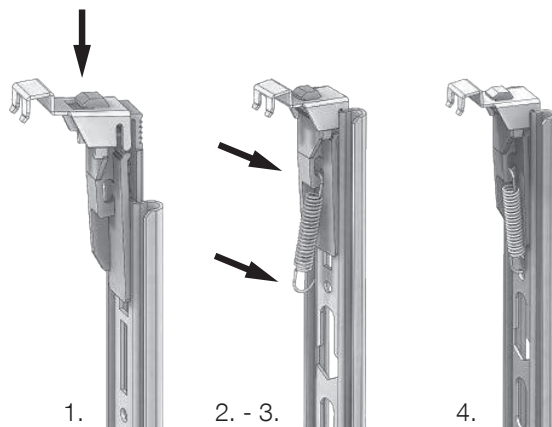


## Postup:

1. nasuňte vrchní díl na konzoli
2. nasadte pružinu menším háčkem do vrchního dílu
3. větší háček pružiny zahákněte pomocí úzkého šroubováku do kruhového otvoru konzoly
4. konzola je připravená k montáži na stěnu

1509111451 241019 Rev.01


# Montážny návod Concept

Pružinovej konzoly pre radiátory (typ VK 21, 22 a 33)

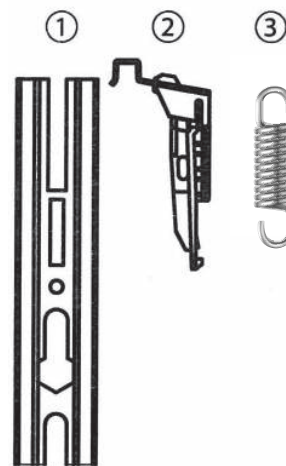

| Číslo tovaru | Názov                           |
|--------------|---------------------------------|
| 1509145306   | Concept konzole pružinová H=300 |
| 1509145406   | Concept konzole pružinová H=400 |
| 1509145506   | Concept konzole pružinová H=500 |
| 1509145606   | Concept konzole pružinová H=600 |
| 1509145906   | Concept konzole pružinová H=900 |

1 - konzola    2 - vrchný díl    3 - pružina

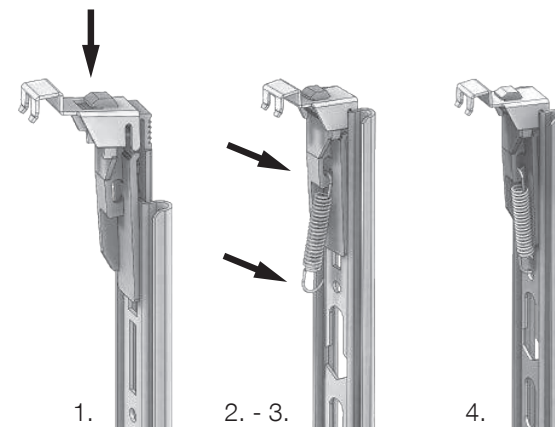

## Postup:

1. nasuňte vrchný díl na konzolu
2. nasadte pružinu menším háčikom do vrchného dielu
3. väčší háčik pružiny zaháknite pomocou úzkeho skrutkovača do kruhového otvoru konzoly
4. konzola je pripravená na montáž na stenu