


MONTÁŽNÍ NÁVOD A DOPORUČENÍ

SYSTÉMOVÉ DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI POKLÁDCE SYSTÉMOVÝCH DESEK

U první systémové desky odstraníme pomocí nože přesahující pochůznou fólii, aby bylo desku možné přisadit až k obvodové dilataci.




Desku přisadíme ke stěně tak, aby polyethylénová fólie obvodového dilatačního pásu vedla na desku.

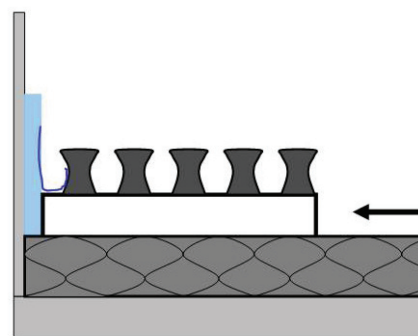

U další desky odřízneme přesahující část pouze na delší straně. U krátké strany přesahující část, tvořící zámek, ponecháme.

Desku přikládáme tak, aby přesahující část vytvořila zámek - tj. tak, aby jednotlivé výstupky do sebe zapadly.



Po položení spoj pořádně domáčkneme a tím je zaručeno pevné spojení desek k sobě.

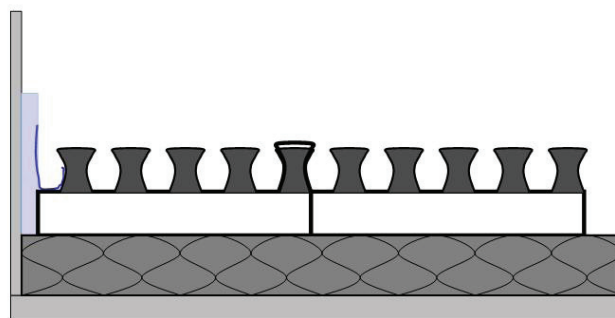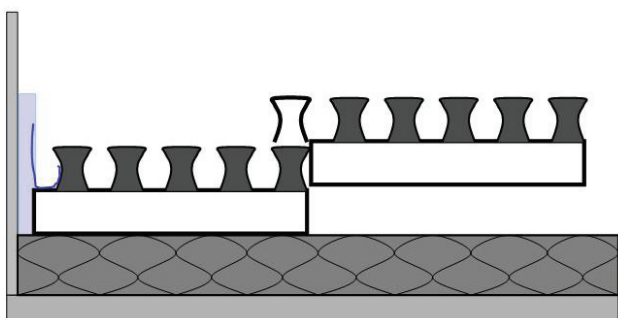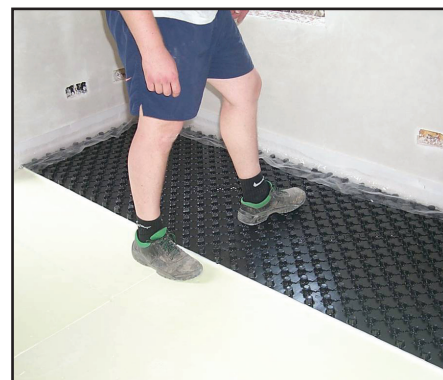

MONTÁŽNÍ NÁVOD A DOPORUČENÍ

SYSTÉMOVÉ DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI POKLÁDCE SYSTÉMOVÝCH DESEK - SHRnutí

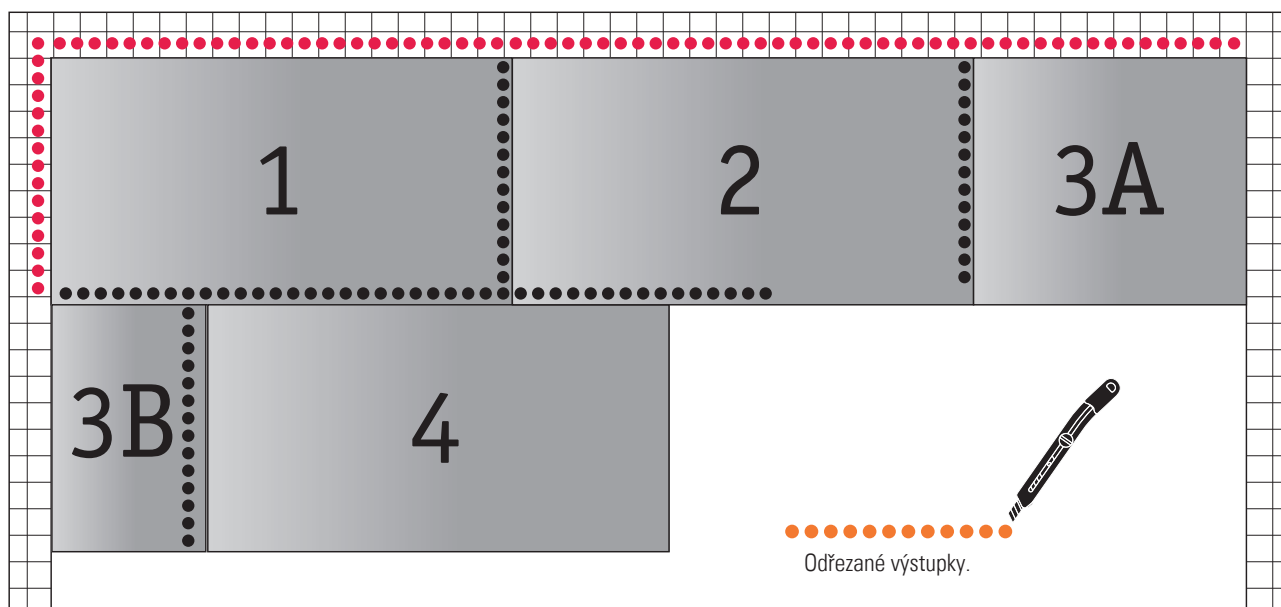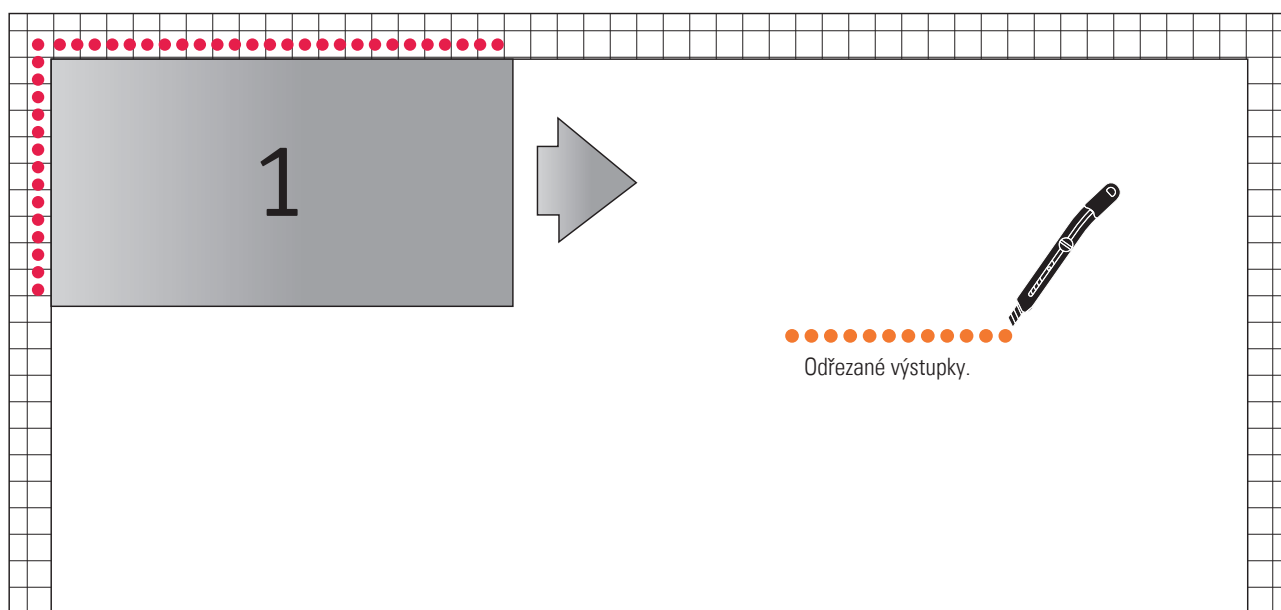


Zbytek z rozříznuté desky 3 použijeme jako první desku v druhé řadě.

MONTÁŽNÍ NÁVOD A DOPORUČENÍ

SYSTÉMOVÉ DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI POKLÁDCE SMYČEK PODLAHOVÉHO TOPENÍ

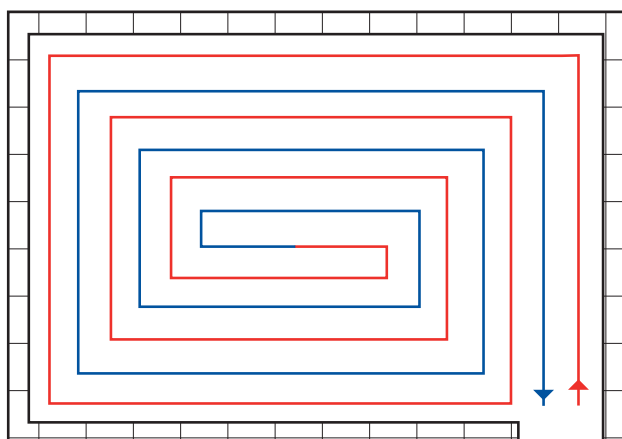

Jak již bylo dříve uvedeno, nejvhodnější tvar topné smyčky je pravidelná spirála. Začínáme ji vytvářet z obvodu, přičemž :

1. první trubka u obvodu drží polyethylénovou fólii
2. krok mezi trubkami při pokládce a postupu do středu spirály musí být dvojnásobný než výsledný krok, protože musíme nechat místo na trubku, kterou se budeme vracet k rozvaděči.

Pro provedení vnitřní části smyčky si musíme nechat místo přibližně 6-ti násobek kroku. Při provádění středového 180° ohybu musíme postupovat opatrně, abychom trubku nezalomili.

