


Montážní pokyny k odvíječi



Montážne pokyny k odvíjaču

kód 120 + 120 H



concept



1. Vyměte všechny předměty z krabice a odstraňte plastové pásky.
1. Vyberte všetky položky z krabice a odstraňte plastové pásky.

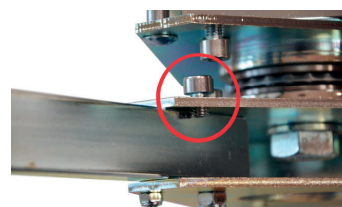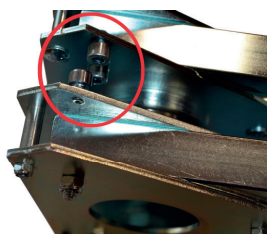

2. Pomocí šestihranného klíče povolte aretační šrouby a roztáhněte nohy odvíječe. Šrouby opět zaskrutkujte, aby byly nohy pevné. Obdobně tento proces proveďte u ramen odvíječe.
2. Pomocou šestihranného kľúča povolte aretačné skrutky a roztiahnite nohy odvíjača. Skrutky opäť zaskrutkujte, aby boli nohy pevné. Rovnako tento proces opakujte pri ramenách odvíjača.

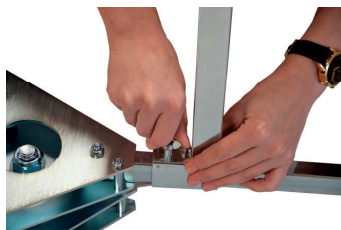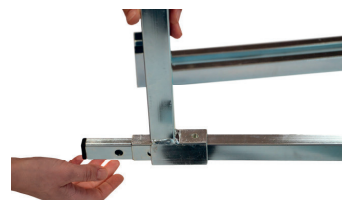

3. Odšroubujte křídlové šrouby z ramen odvíječe a nasadte na ně příčnický. Vložte křídlové šrouby do příčnicků. Odvíječ má dva stupně nastavení délky – zablokujte pomocí křídlového šroubu na požadovanou délku.
3. Odskrutkujte křídlové matice z ramien odvíjača a nasadte na ne priečniky. Vložte křídlové matice do priečnikov. Odvíjač má dva stupne nastavenia dĺžky – pomocou křídlovej matice nastavte na požadovanú vzdialenosť.



4. Po umístění role trubky na odvíječ umístěte držáky role na příčnický umístěné uvnitř. Zaskrutkujte křídlové šrouby do držáků.
4. Po umiestnení kotúča rúrky na odvíjač umiestnite držiaky kotúča na priečniky umiestnené zvnútra. Zaskrutkujte křídlové skrutky do držiakov.