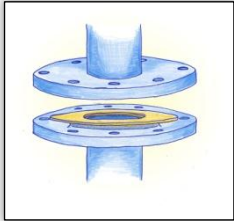
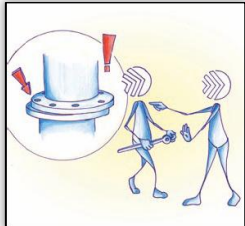
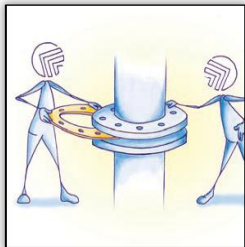
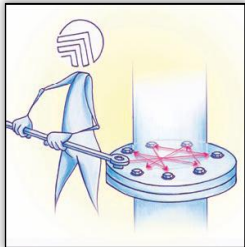


Montážní návod

1.	Těsnění musí mít správnou velikost, zvolit vždy vhodné těsnění dle DN a PN.	
2.	Příruby musí být zbaveny všech nečistot, mastnoty apod. Kartáčovat při čištění povrchu vždy ve směru rýh.	
3.	Příruby musí být rovnoběžné.	
4.	Opatrně vsunout těsnění mezi příruby. Během přisunutí přírub k sobě je důležité, aby těsnění nebylo uskřípnuto nebo jinak poškozeno. Šrouby musí jít nasadit volně.	
5.	Šrouby utahovat do kříže, ve 2 až 3 cyklech !!!	
6.	Šrouby se dotahují běžně používaným nářadím.	