

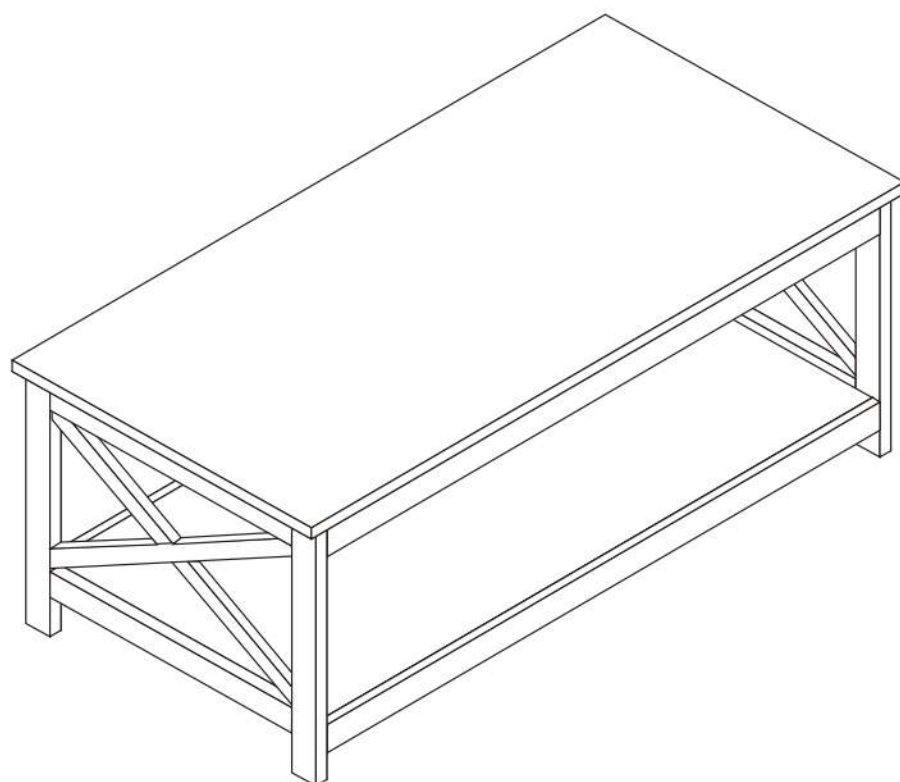
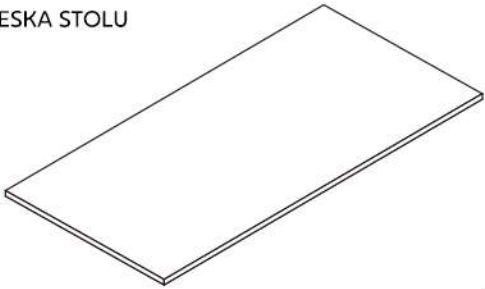
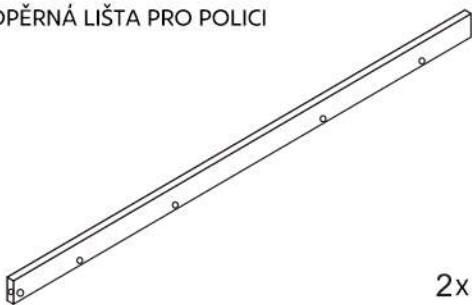


EDRIA

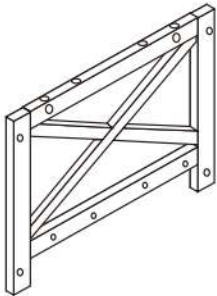


A DESKA STOLU  1x	B PODPĚRNÁ LIŠTA PRO POLICI  2x
C BOČNÍ PANEL  2x	D POLICE  1x
E PODPĚRNÁ LIŠTA PRO DESKU STOLU  2x	

1 ČEP PRO SPOJENÍ NA EXCENTR  20x	2 ZÁMEK PRO SPOJENÍ NA EXCENTR  20x	3 DŘEVĚNÝ KOLÍK  12 x	4 ŠROUB  6 x
KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ.			
SESTAVENÍ JEDNOTKY POMOCÍ EXCENTRŮ			

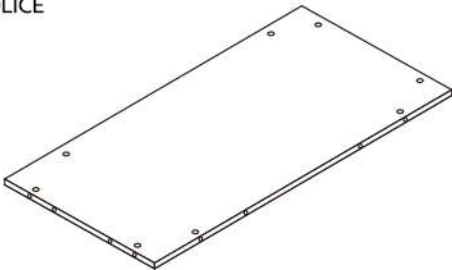

UPOZORNĚNÍ
RIZIKO POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ. SKRYTÉ EXCENTRY MUSÍ BÝT ZCELA DOTAŽENÉ.
NEDOSTATEČNĚ DOTAŽENÉ EXCENTRY SE MOHOU UVOLNIT A ČÁSTI SE MOHOU
ODDĚLIT.

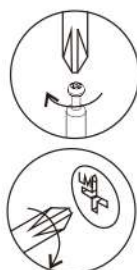


JEMNĚ ZAŠROBUJTE ČEP DO KOVOVÉHO POUZDRA.
VLOŽTE ZÁMEK EXCENTRU ŠIPKOU DOLŮ. PEVNĚ ZASUŇTE A OTOČENÍM UZAMKNĚTE.

NÁVOD K MONTÁŽI


POZOR, ABY VÁM MONTÁŽ ŠLA LÉPE, NEUTAHUJTE ŠROUBY, DOKUD NEMÁTE SESTAVENÉ VŠECHNY ČÁSTI.

POZNÁMKA: PŘI MANIPULACI S PODPĚRNÝMI LIŠTAMI BĚHEM MONTÁŽE BUĎTE OBZVLÁŠTĚ OPATRNÍ, ABYSTE PŘEDEŠLI POŠKOZENÍ.


1

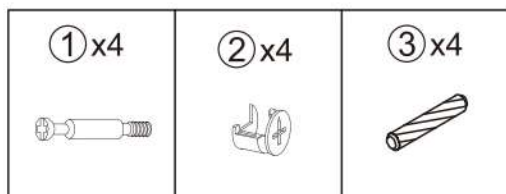


1. PŘIPEVNĚTE ČEP Č. 1 NA OBĚ PODPĚRNÉ LIŠTY PRO POLICI.
2. PŘIPEVNĚTE DŘEVĚNÉ KOLÍKY Č. 3 NA OBĚ PODPĚRNÉ LIŠTY PRO POLICI.
3. VLOŽTE ZÁMKY EXCENTRU DO OTVORŮ PRO ZÁMKY.
4. SPOJTE PODPĚRNOU LIŠTU S POLICÍ UTAŽENÍM ZÁMKŮ PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK.

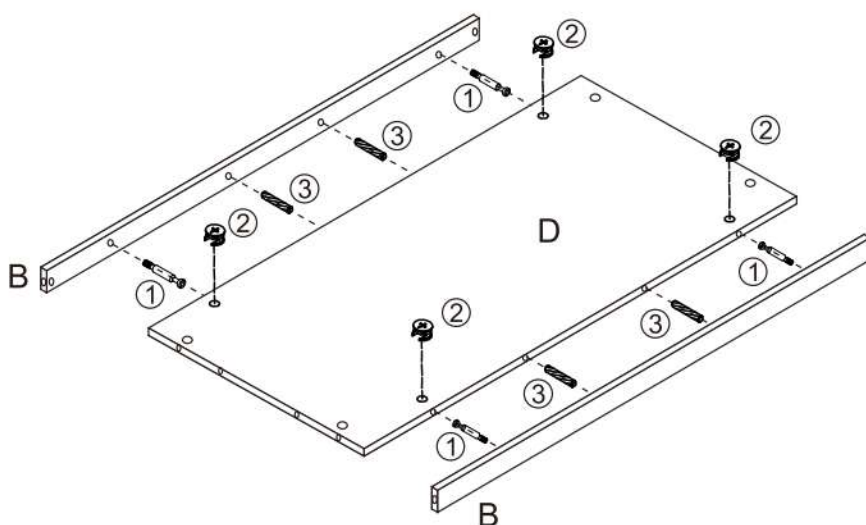


2

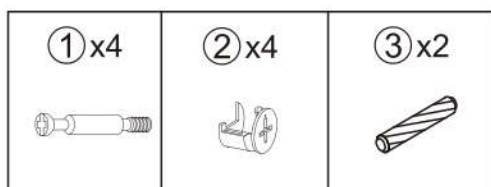


- OTOČTE POLICI Z KROKU 1 SPODNÍ STRANOU NAHORU
1. PŘIPEVNĚTE ČEP Č. 1 NA OBĚ PODPĚRNÉ LIŠTY PRO POLICI.
 2. PŘIPEVNĚTE DŘEVĚNÝ KOLÍK Č. 3 NA JEDEN Z BOČNÍCH PANELŮ.
 3. VLOŽTE ZÁMKY EXCENTRU DO OTVORŮ PRO ZÁMKY.
 4. SPOJTE PODPĚRNOU LIŠTU S POLICÍ UTAŽENÍM ZÁMKŮ PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK.

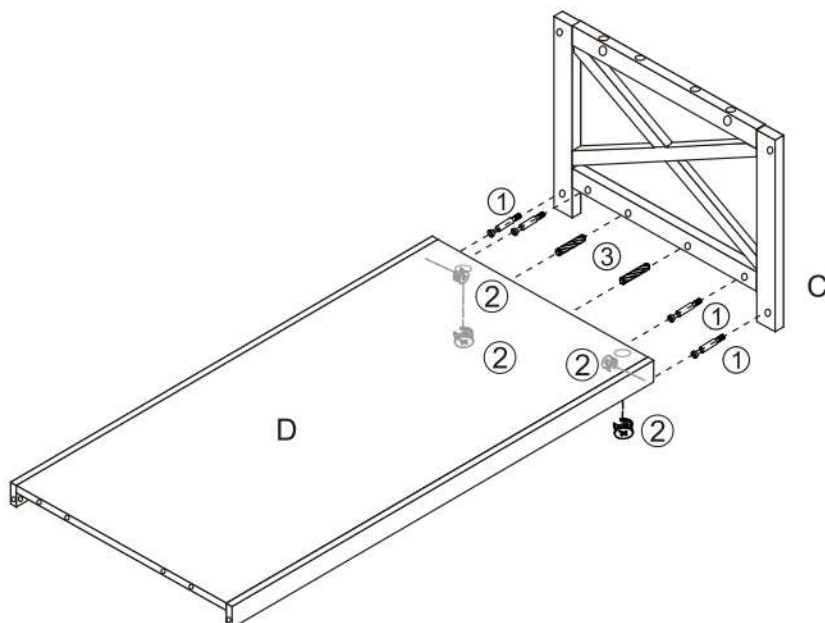


3

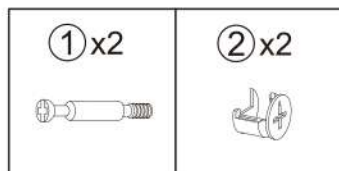


1. PŘIPEVNĚTE ČEP Č. 1 NA BOČNÍ PANEL A PODPĚRNOU LIŠTU PRO DESKU STOLU.
2. VLOŽTE ZÁMKY EXCENTRU DO OTVORŮ NA PODPĚRNÉ LIŠTĚ PRO DESKU STOLU.
3. PŘIPOJTE BOČNÍ PANEL K PODPĚRNÝM LIŠTÁM UTAŽENÍM ZÁMKŮ PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK.

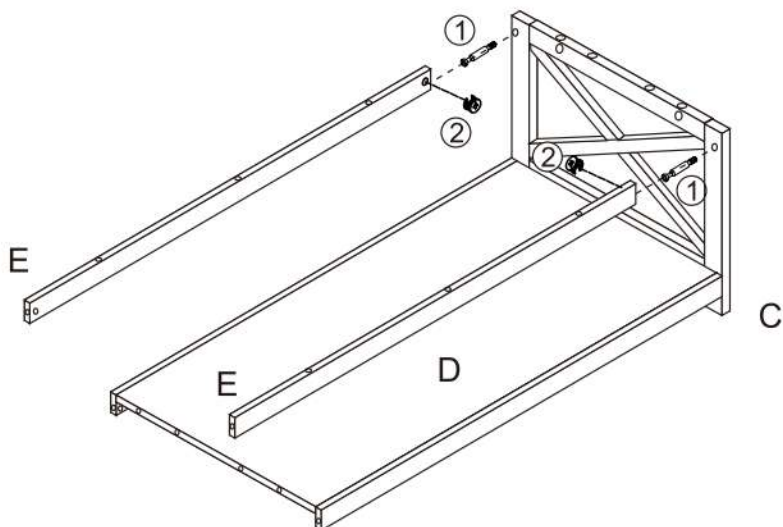


4

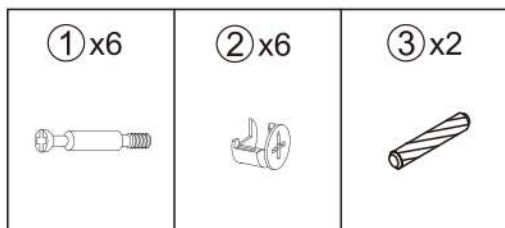


1. PŘIPEVNĚTE ČEP Č. 1 NA DRUHÝ BOČNÍ PANEL A PODPĚRNOU LIŠTU PRO DESKU STOLU.
2. VLOŽTE ZÁMKY EXCENTRU DO OTVORŮ.
3. PŘIPOJTE BOČNÍ PANEL K PODPĚRNÝM LIŠTÁM UTAŽENÍM ZÁMKŮ PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK.

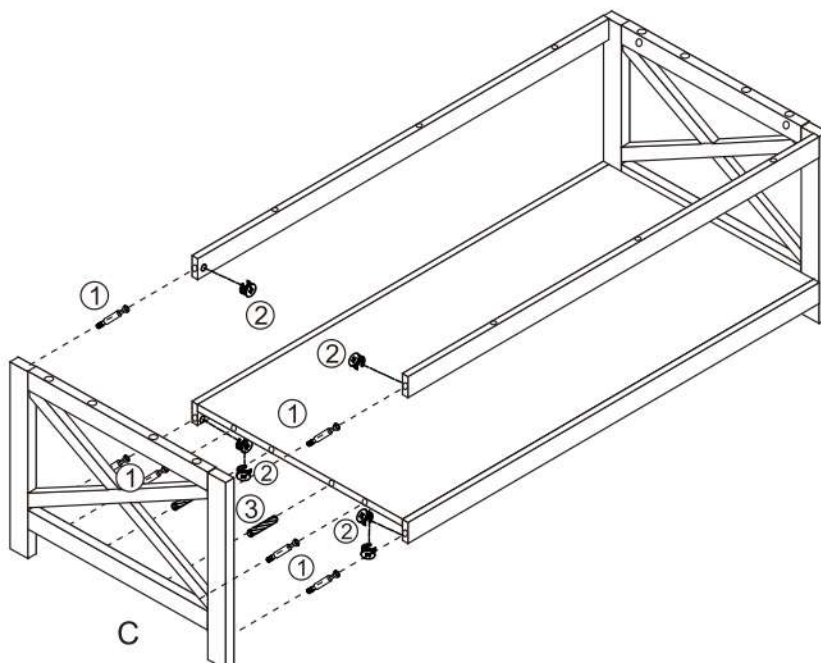

5

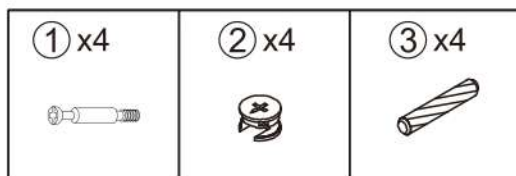


1. PŘIPEVNĚTE ČEP Č. 1 NA ZADNÍ STRANU DESKY STOLU.
2. PŘIPEVNĚTE DŘEVĚNÝ KOLÍK Č. 3 NA ZADNÍ STRANU DESKY STOLU.
3. VLOŽTE ZÁMKY EXCENTRU DO OTVORŮ NA BOČNÍCH PANELECH.
4. PŘIPOJTE DESKU STOLU VLOŽENÍM ČEPŮ Č. 1 DO OTVORŮ NA BOČNÍCH PANELECH.
5. OTOČTE ZÁMKY PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK, ABY SE ČEPY PEVNĚ ZAJISTILY.

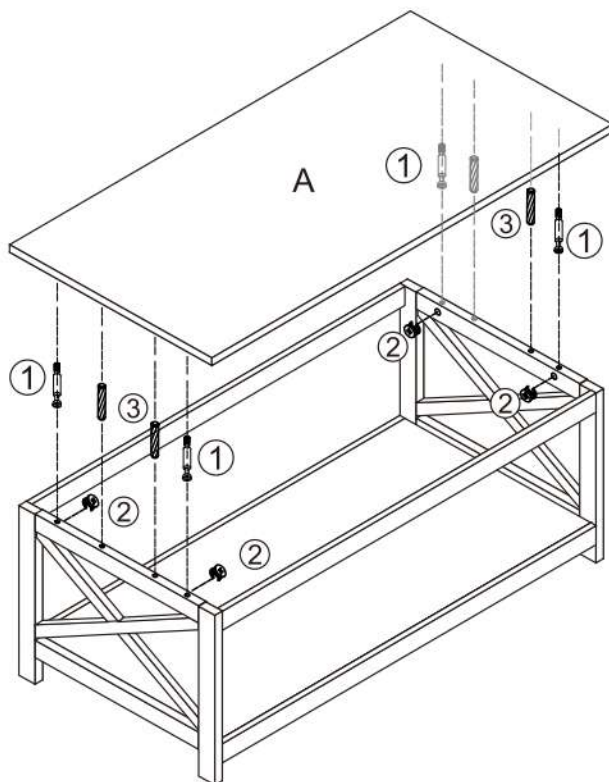


6



ZPEVNĚTE HORNÍ DESKU POMOCÍ RÁMU POMOCÍ ŠROUBU Č. 4.

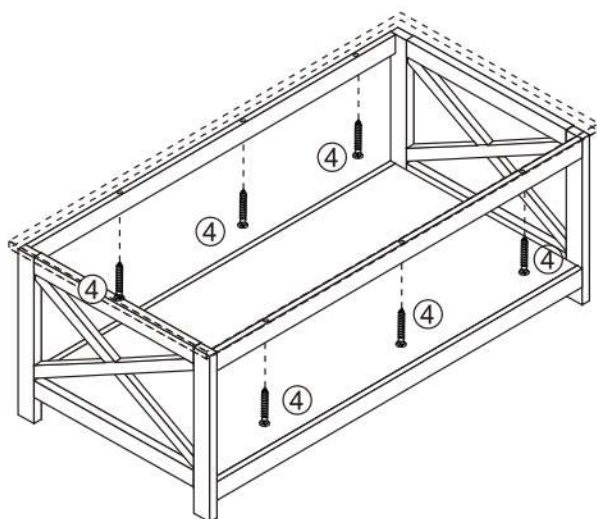

7

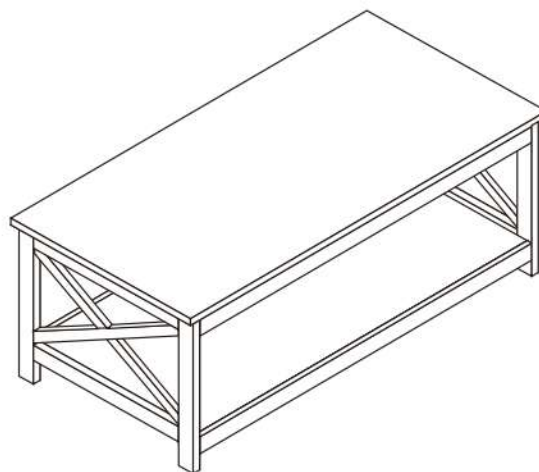

NA POLICI