
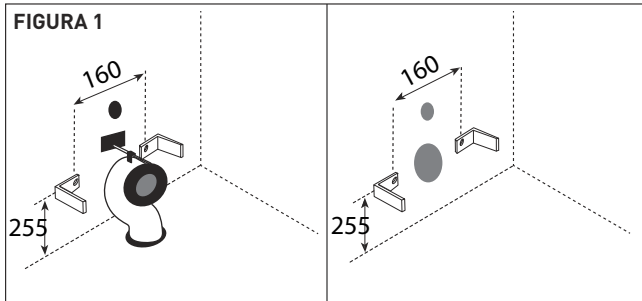
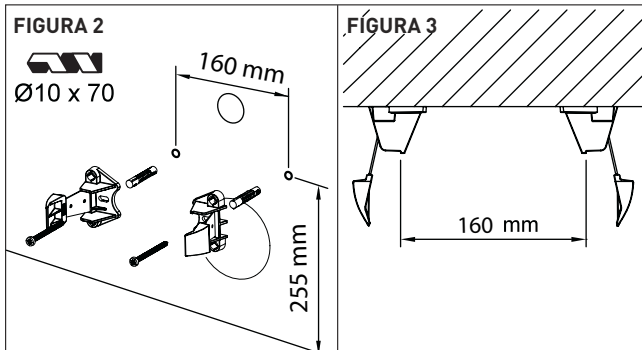
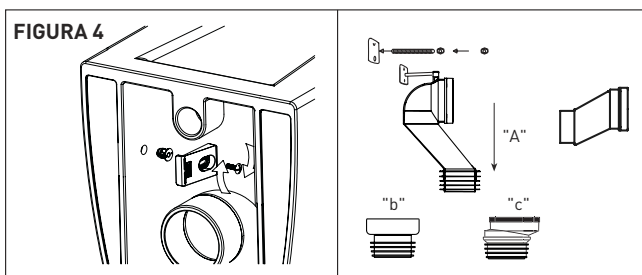
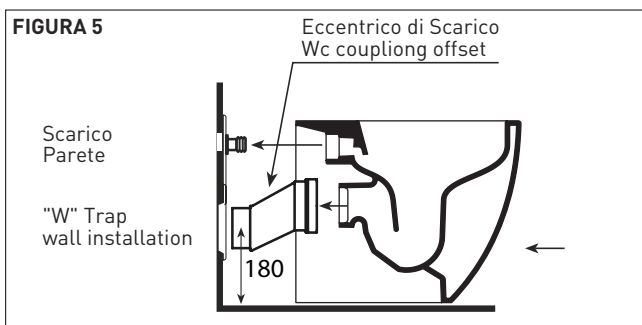
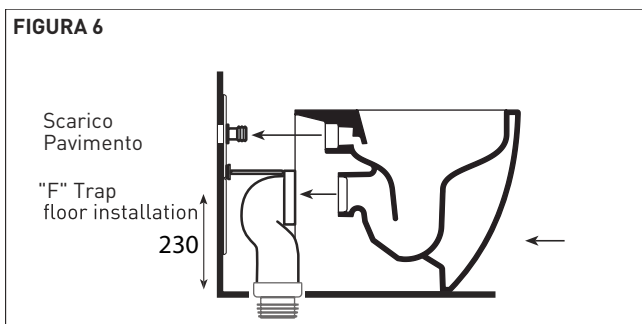


VITA

Istruzioni di Montaggio
Assembly Instructions

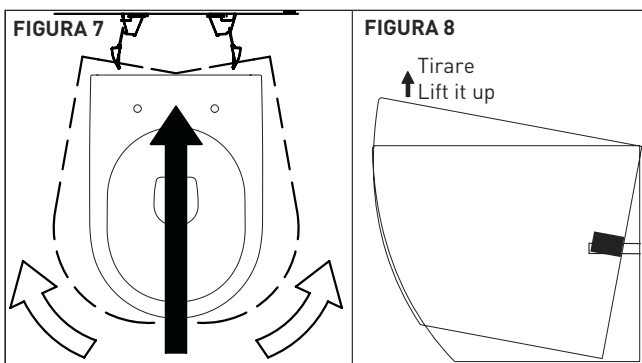

VASI UNIVERSALI FILO PARETE

1. Dopo aver predisposto gli scarichi secondo le quote riportate sulle schede tecniche, bloccare le due staffe alla parete seguendo le coordinate riportate nel disegno in *Figura 2-3*.
2. Posizionare le staffe dietro il sanitario come da indicazioni della *Figura 4*.
3. Posizionare la curva tecnica nella flangia a pavimento. Ancorare la piastra alla parete e collegare con la curva tramite perno filettato.
4. Innestare il canotto di alimentazione tagliato a misura direttamente sul bocchettone della cassetta.
5. Per i vasi con scarico a parete *Figura 5* posizionare il raccordo direttamente sulla flangia a parete.
6. Spingere il sanitario verso il muro facendo attenzione che gli accordi si innestino ai cannotti e muovere lateralmente il pezzo come da *Figura 7* sino a quando il sanitario si aggancia alle staffe.
7. Per la rimozione alzare il sanitario sul davanti *Figura 8*.

BACK TO WALL WC

1. After having arranged the drains according to the technical drawings, fix the brackets to the wall following the dimensions in *Figures 2-3*.
2. Place the brackets behind the Wc as in *Figure 4*.
3. Fix the trap to the floor plate. Fix the plate to the wall and connect the trap by using the threaded screw.
4. After cutting the feed pipe according to the right size, insert it directly to the union of the cistern.
5. For the wall-trap Wc see *Figure 5*.
6. Push the Wc to the wall paying attention that the pipes are inserted into the feed pipes and then move the Wc left and right as in *Figure 7* until it gets fixed to the brackets.
7. For removing the Wc, lift up the front part of the Wc as in *Figure 8*.