

Radiátorové ventily a šroubení

Radiátorové ventily pro termostatické hlavice, bez přednastavení



Základní charakteristika

Použití	otopné soustavy s radiátory
Popis	plynule reguluje průtok vody do otopného tělesa; při překročení požadované teploty v místnosti termostatická hlavice uzavírá ventil přitlačením kuželky do sedla
Pracovní kapalina	voda a nemrzoucí teplotonosná kapalina pro otopné systémy
Instalace	libovolná poloha

Technické údaje

Maximální pracovní tlak	10 bar
Maximální pracovní teplota	120°C
Maximální rozdíl tlaků	1 bar
Připojení pro termostatickou hlavici	M30 x 1,5


Materiály

Tělo ventilu, převlečná matice	mosaz
Víčko (knoflík)	ABS
O-kroužek	EPDM

Příslušenství

Termostatická hlavice	EAS-TH-1	EAS-TH-3
Objednací kód	17968	18005



Rozměrové schéma radiátorové ventily přímé a rohové

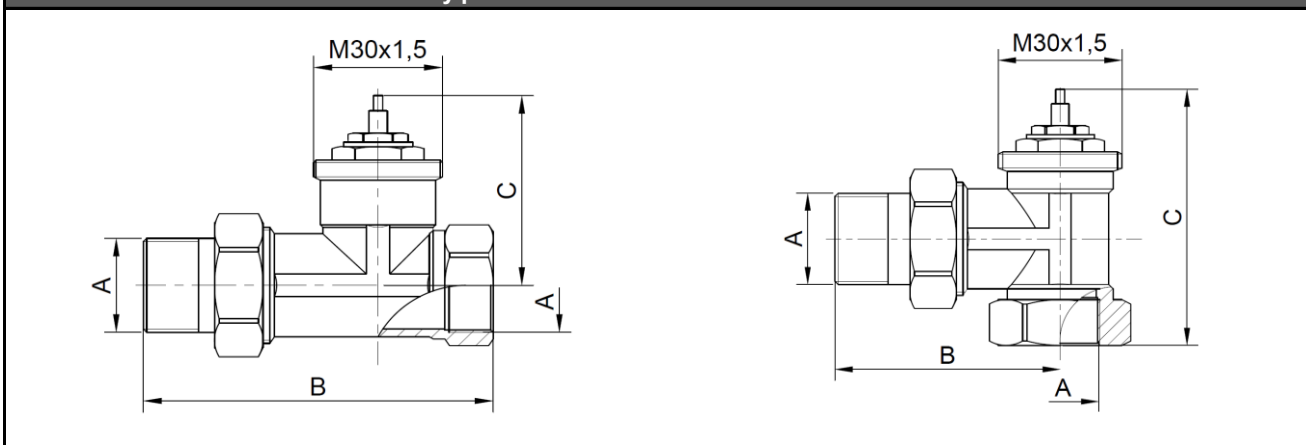

Provedení	Název	Objednací kód	Rozměry [mm]			Kv [m³/h]	Hmotnost [g]
			A	B	C		
Přímý	EAS-VP-1	17999	3/8"	71	43	0,8	170
	EAS-VP-2	17996	1/2"	77	45	1,4	240
	EAS-VP-3	17998	3/4"	88	45	1,8	320
	EAS-VP-4	17995	1"	105	51	2,9	520
Rohový	EAS-VR-1	18004	3/8"	44	59	1,8	150
	EAS-VR-2	18001	1/2"	52	62	2,2	220
	EAS-VR-3	18003	3/4"	57	69	2,7	300
	EAS-VR-4	18000	1"	74	76	3,4	500

Radiátorové ventily a šroubení

Rozměrové schéma radiátorové ventily přímé a rohové eurokonus

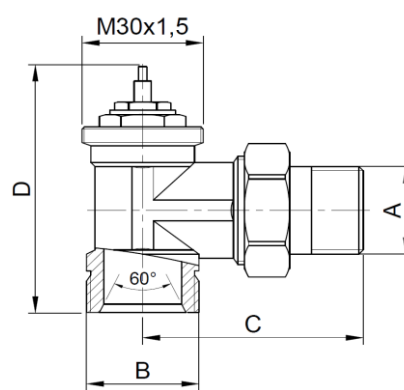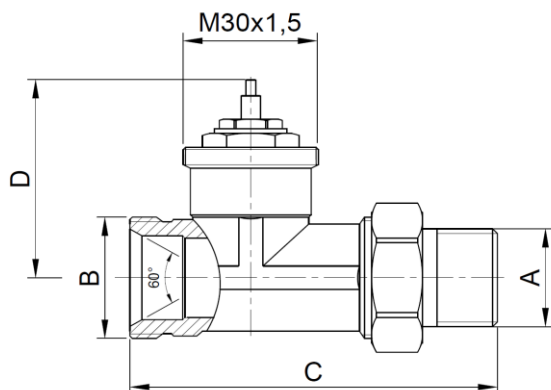

Provedení	Název	Objednací kód	Rozměry [mm]				Kv [m³/h]	Hmotnost [g]
			A	B	C	D		
Přímý	EAS-VP-2E	17997	1/2"	3/4"	80	45	1,6	220
Rohový	EAS-VR-2E	18002	1/2"	3/4"	52	65	1,6	200

Radiátorové ventily a šroubení

Radiátorové šroubení regulační, uzavíratelné

šroubení přímé



šroubení rohové



šroubení přímé eurokonus



šroubení rohové eurokonus



Základní charakteristika

Použití	umožňuje regulovat nebo zcela zastavit průtok na výstupu z radiátoru
Popis	regulace průtoku pracovní kapaliny otopným tělesem, ovládaný ručně
Pracovní kapalina	voda a nemrzoucí teplotosná kapalina pro otopné systémy
Instalace	libovolná poloha


Technické údaje

Pracovní tlak	1,6 MPa
Pracovní teplota	od -20 °C do 120 °C

Materiály

Tělo šroubení	mosaz
O-kroužek	EPDM


Rozměrové schéma radiátorové šroubení přímé a rohové

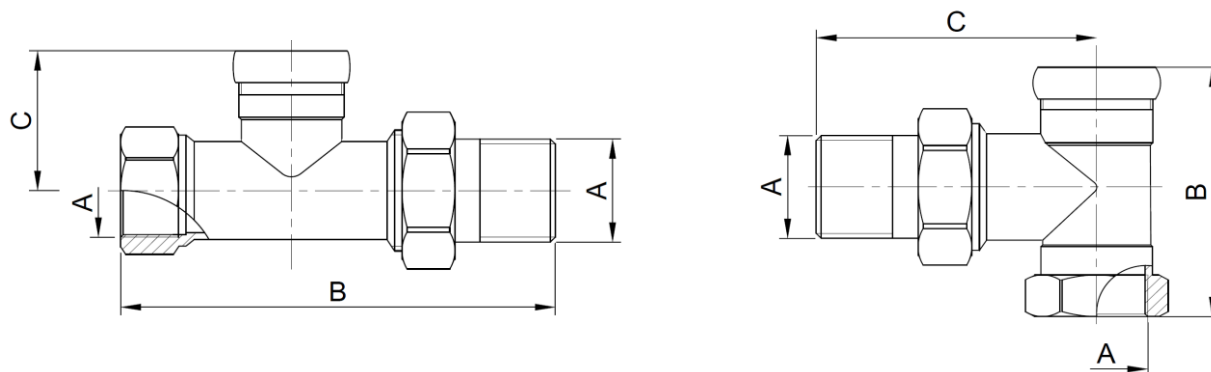

Provedení	Název	Objednací kód	Rozměry [mm]			Kv [m³/h]	Hmotnost [g]
			A	B	C		
Přímý	EAS-SP-1	17990	3/8"	66	31	1,0	140
	EAS-SP-2	17963	1/2"	74	29	1,4	180
	EAS-SP-3	17989	3/4"	86	29	1,4	260
Rohový	EAS-SR-1	17994	3/8"	44	44	1,4	130
	EAS-SR-2	17991	1/2"	48	49	2,2	160
	EAS-SR-3	17993	3/4"	51	60	2,2	220

Radiátorové ventily a šroubení

Rozměrové schéma radiátorové šroubení přímé a rohové eurokonus

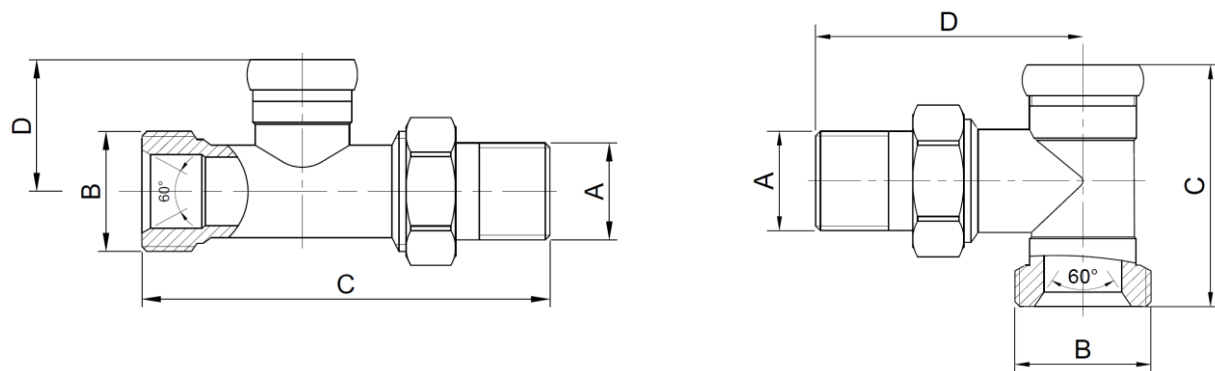

Provedení	Název	Objednací kód	Rozměry [mm]				Kv [m³/h]	Hmotnost [g]
			A	B	C	D		
Přímé	EAS-SP-2E	17988	1/2"	3/4"	74	29	1,6	180
Rohové	EAS-SR-2E	17992	1/2"	3/4"	47	49	1,9	160

Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruční dobu v trvání 24 měsíců od prodeje.
2. Výrobek namontuje a uvede do provozu oprávněná firma, popř. výrobcem vyškolená osoba.
3. Při uplatnění záruky předložte řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení výrobku.
4. Podmínkou záruky je dodržení technických podmínek výrobce, návodu k montáži a k použití a pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku samotném.
5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími vlivy nebo nevhodnými provozními podmínkami, dále když není výrobek užíván v souladu s jeho určením, na závady vzniklé běžným opotřebením, když k závadě výrobku došlo mechanickým poškozením, nesprávnou obsluhou, neodborným zásahem třetí osoby, neodbornou instalací, nevhodným skladováním, živelnou pohromou, atd.