



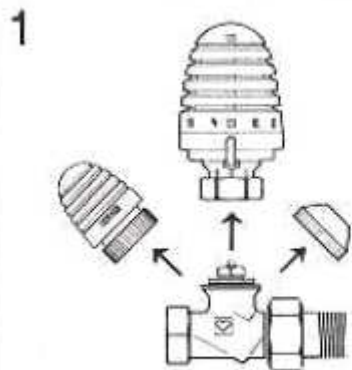


Odšroubujte mosaznou krytku (opačným koncem prípravku).




Našroubujte prípravek na ventil a dobre ho dotáhněte.

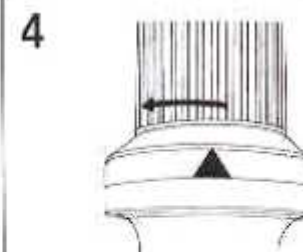


Rukojeť prípravku otočte nadoraz ve směru hod. ručiček. Nyní je ventil v této poloze zcela „uzavřen“.

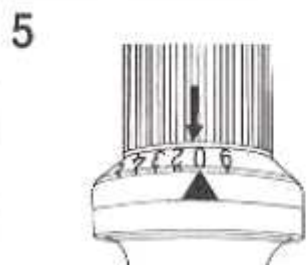


Povyťáhněte rukojeť a otočte ji tak, aby šipka směřovala na značku „0“ a potom ji opět zatlačte dolů.

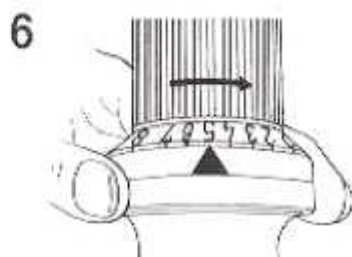

Otočením doleva nyní nastavte požadovanou hodnotu 1 až 9 (Například přednastavení = 5 viz ilustrační obrázek).

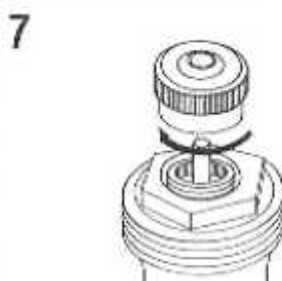

Sundejte přípravek, a nasad'te mosaznou krytku ventilu.

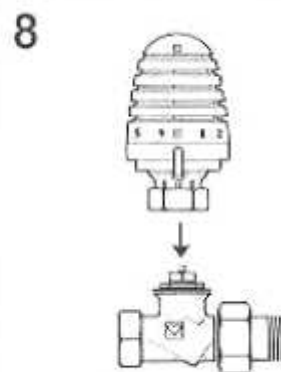

HERZ-TS-90-V

Přednastavení
pomocí přípravku
1 6809 67

