


# CARE INSTRUCTIONS

PFLEGEANLEITUNG  
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN  
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

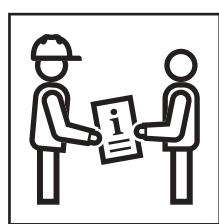

## Návod na ošetrovanie

Rozhodli ste sa pre výrobok s kvalitnou povrchovou úpravou. Dodržiavajte prosím nasledujúce pokyny týkajúce sa ošetrovania.

Výrobca neprevzme ručenie za poškodenie výrobku, ktoré vzniklo nesprávnym ošetrovaním alebo manipuláciou.

### Pokyny na ošetrovanie sanitárnych keramík

- Pri používaní bežných čistiacich prostriedkov sa riadte príslušnými pokynmi výrobcu daného prostriedku.
- Dabajte na to, aby boli sedadlo sanitárnej keramiky alebo kryt pisoára počas doby pôsobenia čistiacich prostriedkov otvorené alebo odmontované.
- Abrázívne čistiace prostriedky a prostriedky s obsahom chlóru používajte len na odstraňovanie odolných usadenín.
- Na čistenie nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety.

Znečistenie	Opatrenia týkajúce sa starostlivosti
Každodenné čistenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používajte tekuté a jemné čistiace prostriedky a vodu.</li> <li>Na osušenie povrchu použite mäkkú utierku, ktorá nezanecháva zvyšky vlákien.</li> </ul>
Pri odolných nečistotách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používajte čistiace prostriedky, ktoré sú všeobecne vhodné na čistenie sanitárnej keramiky alebo jemný tekutý prášok.</li> <li>Usadeniny vodného kameňa odstráňte jemným čistiacim prostriedkom na báze octu.</li> <li>Povrch očistite vodou.</li> <li>Na osušenie povrchu použite mäkkú utierku, ktorá nezanecháva zvyšky vlákien.</li> </ul>
Pri odolných usadeninách	<p>Organické usadeniny (hnedé až čierne sfarbenie):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Príslušné miesta vyčistite pomocou bežného čistiaceho prostriedku s obsahom chlóru. Pritom dbajte na údaje od výrobcu čistiaceho prostriedku. Čas pôsobenia čistiaceho prostriedku s obsahom chlóru by však mal byť max. 2 hodiny.</li> <li>Povrch očistite vodou.</li> <li>Na osušenie povrchu použite mäkkú utierku, ktorá nezanecháva zvyšky vlákien.</li> </ul> <p>Usadeniny kremičitanov (sivé sfarbenie):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utierku z mikrovlnáho nádoby namočte do bežného čistiaceho prostriedku na sklokeramiku.</li> <li>Príslušné miesta vyčistite krúživými pohybmi. Usadeniny kremičitanov sú veľmi odolné, a preto bude možno potrebné opakovanie tohto postupu.</li> <li>Povrch očistite vodou.</li> <li>Na osušenie povrchu použite mäkkú utierku, ktorá nezanecháva zvyšky vlákien.</li> </ul>

## Návod na údržbu

Rozhodli jste se pro výrobek s povrchem vysoké kvality. Dodržujte následující pokyny pro údržbu.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody na výrobku vzniklé nesprávnou údržbou a manipulací.

### Pokyny pro údržbu sanitárních keramik

- Používejte běžně dostupné čisticí prostředky pouze v souladu s příslušnými pokyny výrobce.
- Dbejte na to, aby sedátko sanitární keramiky nebo víko pisoáru byla během působení čisticích prostředků otevřená či odmontovaná.
- Abrazivní čisticí prostředky s obsahem chloru používejte výlučně v případě silných usazenin.
- Nepoužívejte pro čištění žádné ostré nebo špičaté předměty.

Znečištění	Opatření týkající se údržby
Pro každodenní čištění	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte tekuté, jemné čisticí prostředky a vodu.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul>
V případě těžkých znečištění	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obecně používejte čisticí prostředky vhodné pro sanitární keramiku nebo jemné čisticí mléko.</li> <li>▶ Stávající vápenné usazeniny odstraňte pomocí jemného octového čističe.</li> <li>▶ Povrch očistěte vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul>
V případě silných usazenin	<p>Organické usazeniny (hnědé až černé zbarvení):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Postižená místa očistěte běžně dostupným chlorovým čističem. Dodržujte přitom údaje od výrobce čisticího prostředku. Doba působení chlorového čističe však smí činit max. 2 hodiny.</li> <li>▶ Povrch očistěte vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul> <p>Silikátové usazeniny (šedé zbarvení):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Navlhčete hadřík z mikrovlákna běžně dostupným čističem na sklokeramiku.</li> <li>▶ Postižená místa očistěte krouživými pohyby. Silikátové usazeniny jsou velmi odolné, což znamená, že může být zapotřebí několik čisticích procesů.</li> <li>▶ Povrch očistěte vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul>